FOREO

LUNA™ mini

MANUEL D'UTILISATION

NETTOIE EN PROFONDEUR POUR UNE PEAU VISIBLEMENT PLUS NETTE ET EN PLEINE SANTÉ

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du LUNA™ mini T-Sonic™, appareil nettoyant pour le visage, vous voilà donc prêt à redonner éclat et vitalité à votre visage. Mais avant de commencer à profiter de tous les bienfaits d'un soin de la peau de haute-qualité dans le confort de votre chez-vous, veuillez prendre le temps de parcourir attentivement ce manuel.

APERÇU DU LUNA™ mini

LUNA™ mini est une véritable révolution en matière de nettoyant visage. La technologie T-Sonic™ combinée avec une brosse en silicone innovante, offre un nettoyage de la peau en douceur et en profondeur. Diffusées à travers des picots en silicone doux, les pulsations T-Sonic™ éliminent les impuretés beaucoup plus efficacement qu'un nettoyage à la main, laissant la peau visiblement plus nette et plus lumineuse. Le nettoyage en profondeur désincruste les pores, affine le grain de peau pour un teint éclatant.

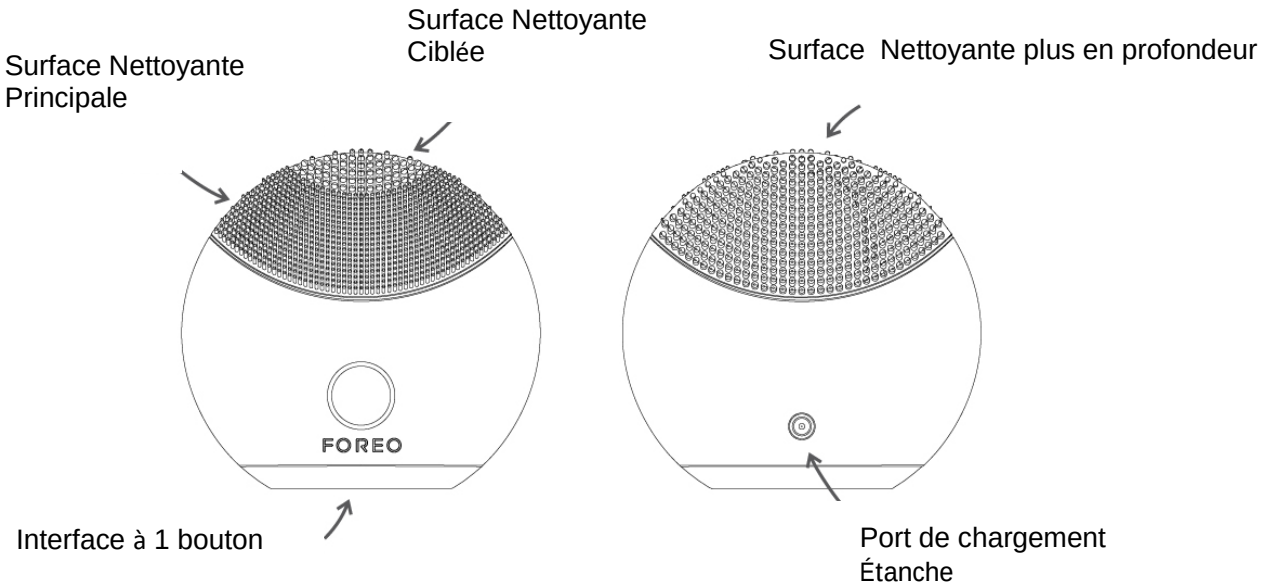

FOREO

UTILISATION DE VOTRE LUNA™ mini

Les 2 surfaces de la brosse LUNA™ mini sont divisées en 3 zones de nettoyage distinctes. Sur une face de la brosse se trouvent des picots fins pour un nettoyage en douceur destiné aux peaux sensibles à normales ainsi que des picots plus épais sur le sommet de cette même surface pour un nettoyage plus précis des zones plus difficiles à atteindre. Sur l'autre face de la brosse se trouvent des picots plus épais pour nettoyer les peaux plus grasses. Nous vous conseillons d'utiliser LUNA™ mini 1 minute matin et soir.

Pour plus de confort, l'intensité des pulsations du LUNA™ mini est ajustable :

1. Appuyez une fois sur le bouton central pour allumer votre appareil LUNA™ mini. Une fois activé, il est en Mode Nettoyant haute-fréquence.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour mettre l'appareil en basse-fréquence.

3. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour éteindre votre LUNA™ mini.

Les différentes étapes de la routine de nettoyage FOREO sont décrites ci-dessous. Après chaque étape de ce programme recommandé par des dermatologues, le voyant lumineux clignotera ; vous devrez alors nettoyer la zone suivante.

MODE NETTOYANT

Les pulsations T-Sonic™ aident à désincruster les pores de l'excès de sébum et des résidus de maquillage et à débarrasser la peau des cellules mortes.

Nettoyez chaque zone de votre visage pendant 15 secondes : les pulsations T-Sonic™ de la brosse LUNA™ mini s'arrêteront momentanément pour vous inviter à nettoyer la zone de visage suivante.

1. Démaquillez-vous, humidiez votre visage et appliquez votre produit nettoyant préféré. Humidiez la surface de la brosse LUNA™ mini.

2. Allumez votre LUNA™ mini en appuyant une fois sur le bouton central, le Mode Nettoyant est alors activé. Commencez par nettoyer votre menton, remontez le long de la mâchoire vers l'oreille en effectuant des mouvements vers l'extérieur, puis remontez progressivement le long de votre joue pour la nettoyer entièrement.

3. Changez de côté et répétez l'étape 2.

4. Ensuite, nettoyez votre front en commençant par le centre et en réalisant des mouvements vers l'extérieur, de chaque côté.

5. Avant de nettoyer votre nez, nous vous recommandons d'activer le Mode Nettoyant basse-fréquence en appuyant sur le bouton central une deuxième fois. Nettoyez ensuite un côté de votre nez doucement en faisant des mouvements du haut vers le bas, puis faites la même chose sur l'autre côté du nez. Ensuite, nettoyez en douceur la région sous les yeux en effectuant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur.

Après 1 minute, le voyant du LUNA™ mini émettra une lumière continue. Rincez votre visage pour terminer votre routine quotidienne.

Afin de prévenir une utilisation prolongée, LUNA™ mini s'éteindra automatiquement au bout de 3 minutes d'utilisation en Mode Nettoyant.

RECHARGEMENT

• Insérer le câble d'alimentation dans le port de chargement de l'appareil LUNA™ mini prévu à cet effet.

• Branchez l'autre extrémité du câble dans un adaptateur USB, ou branchez simplement votre LUNA™ mini dans le port USB de votre ordinateur. Le voyant lumineux du LUNA™ mini clignotera pour indiquer que la batterie est en charge. Lorsque la batterie est complètement chargée (après environ 1heure), le voyant émettra une lumière continue.

• Lorsque la batterie est faible, le voyant de l'appareil LUNA™ mini émet une lumière blanche clignotante.

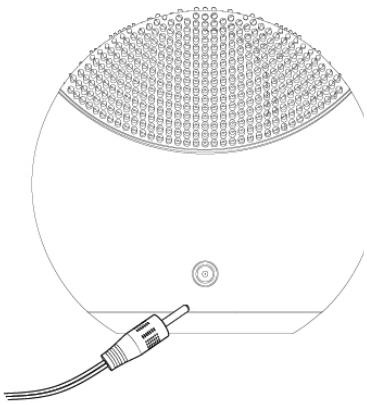

Utilisez uniquement le chargeur fourni par FOREO pour recharger votre appareil LUNA™ mini. Chargez toujours LUNA™ mini avant une première utilisation, n'utilisez pas l'appareil alors qu'il est en charge et ne le chargez pas pendant plus de 24 heures.

NETTOYAGE, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

Le bon entretien de votre appareil LUNA™ mini allongera significativement sa durée de vie.

Nettoyez toujours soigneusement votre appareil LUNA™ mini après chaque utilisation. Lavez les surfaces de l'appareil à l'eau et au savon, rincez à l'eau claire et séchez-les délicatement avec un tissu doux non pelucheux. N'utilisez jamais des produits nettoyants contenants de l'alcool, du pétrole, ou de l'acétone ; car ils risqueraient d'irriter votre peau.

Evitez d'utiliser des nettoyants à base d'argile, de silicone ou de texture granuleuse ou exfoliante qui risqueraient d'endommager les picots en silicone du LUNA™ mini.

Evitez de laisser votre appareil LUNA™ mini au soleil, ne l'exposez jamais à une température trop importante ou à l'eau bouillante.

Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de ne pas partager votre appareil LUNA™ mini avec une autre personne

Nettoyer son visage avec LUNA™ mini doit être une expérience confortable – si vous ressentez la moindre gêne, arrêtez immédiatement et consultez un médecin. Si vous avez des problèmes de peau, consultez un dermatologue avant toute utilisation.

Une surveillance particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou proche d'un enfant.

Ne jamais utiliser l'appareil, le chargeur ou le câble d'alimentation si l'un d'eux est endommagé. Avant de charger LUNA™ mini, assurez-vous que l'adaptateur secteur USB est sec, et ne chargez pas en cas de risque d'immiscions d'eau dans l'adaptateur ou dans le chargeur USB.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.

Pour garantir toute l'efficacité de la routine nettoyante FOREO, nous vous recommandons de ne pas utiliser le mode Nettoyant du LUNA™ mini plus de 3 minutes par utilisation.

PROBLÈMES

Le voyant lumineux ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est complètement chargée, votre appareil est prêt à effectuer 300 utilisations.
- La batterie est vide et nécessite plusieurs minutes pour reconnaître le câble d'alimentation.
- Vérifiez le chargeur USB et le port d'alimentation de l'appareil.

Votre appareil LUNA™ mini ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton central ?

- La batterie est vide. Rechargez votre appareil LUNA™ mini.

LUNA™ mini ne s'éteint pas et/ou les boutons ne répondent plus ?

- Le microprocesseur connait un dysfonctionnement temporaire. Connectez le câble d'alimentation pour rétablir le bon fonctionnement de l'appareil.

La surface en silicone de l'appareil LUNA™ mini est devenue collante ou rugueuse ?

- Cessez l'utilisation de votre appareil. Le silicone est une matière durable, mais peut se dégrader dans certaines conditions – veuillez consulter la section Nettoyage, Rangement et Sécurité pour savoir comment éviter cette dégradation.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre appareil LUNA™ mini, ou si vous avez des questions concernant son utilisation, veuillez vous rendre sur le site www.foreo.com dans la section Service-client et remplir le formulaire d'assistance.

FOREO GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS, GARANTIE QUALITÉ DE 10 ANS

FOREO garantit cet appareil pendant une période de DEUX (2) ANS après la date d'achat, contre les défauts de fabrication ou les défauts matériels. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez FOREO durant la période de garantie de 2 ans, FOREO, après vérification, remplacera l'appareil sans frais.

Pour faire une réclamation sous garantie, veuillez renseigner vos coordonnées dans la section SERVICE CLIENT sur www.FOREO.com. Vous recevrez un numéro d'Autorisation de Retour de Marchandise (ARM) qui doit être retourné avec le produit FOREO à votre bureau FOREO le plus proche, frais de port à votre charge. Cette condition s'ajoute au statut du droit du consommateur et n'affecte en aucun cas ce dernier.

Toute réclamation pendant la période de garantie doit être accompagnée de la preuve que l'objet est toujours couvert par la garantie. Pour valider la garantie, veuillez conserver le reçu original de l'achat avec les conditions de garantie, durant la période de garantie.

La garantie couvre les fonctions de l'appareil. Elle ne couvre PAS les détériorations purement esthétiques dues à l'usure normale, ni les déchirements ou les dommages causés par accident, négligence ou mauvaise utilisation. Toute tentative visant à ouvrir ou démonter l'appareil (ou ses accessoires) annulera automatiquement la garantie.

Dans la continuité de la garantie FOREO de DEUX (2) ans, la garantie FOREO de DIX (10) ans offre aux utilisateurs la possibilité d'acheter un nouvel appareil sur www.foreo.com avec 50% de réduction sur le prix affiché. Rendez-vous sur la section Service Client sur www.foreo.com pour consulter les Modalités & Conditions complètes.

FOREO

INFORMATION SUR L' ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Élimination de vieux équipements électroniques (applicable dans L'UE et les autres pays européens ayant mis en place un système de tri sélectif).

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais devrait plutôt être apporté à un centre de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Votre contribution à une élimination correcte de ce produit permet de protéger l'environnement et la santé de tous. Le bon recyclage des matériaux contribuera également à la conservation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre déchèterie ou vous adresser là où vous avez effectué votre achat.

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX:	Silicone doux & ABS
COULEURS:	Magenta/Petal Pink/Turquoise Blue/Purple/Cool Gray
TAILLE:	75 x 80 x 28.5 mm
POIDS:	67 g
BATTERIE:	Li-ion 500 mAh 3.7 V
RECHARGEMENT:	60 Min.
USAGE:	Jusqu'à 300 utilisations
VEILLE:	90 jours
FRÉQUENCE:	125 Hz
NIVEAU SONORE MAXIMUM:	50dB
INTERFACE:	1 bouton

Responsabilité: les utilisateurs de cet appareil sont seuls responsables. Ni FOREO, ni ses distributeurs ne seront tenus responsables en cas de blessures ou de dommages physiques ou autres, provenant directement ou non de l'utilisation de cet appareil.

Ce modèle peut être modifié pour amélioration sans préavis.

©2013 FOREO AB. Tous droits réservés.
IMPORTATIONS ET DISTRIBUTIONS EN UNION EUROPEENE: AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SUÈDE
IMPORTATIONS ET DISTRIBUTIONS AUX ETATS-UNIS : FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA
CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SUÈDE
FABRIQUÉ PAR FOREO EN CHINE