


FOREO



ISSA™ mini 2 *sensitive*

UNE GRANDE
INNOVATION
DANS UNE PETITE
BROSSE À DENTS

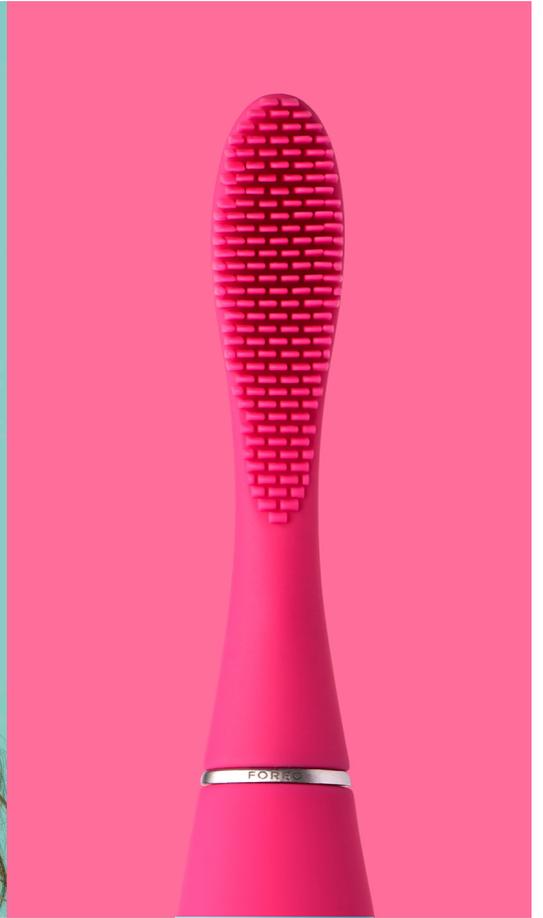



MANUEL D'UTILISATION COMPLET

AVANT DE COMMENCER

Nous vous félicitons d'avoir fait le premier pas vers un sourire plus blanc et plus éclatant en vous procurant cette ISSA mini 2 *sensitive*. Avant de commencer à profiter de tous les bienfaits de soins dentaires sophistiqués et chics dans le confort de votre demeure, veuillez prendre quelques instants pour consulter ce guide.


USAGE PRÉVU: Pour un usage domestique, pour favoriser une hygiène buccodentaire globale en vous lavant les dents et les gencives. Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et utilisez ce produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Aucune modification de cet appareil n'est autorisée.

PRÉSENTATION de l'ISSA mini 2 *sensitive*

Bénéficiant de la technologie Pulsation Sonique, d'une tête de brosse flexible 3D et de 2X plus de puissance, l'ISSA mini 2 *sensitive* est dure pour la plaque mais suffisamment douce même pour les dents et gencives les plus sensibles. Votre appareil de soins buccodentaires compact favorise une routine de brossage de 2 minutes et l'utilisation de la brosse à dents toutes les 12 heures grâce à son design amusant et ses caractéristiques suscitant le sourire. Avec son autonomie de batterie exceptionnellement longue, une charge USB d'une heure alimente votre brosse à dents tendance pendant jusqu'à 265 jours!

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE ISSA mini 2 *Sensitive*

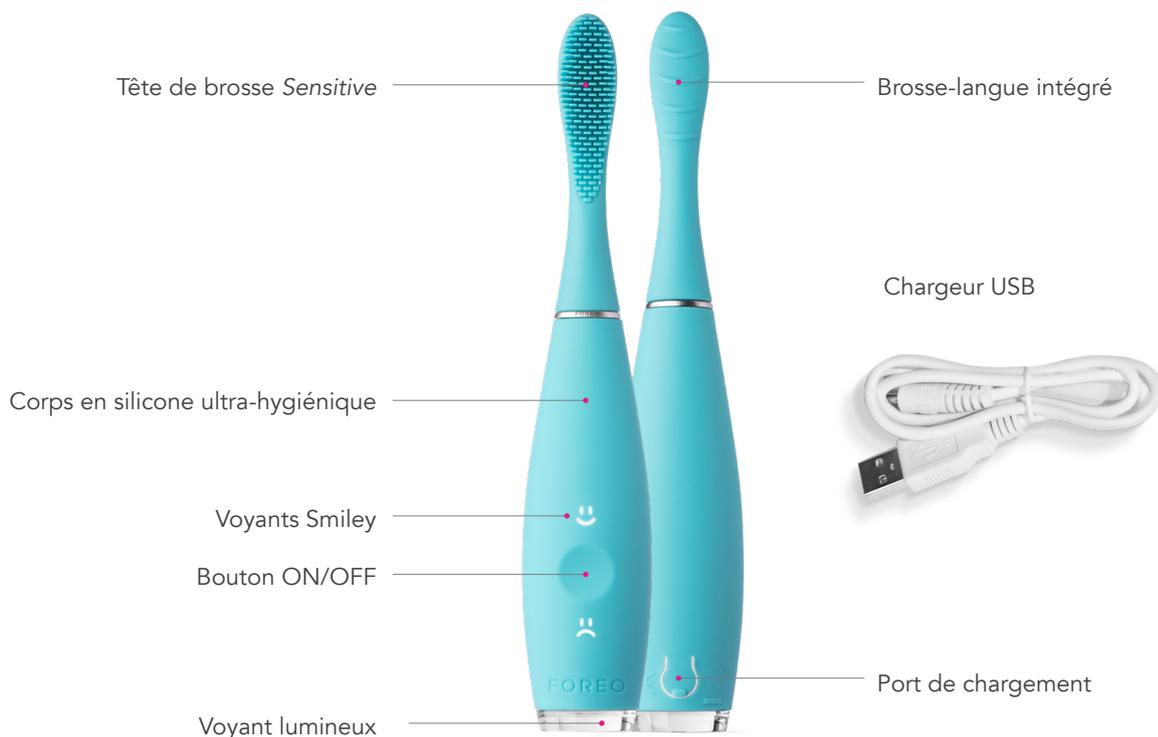

CARACTÉRISTIQUES

BOUTON On/Off:

- Appuyez une fois pour allumer, une fois pour éteindre
- Après 3 minutes, votre ISSA mini 2 sensitive s'éteindra automatiquement pour prévenir un usage excessif

Voyants Smiley:

- "Gai" apparaît quand vous avez terminé une séance de brossage complète de 2 minutes
- "Triste" apparaît quand vous ne vous êtes pas brossé depuis plus de 12 heures

La tête de brosse Sensitive : des poils doux en silicone pour une expérience de brossage plus délicate

Corps en silicone ultra-hygiénique: Non-poreux pour prévenir l'accumulation des bactéries


Voyant lumineux : Vous indique quand passer à un nouveau quart de la bouche et quand recharger

Port de chargement : Se ferme hermétiquement, rendant l'appareil 100% étanche et utilisable sous la douche

Chargeur USB - Rechargez n'importe quand, n'importe où avec le câble USB

COMMENT UTILISER VOTRE ISSA mini 2 sensitive

Ne changez pas vos habitudes de brossage, juste votre brosse à dents!

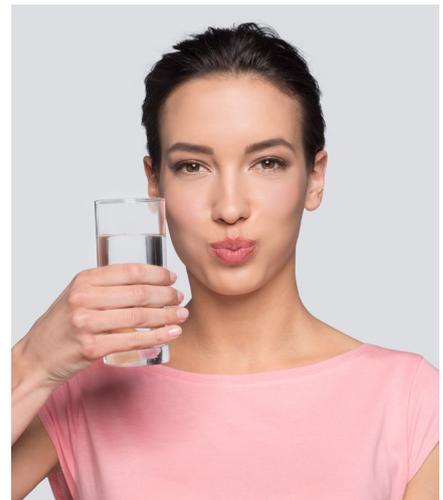


- 1. Appliquez le dentifrice** - Utilisez la quantité suggérée de votre dentifrice favori. Pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser le dentifrice FOREO *naturals* Perfecteur de Sourire.
- 2. Brossez** - Appuyez sur le bouton central pour allumer votre ISSA mini 2 sensitive. Brossez-vous les dents en faisant de grands mouvements circulaires avec une pression légère pendant 2 minutes. L'ISSA mini 2 sensitive vous invitera à brosser un nouveau quart de la bouche toutes les 30 secondes.
- 3. Rincer** : Eteignez votre appareil en appuyant sur le bouton central. Rincez votre bouche et nettoyez votre ISSA mini 2 sensitive sous le robinet. Répétez deux fois par jour pour un sourire plus frais et plus éclatant !
- 4. Brosse-langue (accessoire optionnel)**: Pour un nettoyage buccal complet, remplacez la tête de brosse par le brosse-langue et effectuez des mouvements verticaux pour brosser délicatement votre langue.

PRUDENCE: Si vous ressentez un quelconque inconfort en utilisant votre appareil FOREO, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un dentiste. Si vous découvrez du sang sur la brosse, veuillez nettoyer l'appareil avec du savon et de l'eau.

NETTOYAGE DE VOTRE ISSA mini 2 sensitive

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation en rinçant la brosse à l'eau chaude et en frottant vos doigts contre les poils. Nous recommandons d'utiliser le Spray Nettoyant pour silicone FOREO sur le corps de votre ISSA mini 2 sensitive et de rincer à l'eau chaude ensuite pour un résultat optimal. Laissez sécher votre appareil à l'air libre. Nous déconseillons de placer l'ISSA mini 2 sensitive dans un stérilisateur à UV.

REMARQUE: N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des solvants ou de l'acétone. Évitez d'utiliser des dentifrices contenant des agents blanchissants avec votre appareil.

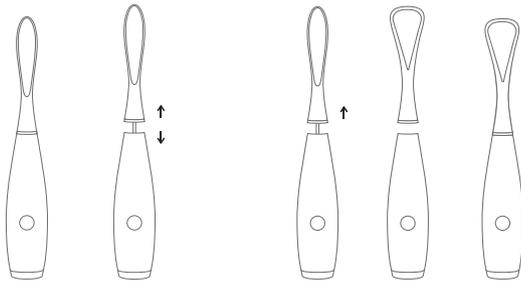

REMPACEMENT DE LA TÊTE DE BROSSE DE VOTRE ISSA mini 2 sensitive

-TIREZ, ENFONCEZ Toutes les têtes de brosse ISSA sont compatibles avec la gamme ISSA 2.

Pour remplacer une tête de brosse, assurez-vous que l'ISSA mini 2 sensitive est éteinte, puis soulevez la tête de brosse vers le haut pour la détacher. Avec les poils de la tête de remplacement tournés vers l'avant, alignez l'orifice central avec la tige en métal et enfoncez pour fixer fermement.

Pour une efficacité maximale, nous recommandons de changer votre tête de brosse ISSA 2 sensitive une fois par an. Chaque tête de brosse ISSA mini 2 dure 6 mois et la brosse-langue dure jusqu'à 1 an. Vous pouvez commander des têtes de brosse sur www.foreo.com ou en contactant le revendeur FOREO autorisé le plus proche.

CHARGEMENT DE VOTRE ISSA mini 2 sensitive

Si la puissance des pulsations semble diminuer ou si le voyant lumineux commence à clignoter, il est temps de recharger votre appareil. Branchez le câble de chargement USB sur n'importe quelle prise pendant 1 heure. Quand le voyant lumineux cesse de clignoter, votre ISSA mini 2 sensitive est complètement rechargée.

PRUDENCE: Avant de charger, assurez-vous que le port de chargement et le chargeur sont exempts d'eau et de résidu de dentifrice. N'utilisez PAS votre appareil FOREO pendant le chargement, et ne rechargez PAS pendant plus de 24 heures. Utilisez uniquement le câble de chargement USB fourni par FOREO.

IMPORTANT

POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE:

- Consultez votre médecin avant d'utiliser l'ISSA mini 2 sensitive si vous avez des problèmes médicaux.
- Si vous suivez un traitement pour des troubles buccodentaires quelconques, consultez votre dentiste avant utilisation.
- Si vous ressentez un quelconque inconfort en utilisant votre appareil FOREO, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un dentiste.
- Évitez de laisser votre appareil en plein soleil et ne l'exposez jamais à la chaleur extrême ou à l'eau bouillante.
- Cet appareil n'est pas destiné aux enfants de moins de 5 ans. Une surveillance étroite est nécessaire quand cet appareil est utilisé par, sur, ou près des enfants. Une surveillance adéquate et des instructions pour une utilisation sûre doivent être prodiguées aux enfants, ainsi qu'aux personnes aux capacités physiques et mentales réduites.
- On ne doit pas laisser les enfants jouer avec cet appareil.
- Cessez l'utilisation si ce produit paraît endommagé d'une façon quelconque (tête de brosse, manche, chargeur). Ce produit ne contient pas de pièces réparables.
- Pour éviter le risque de décharge électrique, cet appareil doit être branché uniquement sur une alimentation secteur avec mise à la terre.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il est endommagé.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Des précautions doivent être prises en cas de changement dans la performance de l'ISSA mini 2 sensitive.

L'ISSA mini 2 sensitive n'est pas activée en appuyant sur le bouton central?

- La batterie est déchargée. Rechargez votre ISSA mini 2 sensitive

L'ISSA mini 2 sensitive ne peut pas être éteinte et/ou les boutons de l'interface ne répondent pas?

- Le microprocesseur est temporairement défaillant. Connectez le câble de chargement pour restaurer un fonctionnement normal.

Le voyant de l'ISSA mini 2 sensitive ne clignote pas quand le chargeur est connecté?

- La batterie est complètement chargée, prête pour jusqu'à 265 jours de brosse.
- La batterie est à plat et a besoin de plusieurs minutes pour confirmer le câble de chargement.
- Le câble de chargement n'est pas correctement branché. Vérifiez la prise électrique/la prise USB et le port de chargement.

L'ISSA mini 2 sensitive est tombée dans l'eau et le port de chargement est mouillé?

- Séchez et continuez l'utilisation. L'ISSA mini 2 sensitive est complètement étanche et le port de chargement est totalement hermétique.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question spécifique dans la section Résolution de problèmes, ou si vous avez toute autre question concernant le fonctionnement de l'appareil, veuillez visiter la section Service Clientèle de [www..foreo.com/assistance](http://www.foreo.com/assistance).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

ENREGISTRER LA GARANTIE

Pour activer votre Garantie limitée de 2 ans, enregistrez le numéro fourni sur la Carte magnétique à gratter FOREO sur www.foreo.com/assistance.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS à partir de la date originelle d'achat contre les défaillances dues à une fabrication ou des matériaux défectueux pour une Utilisation Normale de l'appareil. La garantie couvre les pièces actives qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les dégradations esthétiques causées par une usure normale, ou les dommages causés par les accidents, mauvais usages ou négligences. Toute tentative d'ouvrir ou de démonter l'appareil (ou ses accessoires) annulera la garantie.

Si vous découvrez une malfaçon et notifiez FOREO pendant la période de garantie, FOREO, à sa discrétion, remplacera l'appareil gratuitement. Les réclamations au titre de la garantie doivent être appuyées par des preuves raisonnables que la réclamation est faite pendant la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'achat original ainsi que ces conditions de garantie pendant la durée de la période de garantie.


Pour faire une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com puis sélectionner l'option de réclamation sous garantie. Les frais d'envoi ne sont pas remboursables. Cet engagement est en supplément de vos droits légaux en tant que consommateur et n'affecte ces droits d'aucune façon.

*La Garantie limitée de 2 ans ne s'applique pas aux têtes de brosse remplaçables.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

La mise au rebut des équipements électroniques usagés (applicable dans l'UE et autres pays européens avec systèmes de collecte des déchets distincts).


Le symbole de benne à ordure barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être apporté au centre de collecte approprié pour le recyclage des composants électriques et électroniques. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par un traitement inapproprié du produit usagé. Le recyclage des matériaux contribuera également à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service local de traitement des déchets ménagers ou le lieu de votre achat.

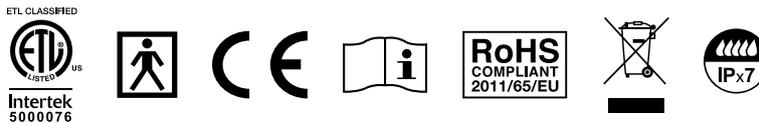

RETRAIT DE LA BATTERIE

REMARQUE: Ce processus n'est pas réversible. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie. Cette action ne doit être entreprise que lorsqu'on s'apprête à se débarrasser de l'appareil.

Étant donné que cet appareil contient une batterie lithium-ion, celle-ci doit être retirée avant mise au rebut et ne doit pas être jetée avec les déchets domestiques. Pour retirer la batterie, retirez la tête de brosse, décollez la protection en silicone, ouvrez la coque en plastique et retirez la batterie pour vous en débarrasser conformément à votre réglementation environnementale locale. Portez des gants pendant ce processus pour votre sécurité. Des instructions visuelles détaillées sont fournies ci-dessous:

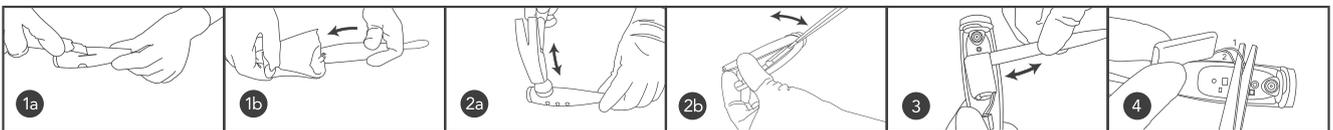

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX:	Silicone de qualité médicale + Polymère PBT
COULEURS:	Wild Strawberry, Summer Sky
TAILLE:	184 × 37 × 76,4 mm
POIDS:	57,7g
BATTERIE:	420 mAh
DURÉE D'UTILISATION:	Jusqu'à 265 jours
VEILLE:	180 jours
FRÉQUENCE:	140 Hz
INTERFACE:	1 bouton
PULSATIONS/MIN:	Jusqu'à 9000

CONDITIONS CLIMATIQUES D'UTILISATION:

Température:	5° à 40° Celsius
Humidité:	40% à 80%
Pression atmosphérique:	800 à 1060 hPa

CONDITIONS CLIMATIQUES DE STOCKAGE ET D'EXPÉDITION:

Température:	-10° à 50° Celsius
Humidité:	30% à 80%
Pression atmosphérique:	500 à 1060 hPa

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ:

Les utilisateurs de cet appareil l'utilisent à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses revendeurs n'assument la moindre responsabilité pour toute blessure ou tout dommage, physique ou autre, découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications à son contenu sans obligation de notifier quiconque de tels changements ou révisions.

Le modèle peut être modifié pour être amélioré sans avertissement.

©2017/2018 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR DANS L'UE:

FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22,
114 34 STOCKHOLM, SUÈDE

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR AUX ÉTATS-UNIS:

FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159,
LAS VEGAS, NV 89109, USA

FABRIQUÉ PAR FOREO AB

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SUÈDE.

WWW.FOREO.COM