


FOREO



ISSA™ 2

A PRIMEIRA
ESCOVA DE
DENTE
SÔNICA
EM SILICONE

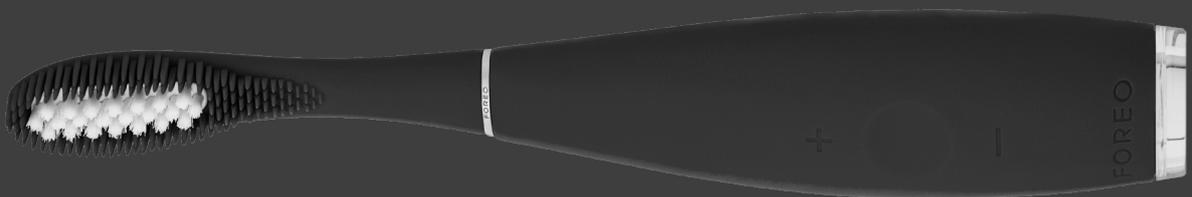

MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO



INTRODUÇÃO

Parabéns por ter tomado esse primeiro passo no caminho para um sorriso mais branco e luminoso, ao adquirir o ISSA 2. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia sofisticada de cuidado dental no conforto do seu lar, por favor, leia atentamente as instruções contidas nesse manual.

USO PREVISTO: Uso em casa para promover melhor higiene oral ao limpar dentes e gengivas.

Por favor, **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR** e utilize o produto somente conforme previsto e descrito neste manual.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Não é permitida nenhuma modificação nesse equipamento.

INTRODUÇÃO AO ISSA 2

O ISSA 2 combina uma tecnologia revolucionária com efeito duradouro para proporcionar uma experiência de escovação única. Fabricado a partir de silicone de grau médico ultra-higiênico e polímero PBT, a cabeça híbrida da escova trabalha em conjunto com pulsações T-Sonic para remover a placa, ao mesmo tempo em que massageia delicadamente as gengivas, com 16 velocidades e o dobro da potência. Conta com uma bateria de duração excepcional, que dura até 365 dias após 1 hora de recarga via USB, deixando você com a boca limpa o ano todo!

CONHECENDO O SEU ISSA 2

OBSERVAÇÃO: O ISSA 2 pode estar bloqueado quando você abrir - desbloqueie pressionando os botões + e - ao mesmo tempo. O indicador luminoso piscará para avisar que o aparelho foi desbloqueado.



RECURSOS

Botão de LIGA/DESLIGA:

- Pressione uma vez para ligar, e uma para desligar
- Após 3 minutos, o ISSA 2 desliga automaticamente para evitar o uso excessivo

Controles de intensidade:

- Para bloquear e desbloquear, pressione e mantenha ao mesmo tempo os botões + e -
- 16 intensidades para maior conforto - aumente e diminua a intensidade com os botões + e -
- O aparelho memorizará suas preferências para o próximo uso

Cabeça Híbrida da Escova - Cerdas em silicone + polímero PBT são resistentes contra a placa, mas delicadas com as gengivas

Corpo de silicone ultra-higiênico - Não poroso para evitar o acúmulo de bactérias

Indicador luminoso - Sinaliza quando seguir para outro quadrante da boca e quando recarregar

Porta de carregamento - Veda o aparelho para torná-lo totalmente à prova d'água, podendo ser usado no chuveiro

Carregador USB - Recarregue a qualquer momento e em qualquer lugar

Bolsa de viagem - Bolsa mantém o ISSA 2 protegido ao viajar

COMO USAR O ISSA 2


Não mude a sua rotina de escovação, mude só a sua escova!



1. Aplicar pasta de dente - Use a quantidade sugerida da sua pasta de dente preferida. Para melhores resultados, recomendamos usar com a FOREO natural's Smile Perfecting Toothpaste.



2. Escovar - Pressione o botão central para ligar o ISSA 2 e use os botões +/- para ajustar para a intensidade desejada. Escove os dentes usando movimentos longos e circulares durante 2 minutos. O ISSA 2 sinalizará a cada 30 segundos que é hora de seguir para um novo quadrante da boca.

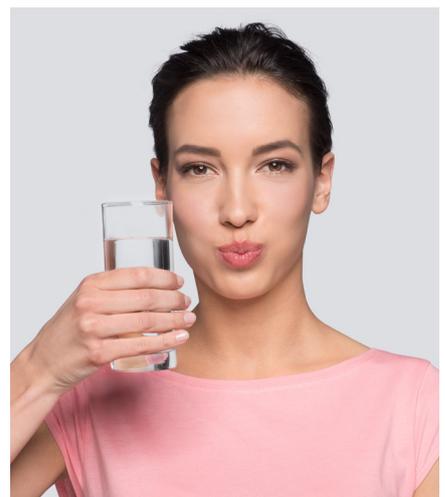

3. Enxaguar - Desligue seu aparelho pressionando o botão central novamente. Enxágue a boca e lave o ISSA 2 em água corrente. Repita duas vezes ao dia para um sorriso mais fresco e luminoso!

4. Limpador de língua (acessório opcional) - Para uma limpeza da boca toda, substitua a cabeça da escova pelo limpador de língua e use movimentos verticais para escovar delicadamente a língua.


CUIDADO: Se você sentir algum desconforto ao usar o seu aparelho FOREO, descontinue imediatamente o uso e consulte um médico. Se encontrar sangue na superfície da escova, limpe o aparelho com água e sabão.

COMO LIMPAR O ISSA 2

Após usar, limpe o aparelho com água morna e esfregue levemente as cerdas com os dedos. Recomendamos utilizar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO no corpo do ISSA 2 e enxaguar com água morna para melhores resultados. Deixe secar ao ar. Não recomendamos colocar o ISSA 2 num higienizador UV.

OBSERVAÇÃO: Nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina ou acetona. Evite usar pastas de dente que contenham um agente branqueador com o aparelho.

COMO SUBSTITUIR A CABEÇA DO ISSA 2 REMOVA PUXANDO, INSIRA APERTANDO

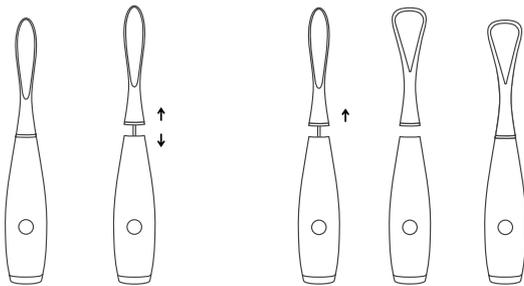

Todas as cabeças de escova ISSA são compatíveis com a linha ISSA 2.

Para substituir a cabeça da escova, verifique que o ISSA 2 está desligado e puxe a cabeça para cima para soltá-la. Alinhe as cerdas da cabeça de reposição para frente, alinhe o orifício central da cabeça com a haste metálica do corpo e insira apertando para baixo para fixá-la corretamente.

Para maior eficácia, recomendamos trocar a cabeça do ISSA 2 a cada 6 meses. As cabeças para dentes sensíveis e o Limpador de Língua duram até 1 ano.

Você pode encomendar cabeças de reposição em www.foreo.com ou entrando em contato com o revendedor autorizado FOREO mais próximo.

COMO RECARREGAR O ISSA 2

Se a potência das pulsações parece diminuir ou se o indicador luminoso começar a piscar, é hora de recarregar o aparelho. Conecte o cabo USB a uma tomada por 1 hora. Quando o indicador luminoso parar de piscar, seu ISSA 2 estará totalmente recarregado.

CUIDADO: Antes de recarregar, verifique que a porta de carregamento e o carregador estão secos e limpos. NÃO use o aparelho FOREO enquanto estiver recarregando e NÃO recarregue por mais de 24 horas. Use somente com o carregador USB fornecido pela FOREO.

IMPORTANTE

PARA MAIOR SEGURANÇA:

- Se tiver qualquer preocupação médica, consulte um médico antes de usar o ISSA 2.
- Se estiver fazendo qualquer tratamento oral, consulte o seu dentista antes de usar.
- Se sentir qualquer desconforto ao usar seu aparelho FOREO, interrompa imediatamente o uso e consulte um médico.
- Evite deixar o aparelho diretamente sob a luz do sol e nunca o exponha a calor extremo ou água fervente.
- Esse aparelho não deve ser usado por crianças com menos de 5 anos de idade. O uso do aparelho por, em ou perto de crianças exige supervisão cuidadosa. Crianças e pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas devem receber supervisão adequada e instruções para uso seguro.
- Crianças não devem nunca brincar com o aparelho.
- Interrompa o uso desse produto se parecer danificado (cabeça da escova, haste ou carregador). Esse produto não contém peças reparáveis.
- Para evitar o risco de choque elétrico, esse equipamento só pode ser conectado a uma tomada devidamente aterrada.
- Nunca use o aparelho se parecer danificado.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Precauções a serem tomadas no caso de alterações no desempenho do ISSA 2:

O ISSA 2 não liga ao pressionar o botão central?

- A bateria está vazia. Recarregue o ISSA 2.
- A interface está bloqueada. Desbloqueie pressionando os botões + e - ao mesmo tempo.

O ISSA 2 não desliga e/ou os botões da interface não respondem?

- O microprocessador está com uma falha temporária de funcionamento. Conecte o cabo de recarga para restaurar suas funções.

O indicador luminoso do ISSA 2 não pisca ao conectar o carregador?

- A bateria está cheia e pronta para ser usada durante até 365 dias.
- A bateria está vazia e precisa de alguns minutos para reconhecer que o cabo está conectado.
- O cabo de recarga não foi inserido corretamente. Verifique a tomada elétrica/entrada USB e porta de carregamento.

O ISSA 2 caiu dentro d'água e a porta de carregamento está molhada?

- Seque e continue usando. O ISSA 2 é totalmente à prova d'água e a porta de carregamento é completamente vedada.

Se não achou a resposta para sua pergunta, ou tiver alguma outra dúvida em relação à operação do aparelho, por favor acesse a página de Atendimento ao Cliente em www.foreo.com/support.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

REGISTRO DE GARANTIA

Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, registre o número fornecido no Cartão Raspadinha FOREO em www.foreo.com/support.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, contra defeitos causados pela mão de obra ou materiais, decorrentes do Uso Normal desse aparelho. A garantia cobre as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO irá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá-la. Por esse motivo, por favor guarde o recibo original de compra junto com essas condições de garantia durante o período de garantia.

Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em www.foreo.com e selecionar em seguida a opção de reivindicação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

*A Garantia Limitada de 2 anos não se aplica às Cabeças de Reposição da Escova.

INFORMAÇÃO DE DESCARTE

Descarte com equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema de reciclagem).

O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará a prevenir possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais.


Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, por favor entre em contato com serviços de coleta de resíduos na sua vizinhança ou no local de compra.



REMOÇÃO DA BATERIA

OBSERVAÇÃO: Esse processo é irreversível. A abertura desse aparelho anulará a garantia. Essa ação só deve ser executada se desejar descartar o aparelho.

A bateria desse aparelho é composta de íons de lítio e por esse motivo, deverá ser removida antes do descarte e não deve ser descartada junto com o lixo doméstico. Para remover a bateria, retire a cabeça da escova, recorte e solte a cobertura de silicone, abra a carcaça plástica e remova a bateria, descartando-a conforme as regulações ambientais locais. Para sua segurança, use luvas durante esse processo. Instruções visuais detalhadas são fornecidas abaixo:

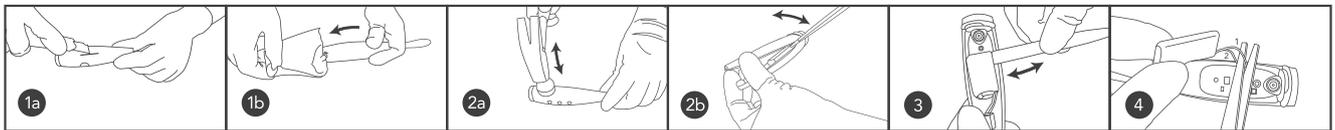

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:	Silicone de grau médico e polímero PBT
CORES:	Pearl Pink/Mint/ Cobalt Blue/Cool Black
TAMANHO:	195 x 32,4 x 115 mm
PESO:	77g
BATERIA:	Li-Ion 1000mA 3,7V
DURAÇÃO:	até 365 dias
MODO DE ESPERA:	180 dias
FREQUÊNCIA:	166 Hz
INTERFACE:	3 botões
PULSAÇÕES/MIN:	Até 11.000

Renúncia:

Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse aparelho. Ademais, a FOREO reserva-se o direito de revisar essa publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças.

O modelo poderá ser modificado para melhorias sem aviso prévio.

Condições ambientes de uso:

Temperatura:	5° to 40° Celsius
Umidade:	40% to 80%
Pressão atmosférica:	800 to 1.060 hPa

Condições ambientes de armazenamento e envio:

Temperatura:	-10° to 50° Celsius
Umidade:	30% to 80%
Pressão atmosférica:	500 to 1.060 hPa

©2017/2018 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41,
14 31 STOCKHOLM, SWEDEN. DISTRIBUIDORA NOS EUA:
FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DISTRIBUIDORA NOS AUSTRÁLIA: 6 PROHASKY STREET,
PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SWEDEN.
FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM