

FOREO
SWEDEN

LUNA™ 3 MEN

APPAREIL DE NETTOYAGE EN
PROFONDEUR DU VISAGE POUR
PEAU ET BARBE



MANUEL EN LIGNE

MANUEL UTILISATEUR COMPLET

PRISE EN MAIN

Félicitations pour votre premier pas vers la découverte d'un soin de la peau plus intelligent avec l'acquisition de LUNA™ 3 MEN. Avant de commencer à profiter confortablement de tous les avantages de cette technologie sophistiquée de soin de la peau chez vous, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement les instructions données dans le présent manuel.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et n'utilisez ce produit qu'aux fins prévues, comme décrit dans le présent manuel.

⚠ ATTENTION : AUCUNE MODIFICATION DE CET ÉQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE.

VUE D'ENSEMBLE DE LUNA™ 3 MEN

Découvrez le LUNA™ 3 MEN, l'appareil de nettoyage du visage qui prend soin de votre peau pour que vous n'ayez pas à le faire. Avec des points de contact en silicone doux mais fermes et la technologie T-Sonic™, le LUNA™ 3 MEN nettoie et remet votre peau et votre barbe en état, tout en éliminant de votre visage les impuretés du jour en 1 minute seulement, pendant qu'un massage du visage raffermissant et ciblé réduit l'apparition des ridules pour que la peau paraisse tonifiée et dynamisée.

Inclus dans vos habitudes de nettoyage quotidiennes, le mode de nettoyage du LUNA™ 3 MEN génère des pulsations T-Sonic™ afin de permettre un nettoyage bien plus en profondeur qu'en se lavant à la main, qui retire les impuretés, le sébum et les cellules mortes de la peau afin de réduire les éruptions, d'éliminer les poils incarnés, d'éviter les rougeurs dues au rasage et de permettre aux lames de rasoir de durer jusqu'à 2 fois plus longtemps.

Vous pouvez ensuite profiter du mode de massage raffermissant en retournant votre LUNA™ 3 et en pressant sur votre peau les stries concentriques situées au dos pendant que les délicates pulsations T-Sonic™ vous procurent un massage relaxant qui permet de réduire les signes visibles de l'âge.

DÉCOUVREZ VOTRE APPAREIL

PULSATIONS T-SONIC™

16 intensités et 8 000 pulsations par minute pour un nettoyage efficace en profondeur.

SILICONE QUI RÉSISTE AUX BACTÉRIES

35 fois plus hygiénique que des poils en nylon, sans BPA ni phtalate et adapté à tous les types de peau.

DESIGN SUÉDOIS ÉLÉGANT

Fabriqués sur mesure pour chaque type de peau sans aucune tête de brosse de rechange nécessaire.

PRISE DE RECHARGE

Jusqu'à 650 utilisations par charge. Fermeture étanche à 100 %.

STRIES CONCENTRIQUES

Offrent un massage raffermissant du visage qui réduit l'apparition des ridules.

BOUTON MARCHÉ-ARRÊT UNIVERSEL

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil et de le mettre en mode d'appairage Bluetooth.


TÉMOIN LUMINEUX

Clignote pour indiquer quand l'appareil est en mode d'appairage Bluetooth et quand il a besoin d'être rechargé.



ÉCHANTILLON DE SÉRUM DE 2 ML

Fournit la base parfaite pour votre massage raffermissant



APPLICATION FOREO INTERACTIVE

Contrôlez les paramètres de l'appareil et sélectionnez vos préférences



CÂBLE USB

Rechargez partout et n'importe quand avec le câble USB



POCHETTE DE TRANSPORT

Rangerez facilement votre appareil pour des soins de la peau même en dehors de chez vous

COMMENT UTILISER LE LUNA™ 3 MEN

MODE DE NETTOYAGE

Pour déverrouiller et enregistrer votre appareil, activez le Bluetooth sur votre téléphone mobile ou votre tablette, puis appuyez sur le bouton universel pour le synchroniser avec l'application FOREO For You et paramétrer vos préférences de nettoyage.

- 1 Humectez votre visage et appliquez votre nettoyant habituel. Ensuite, humectez l'appareil.
- 2 Appuyez à nouveau sur le bouton universel pour activer votre appareil.
- 3 Nettoyez en effectuant des mouvements circulaires sur les joues, le front et le menton et en passant sur le nez de haut en bas.
- 4 Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
- 5 Rincez et séchez votre visage en le tapotant.



REMARQUE : si les longs poils en silicone s'emmêlent, brossez-les délicatement dans n'importe quel sens pour les remettre dans leur position normale.

MODE DE MASSAGE RAFFERMISSANT

- 1 Appliquez le sérum de votre choix sur une peau propre et sèche pour de meilleurs résultats avant d'appuyer sur le bouton universel pour activer votre appareil.
- 2 Pressez sur votre peau les stries concentriques au dos de l'appareil et passez lentement sur les joues, le front et le menton, en remontant vers la naissance des cheveux, avec une légère pression.
- 3 Poursuivez avec la crème hydratante de votre choix.

** L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 1 minute.*



NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

Nettoyez toujours votre appareil soigneusement après utilisation. Lavez la surface de la brosse avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau chaude. Évitez d'utiliser des produits nettoyants ou des exfoliants granuleux ou à base d'argile ou de silicone, car ils peuvent endommager les picots en silicone doux de l'appareil. Séchez en tapotant avec une serviette ou un chiffon non-pelucheux. Après utilisation, nous recommandons d'appliquer le Spray nettoyant pour silicone FOREO sur l'appareil, puis de rincer à l'eau chaude pour un résultat optimal.

REMARQUE : N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des solvants ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

IMPORTANT POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

- Si vous présentez un quelconque problème cutané ou trouble médical, veuillez consulter un dermatologue avant l'utilisation.
- Le nettoyage avec le LUNA™ 3 MEN doit être agréable. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez la zone située en dessous des yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux.
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne partager votre appareil avec personne.
- Évitez de laisser votre appareil sous les rayons directs du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.
- Une surveillance de près est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou près des enfants et avec des personnes dont les capacités physiques et mentales sont diminuées.
- Arrêtez l'utilisation si le produit présente de quelconques dommages. Ce produit ne contient aucune pièce remplaçable.
- Étant donné l'efficacité du programme de nettoyage FOREO, nous vous recommandons de ne pas utiliser le LUNA™ 3 MEN plus de 3 minutes d'affilée.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins prévues, comme décrit dans le présent manuel. Si vous ne trouvez pas la réponse à une question spécifique ou si vous avez d'autres questions au sujet du fonctionnement de l'appareil, veuillez consulter le site foreo.com.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS DE CHANGEMENT DANS LES PERFORMANCES DU LUNA™ 3 MEN.

Si le LUNA™ 3 MEN ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton central :

- La batterie est déchargée. Rechargez-la à l'aide du câble de recharge USB pendant 2 heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement rechargée, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton marche-arrêt universel enfoncé.

S'il est impossible d'éteindre le LUNA™ 3 MEN et/ou si les boutons de l'interface ne répondent pas :

- Le microprocesseur présente un dysfonctionnement temporaire. Appuyez sur le bouton marche-arrêt universel et maintenez-le enfoncé pour redémarrer l'appareil.

Si le LUNA™ 3 MEN ne parvient pas à se synchroniser avec l'application FOREO For You :

- Désactivez votre Bluetooth puis réactivez-le pour tenter une reconnexion.
- Fermez l'application FOREO For You puis ouvrez-la à nouveau afin de redémarrer le processus.

CONDITIONS DE GARANTIE

ENREGISTRER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée à 2 ans, enregistrez-vous en passant par l'application FOREO For You ou visitez le site foreo.com/product-registration pour plus d'informations.

GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS à compter de la date de l'achat d'origine contre tout défaut de fabrication ou matériel, suite à une utilisation normale de l'appareil. La garantie couvre les pièces mécaniques qui affectent le bon fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les dommages cosmétiques provoqués par une usure normale, ni les dommages provoqués par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) annule la garantie.

Si vous constatez un défaut et le signalez à FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera l'appareil gratuitement, à sa propre discrétion. Les demandes sous garantie doivent être accompagnées de preuves raisonnables indiquant que la demande a été faite pendant la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'origine avec les présentes conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie.

Pour procéder à une demande d'application de la garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com, puis sélectionner l'option de demande d'application de la garantie. Les frais d'expédition ne sont pas remboursés. Cet engagement s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur et ne les affecte en aucun cas.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION

Élimination des équipements électroniques usagés (en vigueur dans l'UE et les autres pays européens avec des systèmes de collecte des déchets séparés).




Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais qu'il doit plutôt être déposé au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant d'éliminer cet appareil correctement, vous contribuerez à prévenir toutes conséquences potentiellement négatives sur l'environnement et la santé des êtres vivants, qui peuvent être provoquées par un traitement inapproprié des déchets issus du produit. Le recyclage des matériaux permettra également de préserver les ressources naturelles.

Pour obtenir de plus amples informations au sujet du recyclage de votre appareil, veuillez contacter le service local d'élimination des déchets ménagers ou votre vendeur.

RETRAIT DE LA BATTERIE

REMARQUE : ce processus est irréversible. L'ouverture de l'appareil annule la garantie. Cette action ne doit être effectuée que si l'appareil est prêt à être jeté.

Cet appareil contient une batterie li-ion. Cette dernière doit donc être retirée avant l'élimination de l'appareil et ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Pour enlever la batterie, ouvrez la coque en plastique interne après avoir retiré la couche externe en silicone et enlevez la batterie à jeter conformément à la réglementation environnementale locale en la matière. Pour votre sécurité, portez des gants lors de ce processus. Vous trouverez des instructions visuelles détaillées ci-dessous :

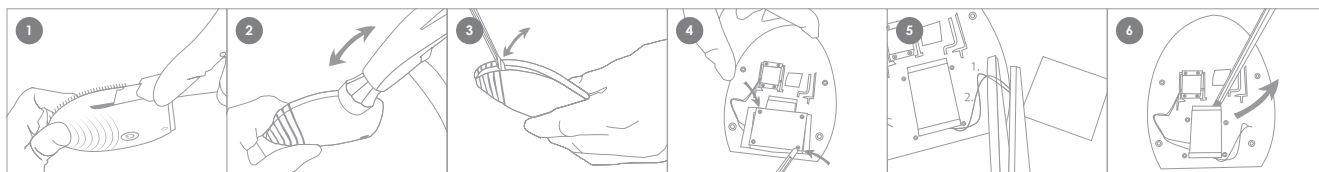

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX : silicone hypoallergénique et plastique ABS

COULEUR : noir

TAILLE : 102 x 82,5 x 39,2 mm

POIDS : 126 g

BATTERIE : li-ion 850 mAh 3,7 V

UTILISATION : jusqu'à 650

VEILLE : 90 jours

FRÉQUENCE : 100 Hz

NIVEAU SONORE MAX : <50 dB

INTERFACE : 1 bouton

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs de cet appareil l'exploitent à leurs propres risques. FOREO et ses distributeurs déclinent toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages corporels ou autres qui découlent directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de corriger la présente publication ou d'effectuer des modifications de temps à autre dans son contenu, sans obligation d'avertir qui que ce soit au sujet de ces corrections ou modifications.

Tout changement ou modification qui n'est pas expressément autorisé par la partie responsable de la conformité pourrait entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur quant à l'exploitation de l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son bon fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne devrait pas provoquer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Déclaration en matière d'exposition aux RF : cet équipement est conforme aux limites d'exposition de la FCC en matière de radiation définies pour un environnement non contrôlé. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction en conditions d'exposition portables.

LE MODÈLE PEUT CHANGER SUITE À DES AMÉLIORATIONS SANS AVIS PRÉALABLE.

©2020 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR DANS L'UE : FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUÈDE.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR AUX ÉTATS-UNIS : FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EN AUSTRALIE : 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIE.

FABRIQUÉ POUR FOREO AB CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN.

WWW.FOREO.COM