

FOREO

LUNA™

INSTRUKCJA OBSŁUGI


WSZECHSTRONNE URZĄDZENIE DO PIELĘGNACJI SKÓRY

Gratulujemy podjęcia pierwszego kroku do nieskazitelnie pięknej skóry poprzez zakup szczoteczki do oczyszczania twarzy LUNA™ z funkcją anti-aging, opartej na technologii T-Sonic™. Zanim poczujesz korzyści płynące z zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi obsługi urządzenia.

OPIS SZCZOTECZKI DO OCZYSZCZANIA TWARZY LUNA™

Rewolucyjny system pielęgnacji skóry pozostawia ją naturalnie piękną, promienną, gładką i młodo wyglądającą.

Przeznaczony do codziennego stosowania, tryb oczyszczający szczoteczki LUNA™ zapewnia dokładniejsze oczyszczanie twarzy od tradycyjnego, wykonywanego za pomocą dłoni, zwiększając wchłanianie twoich ulubionych kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Pracując w trybie anti-aging, LUNA™ przynosi pulsacje o niskiej intensywności bezpośrednio na powierzchnię skóry zmniejszając widoczność pierwszych oznak starzenia. Regularne stosowanie nie tylko odświeża i nadaje cerze blasku, lecz przyczynia się także do długotrwałych efektów zapewniających skórze zdrowy i odmłodzony wygląd.

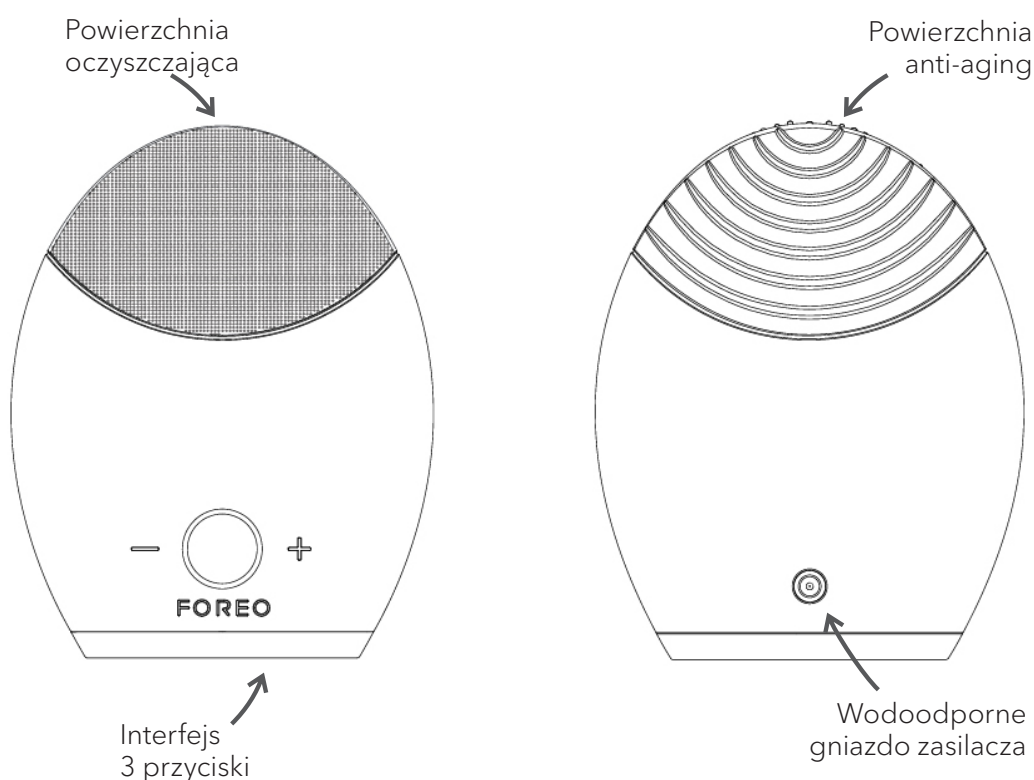

ZASTOSOWANIE SZCZOTECZKI LUNA™

LUNA™ jest dostępna w 3 wersjach kolorystycznych, ze szczoteczką odpowiadającą potrzebom skóry wrażliwej/normalnej, mieszanej lub wyjątkowo wrażliwej. By w pełni poczuć korzyści wynikające z używania szczoteczki LUNA™, polecamy jej stosowanie przez 2 minuty rano i wieczorem.

WYBÓR TRYBU

1. Naciśnij środkowy przycisk, by włączyć szczoteczkę LUNA™. Urządzenie jest teraz w trybie oczyszczania.
2. Naciśnij środkowy przycisk ponownie, by urządzenie przeszło do trybu czuwania (w trybie czuwania zapala się lampka kontrolna, a pulsacje są wstrzymane, w tym czasie przemyj twarz wodą).
3. Naciśnij środkowy przycisk po raz trzeci, by aktywować tryb anti-aging.
4. Naciśnij środkowy przycisk jeszcze raz, by wyłączyć szczoteczkę LUNA™.

Intensywność trybu oczyszczania i anti-aging jest regulowana poprzez przyciski +/- , dodatkowo tryb oczyszczania posiada inteligentną funkcję Memory, która zapamięta twoje preferencje, by przystosować urządzenie przed kolejnym użyciem.

Etapy oczyszczania i anti-aging z FOREO przedstawiono poniżej. Przed przejściem do następnego z opisywanych etapów, poczujesz oddanie impulsu oraz zobaczysz mrugnięcie lampki kontrolnej, jako znak, że należy przejść do kolejnej partii twarzy.

Uwaga: LUNA™ może być zablokowana przed pierwszym użyciem - odblokuj ją przytrzymując jednocześnie guziki + i -. Świeciełko zapali się, by poinformować cię, że twoje urządzenie jest odblokowane. Jeśli zechcesz ponownie zablokować urządzenie, dla komfortu w podróży, wykonaj te same czynności ponownie.

TRYB OCZYSZCZANIA

Przenoszone przez miękkie, silikonowe wypustki, pulsacje T-Sonic™ dogłębnie oczyszczają pory z brudu, nadmiaru sebum i pozostałości makijażu oraz usuwają martwy naskórek.

Postaraj się poświęcić 15 sekund na oczyszczenie każdej partii swojej twarzy, po tym czasie interwałowe pulsacje T-Sonic™ na moment ustaną.



1. Usuń makijaż, następnie nałóż produkt oczyszczający na szczoteczkę lub na wilgotną cerę. Naciśnij na środkowy przycisk, aby uruchomić szczoteczkę LUNA™ w trybie oczyszczającym.




2. Zaczynij oczyszczanie od podbródka, delikatnie przesuwając szczoteczką w kierunku ucha. Przechodź stopniowo do wyższych partii, tak aby oczyścić całą powierzchnię policzka.



3. Zmień stronę twarzy i powtórz krok 2.

4. Następnie, począwszy od środka czoła, delikatnie przesuwaj szczoteczką po całej jego powierzchni.

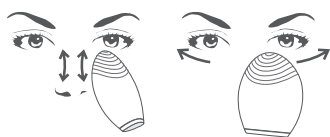

5. Teraz oczyszczaj nos z jednej strony, delikatnie przesuwając szczoteczkę LUNA™ z góry na dół. Przejdź do drugiej partii nosa. Polecamy redukcję intensywności urządzenia podczas oczyszczania okolic oczu.


Po upływie 1 minuty, szczoteczka odda 3 impulsy. Naciśnij jeszcze raz środkowy przycisk, by wprowadzić urządzenie w tryb czuwania, następnie przemyj twarz wodą na zakończenie 1 - minutowej rutyny oczyszczania. W celu uniknięcia nadmiernej eksploatacji energii, po upływie 3 minut, pracując nadal w trybie oczyszczania, LUNA™ automatycznie wyłączy się sama.

TRYB ANTI-AGING

Funkcja anti-aging powstała w celu zmniejszenia widoczności pierwszych linii mimicznych i zmarszczek, pozostawiając skórę bardziej napiętą i elastyczną.

Przechodząc z trybu czuwania, naciśnij środkowy przycisk w celu aktywacji funkcji anti-aging. Postaraj się przeznaczyć 12 sekund na każdy wyznaczony obszar podatny na zmarszczki. Po upływie tego czasu, szczoteczka LUNA™ odda impuls. Zamknij oczy, zrelaksuj mięśnie twarzy i przykładaj powierzchnię anti-aging do kolejnych wyznaczonych obszarów podatnych na zmarszczki, gdzie napięcia mięśni mogą powodować powstawanie zmarszczek mimicznych i kurzych łapek:

1. Strefa między brwiami
2. Zewnętrzna część prawego oka
3. Prawa fałda nosowo-wargowa
4. Zewnętrzna część lewego oka
5. Lewa fałda nosowo-wargowa

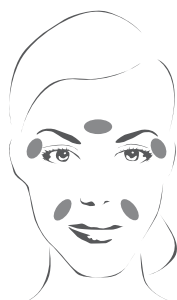


Po upływie 1 minuty szczoteczka odda z rzędu 3 impulsy. W celu uniknięcia nadmiernej eksploatacji energii, po upływie 3 minut będąc w trybie anti-aging, LUNA™ automatycznie wyłączy się sama.

ŁADOWANIE

- Podłącz końcówkę ładowarki do gniazda zasilacza szczoteczki LUNA™.
- Podłącz ładowarkę do kontaktu. Podczas ładowania urządzenia, lampka LED będzie migać. Ładowanie trwa około godziny. Gdy bateria będzie naładowana, lampka LED będzie świecić światłem stałym.
- Gdy bateria będzie w dużym stopniu rozładowana, lampka LED będzie migać.

Używaj wyłącznie ładowarki FOREO dostarczonej wraz z urządzeniem. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem, nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania i nie pozostawiaj podłączonego dłużej niż przez 24 godziny.

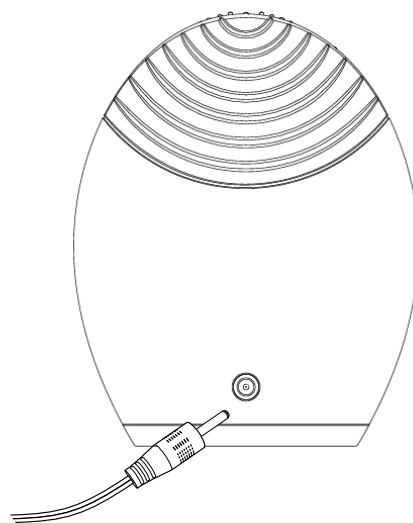

UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI, PRZECHOWYWANIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Trwałość twojej szczoteczki LUNA™ zostanie przedłużona dzięki odpowiedniemu utrzymaniu i pielęgnacji.

Zawsze dokładnie oczyść urządzenie po użyciu. Umyj powierzchnię szczoteczki wodą z mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Unikaj żelów do twarzy na bazie gliny, silikonu lub zawierających drobinki, żelów złuszcających lub peelingu, ponieważ mogą uszkodzić delikatne, silikonowe końcówki urządzenia. Osusz gładką ściereczką lub ręcznikiem. W celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy spryskanie szczoteczki sprayem do czyszczenia silikonu FOREO oraz przepłukanie jej ciepłą wodą.

UWAGA: Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

Unikaj narażania urządzenia na działanie promieni słonecznych, bardzo wysoką temperaturę oraz wrzącą wodę.

Z przyczyn higienicznych, zalecamy stosowanie szczoteczki LUNA™ przez jedną osobę.

Oczyszczanie twarzy za pomocą szczoteczki LUNA™ powinno być przyjemne – jeżeli doświadczysz dyskomfortu, natychmiast przestań jej użytkować i skonsultuj się z lekarzem. Jeśli masz problemy z cerą, zanim zaczniesz używać szczoteczki LUNA™, skonsultuj się z dermatologiem. Zachowaj ostrożność podczas oczyszczania okolic oczu oraz nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami i oczami.

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci. Nigdy nie ładuj urządzenia jeśli zauważysz uszkodzony lub zniszczony kabel ładowarki. Podczas ładowania upewnij się, że kabel jest suchy i nie ładuj szczoteczki LUNA™ w miejscach gdzie kabel jest narażony na wilgoć. Używaj tego urządzenia wyłącznie w celach opisanych w niniejszej instrukcji.

Ze względu na wysoką skuteczność oczyszczania w czasie zalecanym przez FOREO, nie należy stosować trybu oczyszczania i anti-aging dłużej niż 3 minuty.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Lampka LED nie miga podczas ładowania?

- Bateria jest w pełni naładowana i wystarczy na 450 zastosowań trybu oczyszczania i anti-aging.
- Bateria jest wyczerpana i potrzebuje kilku minut, by wykryć obecność ładowarki.
- Kabel nie jest właściwie podłączony. Sprawdź kontakt oraz gniazdo zasilacza.

LUNA™ nie włącza się pomimo wciśnięcia środkowego przycisku?

- Bateria jest wyczerpana. Naładuj szczoteczkę LUNA™.
- Interfejs jest zablokowany. Odblokuj go przytrzymując jednocześnie przyciski + i -.

Nie mogę wyłączyć szczoteczki LUNA™ i/lub przyciski na interfejsie nie reagują?

- To chwilowa awaria mikroprocesora. Podłącz ładowarkę, aby przywrócić jego funkcjonowanie.

Silikonowa powierzchnia szczoteczki LUNA™ stała się lepka i bąblowata?

- Zaprześć użycia. Silikon cechuje się wysoką wytrzymałością, ale ulega zniszczeniu w określonych warunkach - zapoznaj się z instrukcją dot. utrzymywania w czystości, przechowywania i zasad bezpieczeństwa, gdzie dowiesz się jak tego uniknąć.

Jeśli uważasz, że Twoja LUNA™ działa nieprawidłowo lub jeśli masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące obsługi urządzenia, odwiedź sekcję Customer Care na www.foreo.com i wypełnij formularz Help Desk.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela 2-letniej ograniczonej gwarancji na niniejsze urządzenie licząc od daty pierwszego zakupu; gwarancja obejmuje wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów tak i jak części ruchome, które mają wpływ na działanie urządzenia. Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik zauważy usterkę i powiadomi o niej firmę FOREO, FOREO według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Gwarancja NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego urządzenia spowodowanego zwykłym zużyciem, ani uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozłożenia urządzenia (lub jego akcesoriów) na części spowoduje utratę gwarancji.

Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte wiarygodnym dowodem, że roszczenie powstało w czasie objętym gwarancją. Aby potwierdzić ważność gwarancji należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały czas trwania okresu gwarancyjnego. Aby skorzystać z gwarancji, należy się zarejestrować i zalogować na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Użytkownik otrzyma numer Return Merchandise Authorization (RMA), który wraz z urządzeniem FOREO należy przekazać do najbliższego biura firmy FOREO. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest zobowiązaniem dodatkowym względem praw wynikających z odpowiednich przepisów, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi, oraz w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad komunalny, lecz trzeba je oddać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jeśli urządzenie jest wykorzystane we właściwy sposób, nie stwarza zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka, które może mieć miejsce w przypadku niewłaściwej utylizacji zużytego produktu. Recykling materiałów pomaga również w ochronie zasobów naturalnych.

Dla uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu twojego urządzenia, skontaktuj się z miejscową firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów lub z miejscem zakupu.



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

MATERIAŁY:	Bezpieczny silikon & ABS
KOLOR:	White/Light Blue/Pink
ROZMIAR:	100 x 80 x 32 mm
WAGA:	100 g
BATERIA:	Li-ion 500 mAh 3.7 V
ŁADOWANIE:	60 min
WYTRZYMAŁOŚĆ BATERII:	do 450 zastosowań
TRYB CZUWANIA:	90 dni
FREKWENCJA:	125 Hz
MAX POZIOM HAŁASU:	50 dB
INTERFEJS:	3 przyciski

Zastrzeżenie: Użytkownicy niniejszego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani firma FOREO ani jej dystrybutorzy detaliczni nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne urazy lub szkody, fizyczne lub doznane w inny sposób, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio korzystaniem z niniejszego urządzenia.

Model urządzenia może zostać ulepszony bez powiadomienia.

©2016 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DYSTRYBUTOR W AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ FOREO SWEDEN.

WYPRODUKOWANE DLA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM