

FOREO

LUNA™ mini


MANUAL DE USUARIO COMPLETO

UNA LIMPIEZA PROFUNDA PARA UNA PIEL DE ASPECTO MÁS TERSO Y SALUDABLE

Enhorabuena por la compra del sistema LUNA™ mini T-Sonic™ de limpieza facial, el primer paso hacia una piel bella y sana. Antes de comenzar a disfrutar de todos los beneficios de una sofisticada tecnología para el cuidado de la piel desde la comodidad de tu hogar, por favor, dedica unos minutos a leer este manual.

UNA LIMPIEZA PROFUNDA PARA UNA PIEL MÁS SANA

LUNA™ mini supone una revolución en la limpieza facial, combinando la innovadora tecnología T-Sonic™ con el diseño innovador de filamentos de silicona para lograr una limpieza más suave y profunda. Al canalizar las pulsaciones T-Sonic™ a través de los suaves filamentos de silicona, se eliminan las impurezas que causan imperfecciones con una eficacia mayor a la que obtienes con un lavado manual, para dejar tu piel más tersa y luminosa. Una limpieza facial profunda desbloquea los poros y disminuye su aparición, mejorando y suavizando la textura de tu piel.

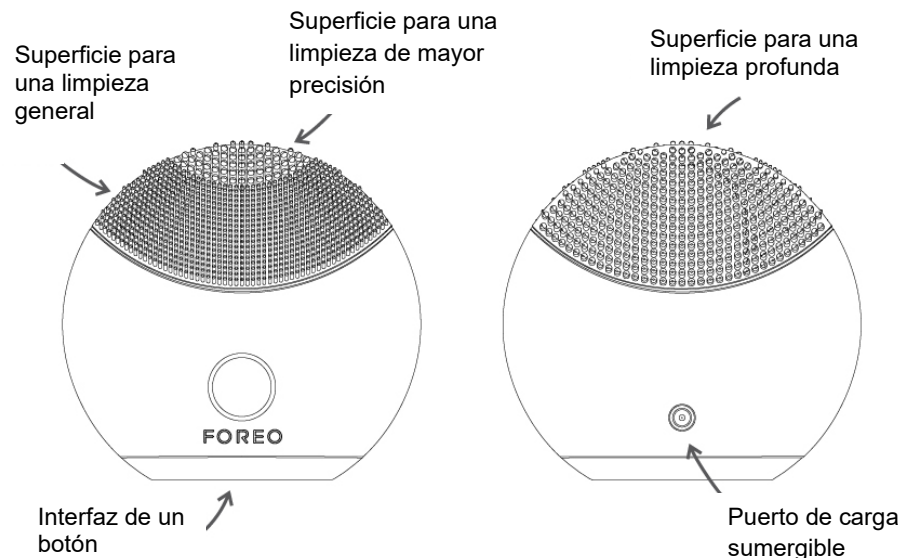

CÓMO UTILIZAR LUNA™ mini

La doble superficie de los filamentos de silicona de LUNA™ mini posee 3 zonas diferenciadas. Los filamentos más finos, alineados en la parte delantera, limpian delicadamente la piel sensible o normal. Los filamentos más gruesos que están agrupados en la parte superior del dispositivo permiten una limpieza más precisa de las zonas de difícil acceso, así como los situados en la parte posterior limpian las zonas del cutis con mayor acumulación de grasa. Recomendamos su uso 1 minuto por la mañana y 1 minuto por la noche.

La intensidad de limpieza de LUNA™ mini es graduable para una mayor comodidad:

1. Pulsa el botón central para encender tu LUNA™ mini y activar el modo Limpieza de intensidad alta.
2. Pulsa el botón central una segunda vez para seleccionar el modo Limpieza de intensidad baja.
3. Pulsa el botón central una tercera vez para apagar tu LUNA™ mini.

A continuación, te detallamos las distintas fases recomendadas por dermatólogos para la rutina de limpieza de FOREO. Después de realizar cada uno de los pasos, las pulsaciones T-Sonic™ se detendrán momentáneamente y la luz del dispositivo parpadeará, para indicarte que pases a la siguiente zona de tu rostro.

MODO LIMPIEZA

Las pulsaciones T-Sonic™ ayudan a desbloquear los poros de agentes contaminantes, exceso de grasa y restos de maquillaje, al mismo tiempo que eliminan las células muertas de la piel.

Utiliza el dispositivo unos 15 segundos en cada zona del rostro; pasado este tiempo, las pulsaciones T-Sonic™ de LUNA™ mini se detendrán momentáneamente y la luz parpadeará.



1. Elimina todo el maquillaje, humedece el rostro y aplica tu producto de limpieza facial habitual. Humedece la superficie de los filamentos de silicona de LUNA™ mini.

2. Pulsa el botón central para encender tu LUNA™ mini y activar el modo Limpieza de intensidad alta. Comienza la limpieza desde la barbilla con suaves movimientos ascendentes a lo largo de la mandíbula hasta la oreja. Continúa después por la zona de la mejilla.

3. Repite el paso 2 en el otro lado del rostro.

4. A continuación, comienza por la mitad de la frente, limpiando la zona con suaves movimientos hacia afuera en ambos lados.


5. Por último, limpia ambos lados de la nariz, deslizando cuidadosamente tu LUNA™ mini hacia arriba y hacia abajo, sin olvidar la zona de las aletas. Te recomendamos activar el modo Limpieza de baja intensidad, pulsando de nuevo el botón central del dispositivo, antes de acceder al contorno de los ojos realizando suaves movimientos hacia afuera.

Después de 1 minuto, el indicador de LUNA™ mini emitirá una luz continua. Aclara el rostro para finalizar tu rutina de limpieza de 1 minuto. Para evitar un uso excesivo, ten en cuenta que LUNA™ mini se apagará por sí mismo al cabo de 3 minutos.

CARGA

- Introduce el conector DC del cable USB en el puerto de carga de LUNA™ mini.
- Conecta el otro extremo del cable a un adaptador USB o también puedes conectar tu LUNA™ mini al puerto USB de tu ordenador. El indicador LED de LUNA™ mini parpadeará repetidamente para indicar que la batería se está cargando. Cuando esté totalmente cargado (después de 1 hora aproximadamente), el indicador LED emitirá una luz continua.
- Cuando la batería se esté descargando, el indicador LED emitirá una luz blanca parpadeante.

Utiliza sólo el cargador original de FOREO con tu LUNA™ mini. Carga siempre tu LUNA™ mini antes de utilizarlo por primera vez, no utilices el dispositivo durante la carga, y no lo cargues más de 24 horas seguidas.

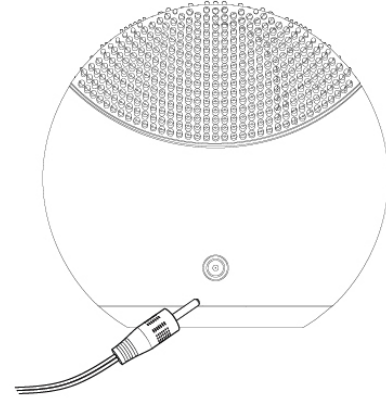

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida útil de tu LUNA™ mini se prolongará con un cuidado y almacenamiento adecuados.

Siempre limpia cuidadosamente tu dispositivo de cada uso. Lava la superficie del cepillo con agua y jabón, luego enjuaga con agua tibia. Evita usar limpiadores a base de arcilla, silicona o granulados o exfoliantes, ya que pueden dañar los puntos de contacto de silicona suave. Seca con un paño sin pelusas o una toalla. Después de usar, recomendamos rociar el dispositivo con un spray de limpieza de silicona FOREO y enjuagar con agua tibia para resultados óptimos.

NOTA: Nunca uses productos de limpieza que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la piel y dañar la silicona.

No dejes tu dispositivo en contacto directo con el sol y nunca lo expongas a una fuente de calor extremo o agua hirviendo.

Por razones de higiene, no recomendamos que compartas tu LUNA™ mini.

Las limpiezas faciales con LUNA™ mini deben ser agradables. Si experimentas cualquier molestia, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a tu médico. Si padeces algún tipo de afección cutánea, por favor, consulta a tu dermatólogo antes de usarlo. Presta especial atención al limpiar el contorno de los ojos y nunca pongas el dispositivo en contacto con los párpados o los ojos.

Se requiere una estricta supervisión cuando este dispositivo sea utilizado en, por o cerca de niños. Nunca utilices el dispositivo o el cargador si presentan algún desperfecto. Durante la carga, asegúrate de que el cargador USB esté seco, y no cargues tu LUNA™ mini en ningún lugar donde pueda salpicarles agua. Utiliza este dispositivo sólo para las funciones descritas en este manual.

Dada la eficacia de la rutina de limpieza de FOREO, se recomienda evitar el uso de LUNA™ mini durante más de 3 minutos seguidos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el LED no parpadea cuando el cargador está conectado

- La batería ya está completamente cargada, lista para realizar hasta 300 rutinas de limpieza.
- La batería está totalmente descargada y necesita varios minutos para reconocer la recepción de carga.
- El cargador no está bien conectado. Comprueba el cargador USB y el puerto de carga.

Si tu LUNA™ mini no se activa al pulsar el botón central

- La batería está descargada. Recarga tu LUNA™ mini.

Si el LUNA™ mini no puede apagarse y/o el botón de la interfaz no responde

- El microprocesador está temporalmente inhabilitado. Conecta el cable de carga para restablecer el funcionamiento.

Si la superficie de silicona del LUNA™ mini ha adquirido una textura pegajosa o porosa

- Suspende su uso. La silicona tiene una larga vida útil, pero se degrada en ciertas condiciones. Consulta la sección de Limpieza, almacenamiento y seguridad de este manual para saber cómo prevenirlo.

Si experimentas cualquier otro tipo de problema con tu LUNA™ mini, o tienes alguna duda sobre su funcionamiento, por favor, visita la sección de Atención al cliente en www.foreo.com y completa el formulario que encontrarás allí.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

FOREO garantiza este dispositivo durante un periodo de DOS (2) AÑOS desde la fecha de compra, garantía que cubre los posibles defectos en los materiales o debidos a error humano en la fabricación. De encontrarse un defecto y ser notificado a FOREO durante los dos años del periodo de garantía, FOREO reemplazará, si procede, el dispositivo sin coste alguno.

La garantía cubre las partes implicadas en el funcionamiento del dispositivo. NO cubre los deterioros estéticos causados por el paso del tiempo ni los daños producidos por accidentes, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Para cualquier reclamación, debes demostrar con evidencias razonables que la garantía de tu dispositivo está dentro del periodo de validez. Para poder hacer uso de tu garantía, por favor, guarda el recibo original de compra junto con estas condiciones de garantía durante el periodo completo de cobertura.

Para realizar una reclamación cubierta por tu garantía, regístrate y accede a tu cuenta en la sección Atención al Cliente de www.foreo.com, seleccionando después la opción Poner una reclamación de garantía. A continuación, se te enviará un número de Autorización de devolución de la mercancía (RMA) que deberás enviar junto con tu producto FOREO a tu oficina FOREO más cercana, a portes pagados. Los gastos de transporte no serán reembolsados. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta en modo alguno a tales derechos.

INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS DE RESIDUOS

Desecho de viejos equipos electrónicos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de basura).

El símbolo “cubo de basura tachado” indica que este objeto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que deberá ser depositado en el punto de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este dispositivo sea desechado correctamente, ayudarás a prevenir daños al medio ambiente y a la salud de las personas, que podrían derivarse del desecho incorrecto de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a la conservación de los recursos naturales.

Para más información sobre el reciclaje de tu dispositivo, por favor, contacta con tu oficina municipal local, tu servicio de recogida de basura o la tienda en la que adquiriste el dispositivo.



ESPECIFICACIONES

MATERIALES:	Silicona biocompatible y ABS
COLORES:	Magenta/Petal Pink/Turquoise Blue/Purple/Cool Gray
TAMAÑO:	75 x 80 x 28.5 mm
PESO:	67 g
BATERÍA:	Li-ion 200 mAh 3.7 V
CARGA:	60 min
TIEMPO DE USO:	hasta 300 usos
MODO EN ESPERA:	90 días
FRECUENCIA:	125 Hz
INTERFAZ DE CONTROL:	1 botón
NIVEL MÁXIMO DE SONIDO:	50 dB

Exención de responsabilidades: Los usuarios de este dispositivo lo utilizan a su propio riesgo y bajo su única y exclusiva responsabilidad. Tanto FOREO como sus distribuidores eluden todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios, físicos o de otro tipo, que pudieran derivarse del uso directo e indirecto de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

©2013 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

DISTRIBUIDOR EUROPA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUIDOR EEUU: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUIDOR AUSTRALIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DISEÑADO Y DISTRIBUIDO POR FOREO SWEDEN.

FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM