

FOREO

LUNA™ mini


BRUKSANVISNING

RENGÖR PÅ DJUPET FÖR KLARARE, FRISKARE HY

Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengörings-systemet LUNA™ mini T-Sonic™. Innan du börjar dra nytta av alla fördelarna med den här avancerade hudrengöringstekniken i hemmiljö, ber vi dig ägna några minuter åt att läsa igenom instruktionerna i bruksanvisningen

LUNA™ mini – ÖVERSIKT

LUNA™ mini innebär en revolution inom ansiktsrengöring. Den kombinerar FOREOs nyskapande T-Sonic™-pulser med en innovativ design på silikonborsten för en mer djupgående och skonsam rengöring. När T-Sonic™-pulserna leds genom de lina silikonkontaktpunkterna tar de bort all den smuts som orsakar orenheter på ett betydligt effektivare sätt än vid vanlig tvättning, och gör huden klarare och ger den en helt annan lyster. Djuprengöring öppnar porerna och gör dem mindre synliga, slätar ut huden och gör den vackrare.

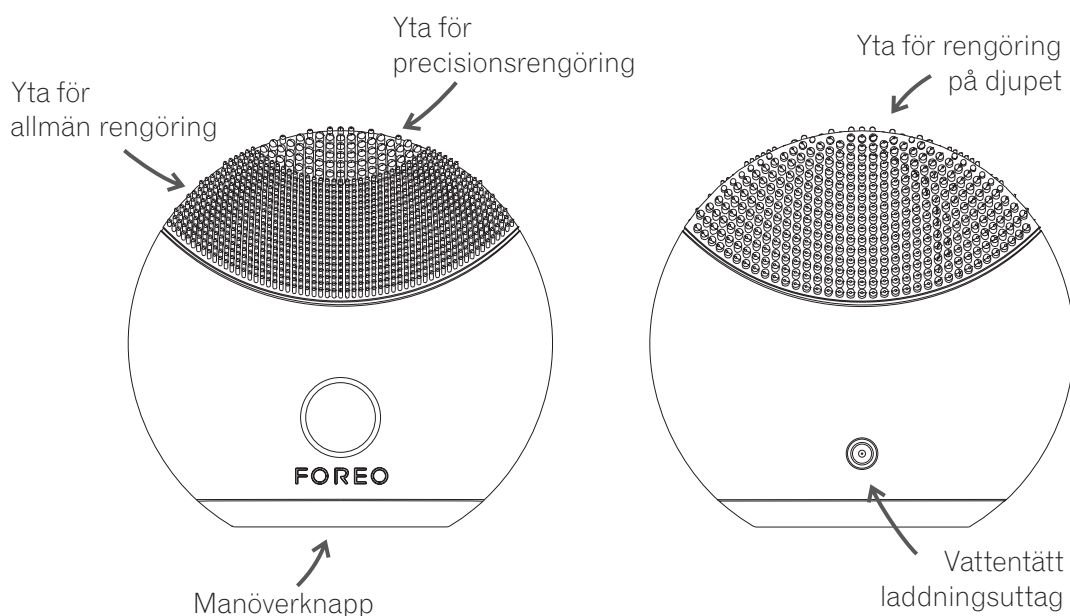

ATT ANVÄNDA LUNA™ mini

De dubbla borstytorna på en LUNA™ mini är indelade i tre distinkta områden. Apparaten ena sida är försedd med en serie tunnare kontaktpunkter för skonsam rengöring av normal eller känslig hud, med tjockare kontaktpunkter längst ut på borsten för precisionsrengöring av områden som är svåra att komma åt. På motsatt sida finns det tjockare kontaktpunkter som leder pulserna mer direkt för djuprengöring av fetare hy. Vi rekommenderar rengöring med LUNA™ mini i 1 minut morgon och kväll.

Rengöringsintensiteten på en LUNA™ mini är justerbar för större komfort:

1. Tryck på knappen en gång för att starta LUNA™ mini. När den startar är den förinställd på läget högintensiv rengöring.
2. Tryck på knappen ytterligare en gång för att ställa in läget för lågintensiv rengöring.
3. För att stänga av LUNA™ mini, tryck på knappen en gång till.

Nedan följer en beskrivning av de olika stegen i FOREOs rengöringsprocess. Efter varje steg i den här enkla rengöringsproceduren blinkar LUNA™ mini, så att du vet när det är dags att gå vidare till nästa del av ansiktet.

RENGÖRINGSLÄGET

T-Sonic™-pulserna hjälper dig att befria porerna från smuts, fett, olja och makeuprester, samt att ta bort döda hudceller. Försök att lägga cirka 15 sekunder på varje del av ansiktet. Efter det intervallet blinkar lampan och pulserna upphör en kort stund som en påminnelse.


- 
1. Ta bort all makeup, fukta sedan ansiktet och använd din vanliga rengöringsprodukt. Blöt borstytan på din LUNA™.
- 
2. Starta LUNA™ mini genom att trycka en gång på knappen. Det aktiverar läget för högintensiv rengöring. Börja rengöra huden, för apparaten utmed käken upp till örat med mjuka rörelser, och fortsätt sedan högre upp och rengör hela kinden.
 3. Byt till andra sidan ansiktet och upprepa steg 2.
- 
4. Börja sedan från mitten av pannan och rengör hela området med mjuka rörelser utåt åt båda sidorna.
 5. Rengör näsans ena sida genom att mjukt föra LUNA™ mini uppåt och nedåt. Gör sedan likadant på andra sidan. Vi rekommenderar att du aktiverar det lågintensiva rengöringsläget genom att trycka på knappen en andra gång innan du försiktigt rengör området under ögonen med varsamma, utåtgående rörelser.
- 

Efter 1 minut kommer lampan på din LUNA™ mini börja lysa med fast sken, och du känner hur pulserna upphör tre gånger i snabb följd. Skölj ansiktet grundligt för att avsluta den 1 minut långa rengöringsprocessen. Observera att din LUNA™ mini stängs av automatiskt om den inte används under 3 minuter.

LADDNING

- Sätt i USB-kabelns DC-kontakt i uttaget på din LUNA™ mini.
- Anslut andra änden av kabeln till ett USB-uttag på en laddare eller en dator. LED-lampan på LUNA™ mini blinkar kontinuerligt för att visa att batteriet laddas. När apparaten är fulladdad (efter cirka en timme) lyser LED-lampan med fast sken.
- När batterinivån börjar bli låg lyser LED-lampan lysa med blinkande, vitt sken.

Använd bara den laddningskabel som levererats av FOREO tillsammans med LUNA™ mini. Ladda alltid din LUNA™ mini innan du använder den första gången. Använd inte apparaten medan den laddas, och ladda den aldrig längre än 24 timmar.

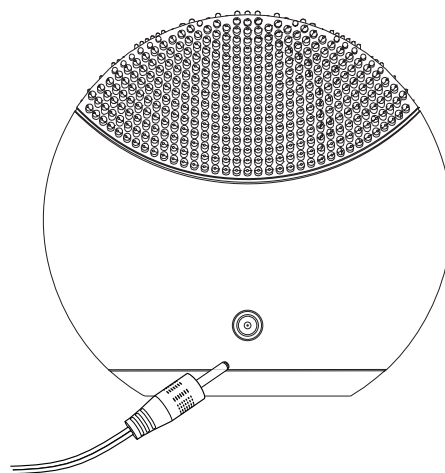

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Med rätt skötsel och underhåll håller din LUNA™ mini betydligt längre.

Rengör alltid din enhet ordentligt efter användning. Tvätta borstens yta med vatten och såpa, skölj sedan med varmt vatten. Undvik att använda lerbaserade, silikonbaserade eller korniga rengöringsmedel, peeling eller skrubbar eftersom det kan skada de mjuka rörelsepunkterna av silikon på enheten. Badda torrt med en luddfri trasa eller handduk. Vi rekommenderar att du använder FOREO silikonrengöringssprej och sköljer med varmt vatten efter användning för bästa resultat.

OBS: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton, eftersom de kan irritera huden och skada silikonet.

Undvik att använda din LUNA™ mini i direkt solljus, och utsätt den aldrig för extrem värme eller kokande vatten. Av hygienskal rekommenderar vi att du inte delar din LUNA™ mini med någon annan.

Rengöring med en LUNA™ mini ska vara behaglig – om du upplever obehag, upphör omedelbart med användningen och rådfråga en läkare. Om du har någon hudsjukdom, kontakta en hudläkare före användning. Iaktta extra försiktighet vid rengöring under ögonen, och låt inte apparaten komma i kontakt med ögonlocken eller ögonen.

Man måste vara extra uppmärksam när man använder apparaten på barn, eller om det finns barn i närheten. Använd aldrig apparaten eller sladden om de är trasiga. När du laddar din LUNA™ mini, kontrollera att USB-laddaren är torr och ladda inte apparaten någonstans där den eller USB-laddaren kan komma i kontakt med vatten. Använd bara apparaten i dess tänkta syfte, och i enlighet med instruktionerna i denna manual.

Med tanke på effektiviteten i FOREOs rengöringsprocess, rekommenderar vi inte att du använder LUNA™ mini i mer än 3 minuter åt gången.

FELSÖKNING

LED-lampan blinkar inte när laddaren är inkopplad?

- Batteriet är fulladdat, redo för upp till 300 rengöringsbehandlingar.
- Batteriet är helt urladdat, och det kommer att ta flera minuter innan lampan tänds.
- Sladden är inte rätt isatt. Kontrollera USB-laddaren och uttaget.

Din LUNA™ mini startar inte när du trycker på knappen i mitten?

- Batteriet är urladdat. Ladda din LUNA™ mini.

Det går inte att stänga din LUNA™ mini och/eller lampan till gränssnittet reagerar inte?

- Mikroprocessorn är tillfälligt ur funktion. Sätt i laddningssladden för att återställa funktionen till det normala.

Silikonytan på din LUNA™ mini har fått en kladdig eller bubblig struktur?

- Använd inte apparaten. Silikon är ett mycket slitstarkt material, men det kan bli förstört under vissa omständigheter – se avsnittet Rengöring, förvaring och säkerhet i denna manual för råd om hur du undviker det.

Om du har andra problem med din LUNA™ mini, eller om du har några frågor om användningen, gå in på Customer Care på www.foreo.com och fyll i formuläret till Help Desk.

FOREOS 2-ÅRIGA BEGRÄNSADE GARANTI

FOREO lämnar garanti i 2 ÅR på den här produkten efter inköpsdatumet. Garantin gäller tillverknings- och materialfel. Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom den 2-åriga garantiperioden, ersätter FOREO, efter en egen bedömning, apparaten kostnadsfritt.

Garantin omfattar delar som påverkar apparatens funktion. Den omfattar INTE att apparatens utseende slits genom normal användning, eller skador som har orsakats genom olyckshändelser, felaktig användning eller slarv.

Garantin upphör att gälla vid alla försök att skruva isär apparaten (eller tillbehören).

För att kunna utnyttja garantin krävs det att garantikraven framförs inom garantiperioden. Behåll därför kvittot på köpet under hela garantiperioden.

För att kunna utnyttja garantin måste du första registrera ett konto på www.foreo.com och logga in på det, och sedan välja alternativet att föra först ett garantikrav. Du får ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) som måste skickas in tillsammans med FOREO-produkten till ditt närmaste FOREO-kontor. Det utgår ingen ersättning för portot. Detta åtagande gäller utöver dina konsumenträttigheter, och påverkar inte på något sätt dessa rättigheter.

INFORMATION OM ÅTERVINNING

Återvinning av uttjänt elektronisk utrustning (gäller inom EU och övriga Europeiska länder med källsortering av avfall).

SymboLEN med den överkryssade soptunnan visar att den här apparaten inte ska behandlas som hushållssopor, utan måste lämnas på en återvinningscentral med en avdelning för återvinning av elektronikprodukter. Genom en korrekt återvinning av den här produkten hjälper du till att förhindra negativa miljöeffekter och effekter på människors hälsa, vilket skulle kunna orsakas av en felaktig avyttring av produkten. Materialåtervinning är också ett sätt att bevara naturresurser.

För mer information om återvinning, kontakta kommunens återvinningsinformation eller affären där produkten är köpt.



SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Kroppssäker silikon och ABS
FÄRG:	Magenta/ljusrosa/turkos/lila/ljusgrå
STORLEK:	75 x 80 x 28,5 mm
VIKT:	67 g
BATTERI:	Li-ion 200 mAh 3.7 V
LADDNING:	60 min
ANVÄNDNING:	Upp till 300 gånger
STANDBY:	90 dagar
FREKVENS:	125 Hz
MAXIMAL LJUDNIVÅ:	50 dB
GRÄNSSNITT:	1 knapp

Friskrivningsklausul: Användning av apparaten sker på egen risk. Varken FOREO eller dess återförsäljare tar något ansvar för några skador, fysiska eller andra, som är ett direkt eller indirekt resultat av användningen av denna apparat.

Modellen kan komma att ändras utan föregående besked om detta.

©2013 FOREO AB. SAMTLIGA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUTÖR I AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM