

FOREO
SWEDEN



FOREO
issA™ 3

ESCOVA DE DENTES SÔNICA ULTRA-HIGIÊNICA

Manual online

MANUAL DO USUÁRIO COMPLETO

INTRODUÇÃO

Parabéns por adquirir o issa™ 3, o primeiro passo para melhores hábitos de higiene bucal e um sorriso mais branco e luminoso. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios de uma higiene bucal sofisticada e elegante no conforto do seu lar, leia atentamente as instruções contidas neste manual.

USO PRETENDIDO: O produto deve ser usado em casa para promover uma melhor higiene bucal limpando dentes e gengivas.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR e utilize este produto apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual.

⚠️ AVISO: É PROIBIDO FAZER QUALQUER MODIFICAÇÃO NESTE APARELHO.



APRESENTAÇÃO DO issa™ 3

Apresentando uma tecnologia patenteada revolucionária que permite que sua escova de dentes dure um ano inteiro com uma única carga USB, o issa™ 3 combina pulsações sônicas com uma inovadora cabeça híbrida de silicone resistente a bactérias para que você possa usar um gesto manual natural enquanto experimenta os resultados da escova de dentes elétrica. Escovar os dentes nunca foi tão fácil...

DESCUBRA SEU issa™ 3

OBSERVAÇÃO: o issa™ 3 pode estar bloqueado ao ser desembalado. Desbloqueie o aparelho segurando os botões + e - ao mesmo tempo. A luz indicadora piscará para indicar que o seu aparelho está desbloqueado.

CABEÇA HÍBRIDA

Cerdas de silicone + polímero PBT são fortes contra a placa, mas delicadas com a gengiva.

SILICONE PARA USO MÉDICO

Ultra-higiênico, resistente a bactérias, sem BPA e ftalatos e super macio.

TECNOLOGIA SONIC PULSE

16 intensidades para uma experiência de escovação perfeitamente personalizada.

BOTÕES MAIS E MENOS

Ajuste a intensidade das pulsações sônicas de acordo com sua preferência e ative o bloqueio de viagem para levar onde quer que você for.

LUZ INDICADORA

A luz branca indica quando você deve mudar para um novo quadrante da boca e a luz vermelha indica bateria fraca.

LIMPADOR DE LÍNGUA E BOCHECHAS

Integrado para uma limpeza completa de 360°, não porosa para evitar o acúmulo de bactérias.

CABEÇA SUBSTITUÍVEL

Fácil de trocar - basta retirar a cabeça antiga e colocar a nova.

BOTÃO UNIVERSAL

Liga/desliga a escova de dentes com um toque.

PORTA DE RECARGA


Com uma vedação 100% à prova d'água, a escova pode ser usada no chuveiro. Uma única carga dura até 365 dias.



EXTREMAMENTE VERSÁTIL
Pode ser usado com qualquer cabeça de escova ou acessório ISSA™.



MEMÓRIA INTELIGENTE
Lembra suas preferências para o próximo uso.



CABO DE RECARGA USB
Recarregue a qualquer momento, em qualquer lugar com o cabo USB.



BOLSA DE VIAGEM
A capa protetora mantém seu ISSA™ 3 limpo em qualquer lugar.

COMO USAR SEU issa™ 3

Não mude sua rotina de escovação, apenas sua escova de dentes!



APLIQUE A PASTA DE DENTE

Use sua pasta de dente habitual e ligue o issa™ 3.



ESCOVE

Escove os dentes da mesma maneira que você faria com uma escova de dentes manual. O issa™ 3 lembrará você de escovar um novo quadrante da boca a cada 30 segundos.



ENXÁGUE

Enxágue a boca e limpe seu issa™ 3 em água corrente.



LIMPADOR DE LÍNGUA E BOCHECHAS (opcional)

Para uma higiene bucal completa, vire a escova e use a parte de trás da cabeça da escova para esfregar delicadamente a língua e as bochechas.

Repita a escovação duas vezes ao dia para ter um sorriso mais fresco e brilhante!

CUIDADO: Se sentir algum desconforto ao usar sua escova de dentes issa™ 3, interrompa o uso imediatamente e consulte um médico. Se encontrar sangue na superfície da escova, limpe o aparelho com água e sabão.

COMO LIMPAR SEU issa™ 3

Após usar, limpe o aparelho com água morna esfregando levemente as cerdas com os dedos. Para melhores resultados, recomendamos utilizar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO no corpo do seu issa™ 3 e enxaguar com água morna. Deixe secar ao ar livre. Não recomendamos colocar o issa™ 3 num esterilizador UV.

OBSERVAÇÃO: nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina ou acetona. Evite usar pastas de dente que contenham um agente branqueador com o aparelho.

COMO SUBSTITUIR A CABEÇA DO issa™ 3

RETIRE PUXANDO, ENCAIXE EMPURRANDO

Todas as cabeças de escova issa™ são compatíveis com o issa™ 3.

Para substituir a cabeça da escova, verifique se o issa™ 3 está desligado e puxe a cabeça para cima para soltá-la. Com as cerdas da cabeça de reposição viradas para frente, alinhe o orifício central da cabeça com o pino metálico do corpo e empurre para baixo para encaixá-la.

Para maior eficácia, recomendamos trocar a cabeça do issa™ 3 a cada 6 meses. As cabeças para dentes sensíveis e o limpador de língua duram até 1 ano.

Você pode encomendar cabeças de reposição através do site www.foreo.com ou entrando em contato com o revendedor autorizado FOREO mais próximo.



COMO CARREGAR O issa™ 3

Se a potência das pulsações parecer diminuir ou a luz indicadora ficar vermelha, está na hora de recarregar seu aparelho. Conecte o cabo de recarga USB em qualquer tomada e deixe recarregar por até 2 horas. Quando a luz indicadora para de piscar, seu issa™ 3 está totalmente recarregado.

CUIDADO: Antes de recarregar, verifique se a porta de recarga e o carregador não estão molhados e não contêm resíduos de pasta de dente. NÃO use o dispositivo FOREO durante a recarga e NÃO recarregue por mais de 24 horas. Use apenas o cabo de recarga USB fornecido pela FOREO.

IMPORTANTE

PARA MAIOR SEGURANÇA:

- Consulte o seu médico antes de usar o issa™ 3 caso tiver alguma dúvida médica.
- Se estiver fazendo tratamento para qualquer problema bucal, consulte seu dentista antes de usar.
- Se sentir algum desconforto ao usar sua escova de dentes issa™, interrompa o uso imediatamente e consulte um médico.
- Evite deixar o issa™ diretamente sob a luz do sol e nunca o exponha ao calor excessivo ou água fervente.
- Esta escova de dentes não é destinada a crianças menores de 5 anos. É necessária uma supervisão cuidadosa quando este dispositivo é usado por, em ou perto de crianças. Crianças e pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas exigem supervisão adequada e instruções para uso seguro.
- Crianças não devem brincar com a escova de dentes.
- Interrompa o uso deste produto se parecer de alguma forma danificado (cabeça da escova, cabo, carregador).
- Este produto não contém peças que possam ser reparadas.
- Para evitar o risco de choque elétrico, este aparelho só deve ser conectado a uma rede elétrica com aterramento de proteção.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Precauções a serem tomadas no caso de mudanças no desempenho do issa™ 3.

Se o issa™ 3 não ligar ao apertar o botão universal:

- A bateria está descarregada. Recarregue usando o cabo de recarga USB por até 2 horas até que esteja totalmente carregada e, em seguida, reinicie sua escova de dentes issa™ 3 segurando o botão universal.
- A interface está bloqueada. Desbloqueie segurando os botões + e - ao mesmo tempo.

Se o issa™ 3 não desliga e/ou os botões da interface não respondem:

- O microprocessador está temporariamente com defeito. Conecte ao cabo de recarga USB e/ou aperte e segure o botão universal para reiniciar o aparelho.

A luz do issa™ 3 não pisca quando o cabo de recarga USB está conectado:

- A bateria está totalmente carregada e pronta para até 365 dias de escovação.
- A bateria está descarregada e levará vários minutos para reconhecer o cabo de recarga USB.
- O cabo de recarga USB não está conectado corretamente. Verifique a tomada elétrica/soquete USB e a porta de recarga.

Se o issa™ 3 caiu na água e a porta de recarga está molhada:

- Seque e continue a usar. O issa™ 3 é totalmente à prova d'água e a porta de recarga é totalmente vedada.

Se você não encontrar a resposta para sua pergunta específica na seção de resolução de problemas, ou se tiver alguma outra pergunta sobre o funcionamento desta escova de dentes, visite a seção de Atendimento ao Cliente no site www.foreo.com

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

REGISTRO DE GARANTIA

Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, visite o site foreo.com/product-registration para mais informações.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante este aparelho por um período de 2 (DOIS) ANOS a partir da data original da compra contra defeitos de fabricação ou dos materiais decorrentes do Uso Normal do aparelho. A garantia cobre as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração estética causada pelo desgaste natural ou danos causados por acidentes, uso indevido e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período da garantia, a FOREO poderá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a reclamação esteja dentro da garantia. Para validar sua garantia, guarde seu recibo de compra original junto com estas condições de garantia durante o período da garantia.

Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta no site www.foreo.com e selecionar a opção solicitar garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Este compromisso se soma aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

**A Garantia Limitada de 2 anos não se aplica às cabeças de reposição da escova.*

INFORMAÇÕES DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema de coleta seletiva).

O símbolo da lixeira com um X indica que este aparelho não deve ser descartado como lixo doméstico, mas levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. Descartando este aparelho corretamente, você ajudará a prevenir as possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado do produto. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais.


Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, entre em contato com o serviço de coleta de lixo do seu bairro ou com o local de compra.



REMOÇÃO DA BATERIA

OBSERVAÇÃO: este processo é irreversível. A abertura deste aparelho anulará a garantia. Isso deve ser feito somente quando o aparelho estiver pronto para ser descartado.

Este aparelho contém uma bateria de íons de lítio que deve ser removida antes do descarte e não deve ser jogada fora junto com o lixo doméstico. Para remover a bateria, retire a cabeça da escova, solte a cobertura de silicone, abra a carcaça plástica e retire a bateria, descartando-a conforme as leis ambientais locais. Para sua segurança, use luvas durante esse processo. Instruções visuais detalhadas são fornecidas abaixo:

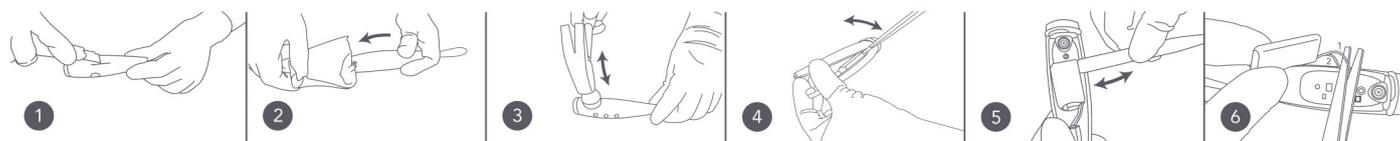

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:	Silicone de uso médico e polímero PBT, PC + ABS	DURAÇÃO:	Até 365 dias
CORES:	Fuschia / Pearl Pink / Mint / Black	MODO DE ESPERA:	180 dias
DIMENSÕES:	195 x 28 x 32,4 mm	FREQUÊNCIA:	166 Hz
PESO:	72 g	INTERFACE:	3 botões
BATERIA:	Li-Ion 1000mA 3,7V	PULSAÇÕES/MIN:	Até 11.000
POTÊNCIA:	5V DC, 0,6W		

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE USO

TEMPERATURA:	5 a 40 °C
UMIDADE:	40% a 80%
PRESSÃO ATMOSFÉRICA:	800 a 1.060 hPa

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

TEMPERATURA:	-10 a 50 °C
UMIDADE:	30% a 80%
PRESSÃO ATMOSFÉRICA:	500 a 1.060 hPa

AVISO LEGAL

Os usuários fazem uso deste aparelho por sua própria conta e risco. Nem a FOREO nem seus revendedores assumem qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer lesões ou danos, físicos ou de outro tipo, causados direta ou indiretamente pelo uso deste aparelho. Além disso, a FOREO se reserva o direito de revisar esta publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo sem a obrigação de notificar qualquer pessoa sobre essa revisão ou alterações.

O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso prévio.

PERGUNTAS FREQUENTES

ASPECTOS BÁSICOS

1. O QUE ACOMPANHA MEU **issa™ 3**?

1x escova de dentes **issa™ 3**, 1x cabo de recarga USB, 1x bolsa de viagem e 1x manual do **issa™**.

2. O QUE DEVO FAZER APÓS RECEBER MEU **issa™ 3**?

Parabéns por adquirir o **issa™ 3**, o primeiro passo para melhores hábitos de higiene bucal e um sorriso mais branco e luminoso. Comece sua experiência de escovação sem esforço desbloqueando sua escova de dentes para aproveitar todos os benefícios de uma higiene bucal sofisticada e elegante no conforto da sua casa, segurando os botões + e - ao mesmo tempo. A luz indicadora piscará para indicar que o seu aparelho está desbloqueado.

3. COMO LIGO MEU **issa™ 3**?

Depois de desbloquear sua escova de dentes pela primeira vez, ligue seu **issa™ 3** apertando o botão universal uma vez.

4. COMO DESLIGO MEU **issa™ 3**?

Para desligar o **issa™ 3**, aperte e segure o botão universal por 3 segundos.

5. POSSO AJUSTAR A VELOCIDADE / INTENSIDADE?

Sim, você pode escolher entre 16 velocidades / intensidades diferentes e ajustar de acordo com sua preferência usando os botões + e - na sua escova de dentes. O **issa™ 3** lembrará das suas configurações na próxima vez que for usá-lo.

ESCOVA DE DENTES **issa™ 3**

6. COMO ESCOVO MEUS DENTES COM O **issa™ 3**?

Use a quantidade sugerida da sua pasta de dente favorita. Aperte o botão universal para ligar seu **issa™ 3** (você pode usar os botões +/- para ajustar a intensidade de acordo com sua configuração preferida). Escove os dentes da mesma maneira que você faria com uma escova de dentes manual. O **issa™ 3** lembrará você de escovar um novo quadrante da boca a cada 30 segundos. Para uma higiene bucal completa, vire a escova e use a parte de trás da cabeça da escova para esfregar delicadamente a língua e as bochechas. Desligue sua escova de dentes apertando o botão universal novamente (sua escova de dentes desligará automaticamente após 3 minutos). Enxágue a boca e limpe seu **issa™ 3** em água corrente.

7. COM QUE FREQUÊNCIA DEVO ESCOVAR MEUS DENTES COM O **issa™ 3**?

Recomendamos o uso do seu **issa™ 3** duas vezes ao dia (todas as manhãs e noites), para um sorriso mais fresco e brilhante.

8. COM QUE FREQUÊNCIA DEVO SUBSTITUIR A CABEÇA DO *issa*™ 3?

As cabeças de escova *issa*™ são fabricadas para durar até 6 meses, sendo mais ecológicas do que outras cabeças de escova de dentes elétrica, que duram até 3 meses antes de precisarem ser substituídas.

9. COMO SUBSTITUO A CABEÇA DO *issa*™?

As cabeças da escova *issa*™ 3 podem ser substituídas com um simples movimento de puxar e empurrar. Para substituir a cabeça da escova, verifique se o *issa*™ 3 está desligado e puxe a cabeça para cima para soltá-la. Com as cerdas da cabeça de reposição viradas para frente, alinhe o orifício central da cabeça com o pino metálico do corpo e empurre para baixo para encaixá-la.

10. O QUE TORNA O *issa*™ 3 MAIS FÁCIL DE USAR DO QUE OUTRAS ESCOVAS DE DENTES SÔNICAS?

Ao contrário de qualquer outra escova de dentes elétrica no mercado, o *issa*™ 3 dura até 365 dias com uma única carga, com uma cabeça de escova que dura até 6 meses antes de precisar ser substituída. A escova também possui um design híbrido flexível e inovador, com polímero PBT e cerdas de uso médico que são fortes contra a placa e extremamente delicadas com a gengiva, não sendo necessário escovar com muita força. Com 16 velocidades / intensidades e um limpador integrado de língua e bochecha, o *issa*™ 3 proporciona uma higiene bucal personalizada 4 em 1, para a experiência de escovação mais rápida e sem esforço disponível.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

11. POR QUE MEU *issa*™ 3 NÃO LIGA QUANDO APERTO O BOTÃO UNIVERSAL?

Pode estar sem bateria. Recarregue usando o cabo de recarga USB por até 2 horas até que esteja totalmente carregada e, em seguida, reinicie sua escova de dentes *issa*™ 3 segurando o botão universal. Por outro lado, isso pode significar que sua interface está bloqueada e você precisará desbloqueá-la segurando os botões + e - ao mesmo tempo. A luz indicadora piscará em seguida para indicar que seu dispositivo está desbloqueado.

12. O QUE DEVO FAZER SE MEU *issa*™ 3 NÃO PUDER SER DESLIGADO E/OU OS BOTÕES DA INTERFACE NÃO RESPONDEREM?

Pode ser que o microprocessador esteja temporariamente com defeito. Conecte ao cabo de recarga USB e/ou aperte e segure o botão universal para reiniciar o aparelho.

13. O QUE SIGNIFICA SE A LUZ INDICADORA DO *issa*™ 3 PARA DE PISCAR QUANDO O CABO DE RECARGA USB ESTÁ CONECTADO?

Isso pode significar várias coisas. A bateria está totalmente carregada e pronta para até 365 dias de escovação ou a bateria está descarregada e levará vários minutos para reconhecer o cabo de recarga USB. Por outro lado, pode significar que o cabo de recarga USB não está conectado corretamente - verifique a tomada elétrica/soquete USB e a porta de recarga.

14. E SE MEU *issa*™ 3 CAIR NA ÁGUA E A PORTA DE RECARGA ESTIVER MOLHADA?

O *issa*™ 3 é totalmente à prova d'água e a porta de recarga é totalmente vedada. Apenas seque o aparelho e continue a utilizar.

15. COMO VOU SABER QUANDO CARREGAR MEU *issa*™ 3?

Quando a luz indicadora na base do seu *issa*™ 3 ficar vermelha, é hora de recarregar sua escova de dentes. Conecte o cabo de recarga USB em qualquer tomada e deixe recarregar por 2 horas. Quando a luz indicadora para de piscar, seu *issa*™ 3 está totalmente carregado.

16. COMO LIMPO MEU *issa*™ 3?

Após usar, limpe o aparelho com água morna esfregando levemente as cerdas com os dedos. Para melhores resultados, recomendamos utilizar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO no corpo do seu *issa*™ 3 e enxaguar com água morna. Deixe secar ao ar livre. Não recomendamos colocar o *issa*™ 3 num esterilizador UV.

OBSERVAÇÃO: nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina ou acetona. Evite usar pastas de dente que contenham um agente branqueador com o aparelho.

©2021 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUÉCIA.

DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EUA.

DISTRIBUIDORA NA AUSTRÁLIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA.

FABRICADO POR: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA
PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SUÉCIA.

FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM