FOREO
SWEDEN

issa™ mini 3

UNO SPAZZOLINO DELICATO

PER UN SORRISO PIÙ BRILLANTE!

MANUALE UTENTE COMPLETO

INIZIAMO

Congratulazioni, acquistando issa™ mini 3hai fatto il primo passo che ti porterà ad avere una routine di pulizia dentale migliore e un sorriso più bianco e luminoso. Prima di cominciare a goderti tutti i benefici di un'igiene dentale sofisticata, ma con tanto stile, nella comodità di casa tua, prenditi qualche minuto per leggere attentamente le istruzioni di questo manuale.

USO PREVISTO: Pensato per uso domestico e per favorire l'igiene orale nel suo complesso grazie all'accurata pulizia di denti e gengive.

Ti consigliamo di **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO** e di utilizzare questo prodotto solo come previsto e descritto all'interno di questo manuale.

⚠ **ATTENZIONE:** NON È PERMESSA ALCUNA MODIFICA DEL DISPOSITIVO.

PANORAMICA di issa™ mini 3

Riprogettato per dare nuova carica al tuo sorriso, questo spazzolino brillante e di bell'aspetto combina un innovativo spazzolino ibrido in silicone-PBT e la tecnologia a pulsione sonica per sperimentare un sorriso più luminoso, denti più sani e alito fresco che dura per ben 24 ore!

TI PRESENTIAMO IL TUO issa™ mini 3

TESTINA DELLO SPAZZOLINO IBRIDA FLESSIBILE
Setole in silicone + polimero PBT aggressive contro la placca, ma delicate sulle gengive.

SILICONE DI LIVELLO MEDICO
Ultra-igienico, ultra-morbido, resistente ai batteri, privo di BPA e ftalati.

TECNOLOGIA CON PULSAZIONI SONICHE
9.000 pulsazioni al minuto, per una pulizia delicata e un piacevole massaggio gengivale.

TIMER SORRIDENTE INCORPORATO
Cronometra la tua routine di spazzolamento di 2 minuti e indica quando non ti lavi i denti per più di 12 ore.

SEGNALE LUMINOSO
La luce bianca indica il momento in cui passare a un nuovo quadrante della bocca; la luce rossa indica la batteria scarica.

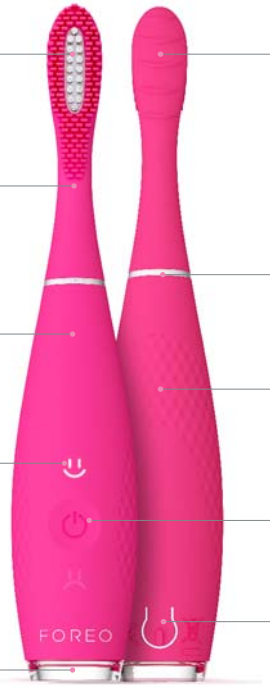

DISPOSITIVO DI PULIZIA PER GUANCE E LINGUA
Integrato per ottenere una pulizia a 360°, non poroso per impedire la proliferazione batterica.

TESTINA SOSTITUIBILE
Facile da sostituire, basterà estrarre la testina usata e inserire quella nuova.

IMPUGNATURA ANTISCIVOLO
Impugnatura ultra-confortevole per un'esperienza di spazzolamento ancora più fluida.

PULSANTE UNIVERSALE
Per accendere e spegnere lo spazzolino con un tocco.

PORTA DI CARICAMENTO
Sigilla lo spazzolino rendendolo impermeabile al 100%, l'ideale per usarlo anche sotto la doccia; una singola carica dura fino a 265 giorni.

ESTREMAMENTE VERSATILE
Si può usare con qualsiasi testina o accessorio issa™.

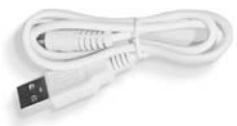

CARICATORE USB
Ricaricalo quando vuoi e dove vuoi con il cavo USB.

CUSTODIA DA VIAGGIO
La custodia protettiva mantiene pulito issa™ mini 3 quando sei in giro.

COME USARE issa™ mini 3

Non cambiare routine di pulizia, cambia solo lo spazzolino!

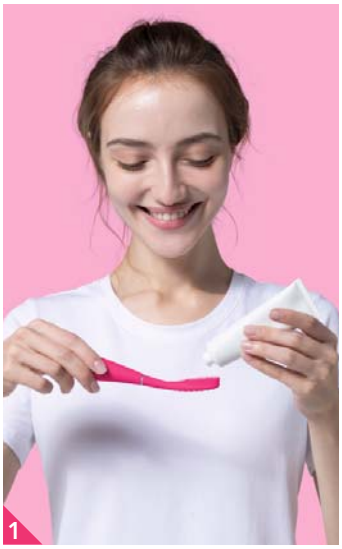

APPLICA IL DENTIFRICIO
Usa il tuo solito dentifricio e accendi issa™ mini 3.

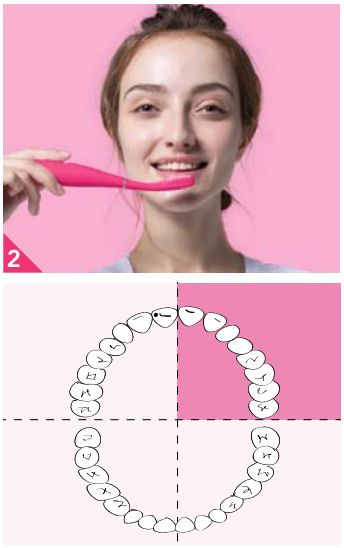

SPAZZOLA
Spazzola i denti come faresti con uno spazzolino manuale. issa™ mini 3 ti avvertiràquando dovrai cambiare quadrante,per spazzolare un'altra area della bocca ogni 30 secondi.

SCIACQUA
Sciacqua la bocca e pulisci il tuo issa™ mini 3 sotto l'acqua corrente.

DISPOSITIVO DI PULIZIA PER GUANCE E LINGUA
(facoltativo)
Per pulire completamente la bocca, gira la testina e strofina delicatamente la lingua e le guance usando il retro della testina.

Ripeti il tutto 2 volte al giorno per avere un sorriso più fresco e luminoso!

ATTENZIONE: Seavverti un qualsiasi disagio mentre usi issa™ mini 3, interrompi l'uso immediatamente e consulta un medico. Se vedi del sangue sulla superficie dello spazzolino, puliscilo con acqua e sapone.

COME PULIRE IL TUO issa™ mini 3

Pulisci il dispositivo dopo ogni uso lavandolo con acqua tiepida e strofinando al contempo le setole con un dito. Per risultati davvero ottimali, ti consigliamo di applicare lo spray per la pulizia del silicone di FOREO sul tuo issa™ mini 3 e sciacquare con acqua tiepida. Quindi, lascia asciugare lo spazzolino all'aria. Non consigliamo di mettere lo spazzolino issa™ mini 3 in uno sterilizzatore a UV.

NOTA: Non usare mai prodotti detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone. Quando utilizzi questo dispositivo, evita di usare dentifrici contenenti sbiancanti.

SOSTITUIRE LA TESTINA DEL TUO issa™ mini 3

TIRA VIA, SPINGI

Tutte le testine issa™ sono compatibili con issa™ mini 3.

Per sostituire la testina, assicurati che il tuo issa™ mini 3 sia spento, quindi tira la testina verso l'alto in modo da staccarla. Tenendo le setole della nuova testina rivolte in avanti, allinea il foro centrale con il perno metallico; quindi, spingi per incastrare i due pezzi.

Per ottenere la massima efficacia di pulizia, consigliamo di sostituire la testina di issa™ mini 3 ogni 6 mesi. Ogni testina e dispositivo di pulizia per la lingua dura fino a 1 anno.

Puoi ordinare le testine di ricambio su www.foreo.com o recandoti in qualsiasi punto vendita FOREO autorizzato.

RICARICARE IL TUO issa™ mini 3

Se noti che la potenza delle pulsazioni soniche tende a calare o il segnale luminoso diventa rosso, è il momento di caricare il dispositivo. Collega il cavo di ricarica USB a una presa qualsiasi per 2 ore. Quando il segnale luminoso smette di lampeggiare, lo spazzolino issa™ mini 3 è carico.

ATTENZIONE: Prima di caricare il dispositivo, assicurati che la porta di caricamento e il caricatore non siano bagnati e non siano sporchi di dentifricio. NON usare il dispositivo FOREO mentre si sta ricaricando e NON tenerlo attaccato alla presa per più di 24 ore. Usa solo il cavo USB fornito da FOREO.

IMPORTANTE

PER UNA SICUREZZA OTTIMALE:

- Consulta un medico prima di usare issa™ mini 3 qualora ti sorga qualsiasi dubbio.
- Se sono in corso dei trattamenti orali, consulta il dentista prima dell'uso.
- Se avverti un qualsiasi disagio mentre usi issa™, interrompi l'uso immediatamente e consulta un medico.
- Evita di lasciare il tuo issa™ esposto alla luce diretta del sole e non esporlo mai al calore estremo o ad acqua bollente.
- Questo spazzolino non deve essere usato da bambini al di sotto dei 5 anni. Se il dispositivo è utilizzato da/per/vicino ai bambini, è necessaria la supervisione di un adulto. In caso di uso da parte di bambini o di individui con abilità mentali e fisiche ridotte, è necessario fornire un adeguato monitoraggio e le giuste raccomandazioni.
- I bambini non devono usare il dispositivo come se fosse un giocattolo.
- Interrompere l'uso se questo prodotto sembra danneggiato in qualsiasi modo (a livello di testina, manico, caricatore).
- Questo prodotto non contiene parti funzionali.
- Per evitare il rischio di scossa, il dispositivo va collegato esclusivamente a impianti elettrici dotati di un'adeguata messa a terra.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Precauzioni da adottare nel caso di cambiamenti nel funzionamento di issa™ mini 3.

issa™ mini 3 non si accende quando si preme il pulsante universale:

- La batteria è scarica. Ricaricala per 2 ore, fino a carica completa, usando l'apposito cavo USB. Riavvia lo spazzolino issa™ mini 3 tenendo premuto il pulsante universale.

Non riesci a spegnere issa™ mini 3 e/o i pulsanti interfaccia non rispondono:

- Il microprocessore è temporaneamente malfunzionante. Attacca il dispositivo alla corrente e/o tieni premuto il pulsante universale per riavviare il dispositivo.

la luce di issa™ mini 3 non lampeggia quando il cavo di ricarica USB è collegato:

- La batteria è completamente carica e pronta per 265 giorni d'utilizzo.
- La batteria è totalmente scarica e ci vorrà qualche minuto affinché il dispositivo possa riconoscere il cavo di ricarica USB.
- Il cavo di ricarica USB non è collegato bene. Controlla la presa/uscita USB e la porta di caricamento.

issa™ mini 3 è caduto in acqua e la porta di caricamento è bagnata:

- Asciugala e continua a usare il dispositivo. issa™ mini 3 è totalmente impermeabile e la porta di caricamento è sigillata.

Se non trovi la risposta alla tua specifica domanda nella sezione di risoluzione dei problemi, o se hai qualsiasi altra domanda in merito al funzionamento del dispositivo, visita la sezione dedicata in www.foreo.com

TERMINI DI GARANZIA E CONDIZIONI

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la garanzia limitata di 2 anni, visita foreo.com/product-registration per ulteriori informazioni.

GARANZIA DI 2 ANNI

FOREO garantisce questo dispositivo, per un periodo di DUE (2) ANNI dopo la data di acquisto, a fronte di problemi subentrati in seguito a un uso normale e dovuti a difetti di fabbrica o dei materiali. La garanzia copre le parti operative che influenzano le funzioni del dispositivo. NON copre il deterioramento estetico causato da giusta usura e consumo, o danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il dispositivo (o i suoi accessori) annullerà la garanzia.

Se scopri un difetto e contatti FOREO durante il periodo di garanzia, FOREO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente il prodotto difettoso. Le richieste di garanzia devono essere supportate da una prova ragionevole che la data della richiesta rientri nel periodo di garanzia. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale assieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata della stessa.

Per usufruire della garanzia, devi aver effettuato l'accesso al tuo account su www.foreo.com e aver selezionato l'opzione per inoltrare la relativa richiesta. I costi di spedizione non sono rimborsabili. Questa attività è in aggiunta ai tuoi diritti regolamentari in quanto consumatore e non influenza tali diritti in nessun modo.

**Questa garanzia limitata di 2 anni non si applica alle Testine di ricambio.*

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi dispositivi elettronici (applicabile nell'UE e nei paesi europei con un sistema di raccolta dei rifiuti differenziato).

Il simbolo del cassonetto con la croce indica che questo dispositivo non deve essere considerato un rifiuto domestico, ma anzi deve essere conferito presso il punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Conferendo questo dispositivo in modo corretto, aiuterai a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata del prodotto. Il riciclo di materiali aiuterà anche a conservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il proprio centro di conferimento dei rifiuti o il luogo di acquisto.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTA: Questo processo è irreversibile. L'apertura del dispositivo annullerà la garanzia. Si deve procedere alla rimozione della batteria solo se il dispositivo è pronto per essere smaltito.

Poiché la batteria contenuta nel dispositivo è un accumulatore agli ioni di litio, deve essere rimossa prima dello smaltimento e non può essere trattata come un rifiuto domestico. Per rimuoverla, tira via la testina, rimuovi lo strato in silicone esterno, apri il guscio di plastica e sfila la batteria; smaltiscila secondo i regolamenti ambientali della tua zona. Per la tua sicurezza, durante questo procedimento indossa i guanti. Qui sotto sono fornite istruzioni grafiche dettagliate:

SPECIFICHE

MATERIALI:	Silicone di livello medico, polimero PBT, PC + ABS
COLORI:	Summer Sky/Mango Tango/Wild Strawberry
DIMENSIONI:	170 x 31 x 25,4 mm
PESO:	56 g
BATTERIA:	Agli ioni di litio da 420 mA 3,7 V
TENSIONE:	3,7 V DC, 0,5 W
TEMPO D'USO:	Fino a 265 giorni
STANDBY:	180 giorni
FREQUENZA:	166 Hz
INTERFACCIA:	1 pulsante
PULSAZIONI/MIN:	Fino a 9.000

CONDIZIONI AMBIENTALI PER L'USO

TEMPERATURA: da 5° a 40° Celsius
UMIDITÀ: da 40% a 80%
PRESSIONE ATMOSFERICA: da 800 a 1.060 hPa

CONDIZIONI AMBIENTALI PER LO STOCCAGGIO E LA SPEDIZIONE:

TEMPERATURA: da -10° a 50° Celsius
UMIDITÀ: da 30% a 80%
PRESSIONE ATMOSFERICA: da 500 a 1.060 hPa

DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Gli utenti di questo dispositivo lo utilizzano a proprio rischio. Né FOREO né i propri distributori al dettaglio si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi infortunio o danno, fisico o altrimenti, derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di revisionare la pubblicazione e di effettuare cambiamenti di volta in volta nei contenuti del presente documento senza l'obbligo di notificare alcuna persona di tale revisione o cambiamento.

Il modello può essere modificato, ai fini di apportare migliorie, senza preavviso.

FAQ

LE BASI

1. COSA RICEVO ASSIEME AL MIO issa™ mini 3?

1 spazzolino issa™ mini 3, 1 cavo di ricarica USB, 1 custodia da viaggio e 1 manuale issa™.

2. COME ACCENDO/SPENGO IL MIO issa™ mini 3?

Dopo aver sbloccato lo spazzolino in vista del primo utilizzo, premi il pulsante universale per accendere il tuo issa™ mini 3.

IL DISPOSITIVO

3. COME MI LAVO I DENTI CON IL MIO issa™ mini 3?

Metti la quantità suggerita del tuo dentifricio preferito. Premi il pulsante universale per accendere il tuo issa™ mini 3. Spazzola i denti come faresti con uno spazzolino manuale. Ogni 30 secondi, issa™ mini 3 ti avvertirà quando dovrai cambiare quadrante per spazzolare un'altra area della bocca. Per pulire completamente la bocca, gira la testina e strofina delicatamente la lingua e le guance usando il retro della testina. Spegni lo spazzolino premendo di nuovo il pulsante universale (lo spazzolino si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti). Sciacqua la bocca e pulisci il tuo issa™ mini 3 sotto l'acqua corrente.

4. QUANTO SPESSO DEVO LAVARMI I DENTI CON IL MIO issa™ mini 3?

Per un sorriso più fresco e luminoso, consigliamo di usare issa™ mini 3 per due volte al giorno, mattina e sera. Il tuo spazzolino ti ricorderà quando non lavi i denti per più di 12 ore visualizzando una faccia triste.

5. QUANTO SPESSO DEVO SOSTITUIRE LA TESTINA DEL MIO issa™ mini 3?

Le testine ibride issa™ sono pensate per durare fino a 6 mesi, mentre le testine sensibili dello spazzolino issa™ sono realizzate per durare fino a 1 anno; perciò, risultano più sostenibili dal punto di vista ambientale rispetto alle testine dei normali spazzolini che invece prevedono la sostituzione ogni 3 mesi.

6. COME SI SOSTITUISCE LA TESTINA DEL MIO issa™ mini 3?

Le testine issa™ possono essere sostituite con un semplice movimento di trazione e spinta. Per sostituire la testina, assicurati che issa™ mini 3 sia spento, quindi tira verso l'alto la testina in modo da staccarla. Tenendo le setole della nuova testina rivolte in avanti, allinea il foro centrale con il perno metallico; quindi, spingi per incastrare i due pezzi.

7. COS'È CHE RENDE issa™ mini 3 PIÙ FACILE DA USARE RISPETTO AD ALTRI SPAZZOLINI SONICI?

A differenza di altri spazzolini elettrici presenti sul mercato, issa™ mini 3 ha una durata pari fino a 265 giorni con una singola ricarica; la testina invece va sostituita dopo un periodo di 6 mesi. Inoltre, presenta un design ibrido, unico al mondo ed estremamente innovativo, caratterizzato dalla presenza di setole di livello medicale e in polimero PBT che riescono ad essere aggressive sulla placca, ma delicate sulle gengive. Inoltre, è dotato di un dispositivo integrato di pulizia per la lingua e le guance, issa™ mini 3 garantisce un'igiene orale a 360° per un'esperienza d'uso rapida e comodissima.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE

8. COSA POSSO FARE SE issa™ mini 3 NON SI ATTIVA PREMENDO IL PULSANTE UNIVERSALE?

La batteria potrebbe essere scarica. Ricaricala per 2 ore, fino a carica completa, usando l'apposito cavo USB. Riavvia lo spazzolino issa™ mini 3 tenendo premuto il pulsante universale.

9. COSA POSSO FARE SE issa™ mini 3 NON SI SPEGNE E/O I PULSANTI INTERFACCIA NON RISPONDONO?

Potrebbe voler dire che il microprocessore è temporaneamente mal funzionante. Collega il dispositivo alla corrente e/o tieni premuto il pulsante universale per riavviare il dispositivo.

10. COSA SIGNIFICA SE IL SEGNALE LUMINOSO DI issa™ mini 3 SMETTE DI LAMPEGGIARE QUANDO IL CAVO DI RICARICA USB VIENE COLLEGATO?

Potrebbe indicare varie cose. La batteria è totalmente carica e pronta a 265 giorni d'utilizzo, oppure la batteria è totalmente scarica e ci vorrà qualche minuto affinché il dispositivo possa riconoscere il cavo di ricarica USB. In alternativa, il cavo di ricarica USB potrebbe non essere collegato bene: verifica la presa elettrica/presa USB e la porta di caricamento.

11. COSA FARE SE issa™ mini 3 CADE IN ACQUA E LA PORTA DI CARICAMENTO SI BAGNA?

issa™ mini 3 è totalmente impermeabile e la porta di caricamento è sigillata. Quindi, ti basterà asciugare il dispositivo e procedere tranquillamente al suo uso.

12. COME CAPISCO QUANDO DEVO RICARICARE issa™ mini 3?

Quando l'indicatore luminoso sulla base del tuo issa™ mini 3 diventa rosso, significa che è il momento di ricaricare lo spazzolino. Collega il cavo di ricarica USB a una presa qualsiasi per 2 ore. Quando il segnale luce smette di lampeggiare, lo spazzolino issa™ mini 3 è carico.

13. COME PULISCO IL MIO issa™ mini 3?

Pulisci lo spazzolino dopo ogni uso lavandolo con acqua tiepida e muovendo al contempo le setole usando un dito. Per risultati davvero ottimali, ti consigliamo di applicare lo spray per la pulizia del silicone di FOREO sul tuo issa™ mini 3 e sciacquare con acqua tiepida. Quindi, lascia asciugare lo spazzolino all'aria. Non consigliamo di mettere lo spazzolino issa™ mini 3 in uno sterilizzatore a UV. NOTA: Non usare mai prodotti detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone. Quando utilizzi questo dispositivo, evita di usare dentifrici contenenti sbiancanti.

©2021 FOREO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
DISTR. EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCCOLMA, SVEZIA.
DISTR. USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DISTR. AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. PRODOTTO DA: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. VIA LINSHENG N. 58, TINGLIN, DISTRETTO JINSHAN, SHANGHAI, CINA
PROGETTATO E SVILUPPATO DA FOREO SWEDEN.
PRODOTTO PER FOREO AB.

WWW.FOREO.COM