



FOREO
SWEDEN

issaTM mini 3

**DELIKATNE SZCZOTKOWANIE
DLA JAŚNIEJSZEGO UŚMIECHU!**



PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy podjęcia pierwszych kroków w kierunku poprawy nawyków mycia zębów i uzyskania bielszego, jaśniejszego uśmiechu dzięki szczoteczce **issa™ mini 3**. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej i stylowej pielęgnacji jamy ustnej w zaciszu swojego domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

PRZEZNACZENIE: Do użytku domowego i wspierania ogólnej higieny jamy ustnej poprzez czyszczenie zębów i dziąseł.

Prosimy, aby **PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI** i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

⚠ OSTRZEŻENIE: NIE ZEZWALA SIĘ NA MODYFIKACJĘ TEGO URZĄDZENIA.



issa™ mini 3 WPROWADZENIE

Ta urocza i wyjątkowa szczoteczka do zębów została przeprojektowana, by wywoływać uśmiech. Łączy w sobie innowacyjną szczoteczkę hybrydową z silikonu PBT oraz technologię pulsacji sonicznych, aby można było cieszyć się jaśniejszym uśmiechem, zdrowszymi zębami i świeżym oddechem utrzymującym się przez pełne 24 godziny!

POZNAJ szczoteczkę issa™ mini 3

ELASTYCZNA HYBRYDOWA GŁÓWKA SZCZOTECZKI

Wykonane z silikonu i polimeru PBT włosie jest bezwzględnie dla kamienia nazębnego, a jednocześnie delikatne dla dziąseł.

SILIKON MEDYCZNY

Ultrahigieniczny, odporny na bakterie, wolny od BPA i ftalanów a także super miękki.

TECHNOLOGIA PULSACJI SONICZNYCH

9000 impulsów na minutę do delikatnego czyszczenia i masażu dziąseł.

WBUDOWANY TIMER Z UŚMIECHNIĘTĄ BUŻKĄ

Odlicza 2-minutowy czas czyszczenia i informuje, gdy Twoje zęby nie były szczotkowane od ponad 12 godzin.

KONTROLKA WSKAŹNIKA

Białe światło wskazuje, kiedy należy przejść do kolejnej ćwiartki jamy ustnej, czerwone światło wskazuje niski poziom naładowania baterii.

CZYŚCIK DO JĘZYKA I POLICZKÓW

Obudowana w pełnym zakresie 360° czystym, nieporowatym materiałem, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii.

WYMIENNA GŁÓWKA SZCZOTECZKI

Łatwa wymiana - wystarczy wyciągnąć starą i wcisnąć nową.

RĄCZKA ANTYPOŚLIZGOWA

Wyjątkowo wygodny uchwyt dla jeszcze przyjemniejszego szczotkowania.

UNIWERSALNY PRZCISK WŁĄCZANIA

Włącza/wyłącza szczoteczkę jednym naciśnięciem.

GNIAZDO ŁADOWANIA

Uszczelnia szczoteczkę powodując, że jest ona w 100% wodoodporna i może być używana pod prysznicem, jedno ładowanie wystarcza do 265 dni.



WYJĄTKOWO WSZECHESTRONNA

Można jej używać z dowolną główką lub innym akcesorium **issa™**.



ŁADOWARKA USB

Ładuj w dowolnym momencie i miejscu za pomocą kabla USB.



PODRÓŻNE ETUI

Etui ochronne pomagają utrzymać szczoteczkę **issa™ mini 3** w czystości podczas podróży.


SPOSÓB UŻYCIA szczoteczki İSSA™ mini 3

Nie zmieniaj sposobu mycia zębów, zmień szczoteczkę!



NAŁÓŻ PASTĘ DO ZĘBÓW

Używaj swojej normalnej pasty do zębów i włóż szczoteczkę İSSA™ mini 3.

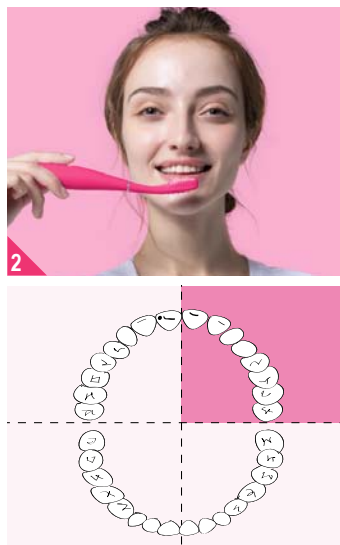

WYSZCZOTKUJ ZĘBY

Szczotkuj zęby w taki sam sposób, jak w przypadku ręcznej szczoteczki do zębów. İSSA™ mini 3 zasygnalizuje konieczność szczotkowania kolejnej ćwiartki jamy ustnej co 30 sekund.



WYPLUCZ

Wyplucz usta i umyj szczoteczkę İSSA™ mini 3 pod bieżącą wodą.



CZYŚCIK DO JĘZYKA I POLICZKÓW (opcjonalnie)

Dla pełnej czystości jamy ustnej, obróć swoją szczoteczkę i użyj tylnej strony główki szczoteczki, aby delikatnie wyczyścić język i policzki.

Powtarzaj dwa razy dziennie dla świeższego, jaśniejszego uśmiechu!

OSTRZEŻENIE: W przypadku dyskomfortu podczas używania szczoteczki İSSA™ mini 3 należy natychmiast przerwać jej stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Jeśli na powierzchni szczoteczki znajdzie się krew, należy wyczyścić urządzenie wodą z mydłem.

CZYSZCZENIE SZCZOTECZKI İSSA™ mini 3

Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie, myjąc szczoteczkę ciepłą wodą i jednocześnie przesuwając palcami po włosiu. Zalecamy spryskanie obudowy szczoteczki İSSA™ mini 3 sprayem do czyszczenia silikonu FOREO, a następnie spłukanie jej ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Należy pozostawić szczoteczkę do wyschnięcia. Nie zalecamy umieszczania szczoteczki İSSA™ mini 3 w urządzeniu do dezynfekcji światłem UV.

UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton. Należy unikać nakładania na szczoteczkę past do zębów zawierających wybielacz.

WYMIANA GŁÓWKI SZCZOTECZKI İSSA™ mini 3

WYCIĄGNIJ, WCIŚNIJ

Wszystkie główki szczoteczek İSSA™ są kompatybilne z modelem İSSA™ mini 3.

W celu wymiany główki należy upewnić się, że szczoteczka İSSA™ mini 3 jest wyłączona, a następnie pociągnąć główkę szczoteczki prosto do góry, aby ją zdjąć. Trzymając nową główkę włosiem do przodu, należy ustawić jej środkowy otwór w osi z metalowym kołkiem i nacisnąć w dół w celu pewnego zamocowania.



Dla maksymalnej skuteczności zalecamy wymianę główki szczoteczki İSSA™ mini 3 co 6 miesięcy. Każda główka szczoteczki Sensitive i czyściak do języka wystarczają nawet na 1 rok.

Można zamówić wymienne główki szczoteczki na www.foreo.com lub kontaktując się z najbliższym autoryzowanym sprzedawcą FOREO.

ŁADOWANIE SZCZOTECZKI İSSA™ mini 3

Jeśli natężenie pulsowania wydaje się słabnąć lub kontrolka zmieni kolor na czerwony, należy naładować urządzenie. Podłącz przewód ładowania USB do dowolnego gniazdka na 2 godziny. Jak tylko kontrolka przestanie migać, szczoteczka İSSA™ mini 3 jest całkowicie naładowana.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że ani w gnieździe ładowania ani na ładowarce nie ma wody ani resztek pasty do zębów. NIE należy używać swojego urządzenia FOREO podczas ładowania i NIE należy ładować go dłużej niż 24 godziny. Należy używać wyłącznie przewodu ładowania USB dostarczonego przez FOREO.

WAŻNE

DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem szczoteczki İSSA™ mini 3 w przypadku jakichkolwiek obaw natury medycznej.
- Osoby leczące się z powodu chorób jamy ustnej powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
- W przypadku dyskomfortu podczas używania szczoteczki İSSA™ należy natychmiast przerwać jej stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Należy unikać pozostawiania szczoteczki İSSA™ bezpośrednio w świetle słonecznym i nigdy nie wystawiać jej na działanie ekstremalnie wysokich temperatur lub wrzącej wody.
- Ta szczoteczka nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 5 lat. Konieczny jest ścisły nadzór podczas używania tego urządzenia przez dzieci albo w ich pobliżu. Należy zastosować odpowiedni nadzór i udzielić instrukcji bezpiecznego użytkowania urządzenia dzieciom, a także osobom o obniżonej sprawności fizycznej i umysłowej.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę tą szczoteczką do zębów.
- Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony (główka szczoteczki, uchwyt, ładowarka).
- Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- W celu uniknięcia porażenia prądem urządzenie może być podłączone wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku zmiany działania urządzenia İSSA™ mini 3.

İSSA™ mini 3 nie uruchamia się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku włączania:

- Bateria jest rozładowana. Należy naładować baterię za pomocą przewodu ładującego USB, maksymalnie przez 2 godziny, do momentu całkowitego naładowania, a następnie ponownie włączyć szczoteczkę İSSA™ mini 3, przytrzymując naciśnięty uniwersalny przycisk włączania.

Nie można wyłączyć szczoteczki İSSA™ mini 3 i/lub przyciski interfejsu nie działają:

- Mikroprocesor chwilowo nie działa prawidłowo. Należy podłączyć przewód ładowania USB i/lub nacisnąć i przytrzymać uniwersalny przycisk włączania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Kontrolka szczoteczki İSSA™ mini 3 nie miga, kiedy podłączony jest przewód ładowania USB:

- Bateria jest w pełni naładowana, gotowa do maksymalnie 265 dni mycia zębów.
- Bateria jest całkowicie rozładowana i rozpoznanie podłączenia przewodu ładowania USB może potrwać kilka minut.
- Przewód ładowania USB nie jest prawidłowo podłączony. Należy sprawdzić gniazdko elektryczne/wtyczkę USB i port ładowania.

Szczoteczka İSSA™ mini 3 wpadła do wody i port ładowania jest mokry:

- Należy ją wysuszyć i kontynuować użytkowanie. Szczoteczka İSSA™ mini 3 jest w pełni wodoodporna, a port ładowania jest całkowicie uszczelniony.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie w sekcji rozwiązywania problemów lub masz jakiegokolwiek inne wątpliwości dotyczące działania tej szczoteczki do zębów, odwiedź zakładkę Obsługa klienta na stronie www.foreo.com.

ZASADY I WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję, wejdź na stronę foreo.com/product-registration, gdzie znajdziesz więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela rękojmi na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu na wypadek wad wynikających z wadliwego wykonania i wad materiału przy właściwym użytkowaniu urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użyciem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi dowodami na to, że data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby skorzystać z gwarancji, musisz zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

*Niniejsza 2-letnia ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do wymiennych główek szczoteczki.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (ma zastosowanie w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).

Wykreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z gospodarstwa domowego, lecz powinno być oddane do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów pomaga również zachować zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub z miejscem zakupu.



WYJMOWANIE BATERII

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność wolno wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutylizowane.

Urządzenie posiada baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją urządzenia i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu wyjęcia baterii, należy wyciągnąć główkę szczoteczki, zdjęć osłonę silikonową, otworzyć plastikową pokrywę i wyjąć baterię, która ma zostać zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie tego procesu należy nosić rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne zostały przedstawione poniżej:



SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:	Silikon medyczny, polimer PBT, PC + ABS
KOLORY:	Summer Sky/Mango Tango/Wild Strawberry
WYMIARY:	170 x 31 x 25,4 mm
WAGA:	56g
BATERIA:	Litowo-jonowa 420 mA, 3,7 V
MOC:	3,7 V DC, 0,5 W

CZAS UŻYTKOWANIA:	Do 265 dni
STAN GOTOWOŚCI:	180 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	166 Hz
INTERFEJS:	1 przycisk
PULSACJE/MIN.:	Do 9000

WARUNKI ŚRODOWISKOWE UŻYTKOWANIA

TEMPERATURA:	5° do 40° Celsjusza
WILGOTNOŚĆ:	40% do 80%
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE:	800 do 1060 hPa

WARUNKI ŚRODOWISKOWE PRZECHOWYWANIA I WYSYŁKI:

TEMPERATURA:	-10° do 50° Celsjusza
WILGOTNOŚĆ:	30% do 80%
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE:	500 do 1060 hPa

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani FOREO, ani jego sprzedawcy detaliczni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych zmian jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiegokolwiek osoby o takiej zmianie lub zmianach.

Możliwe jest dokonywanie zmian w modelu w celu jego ulepszenia bez uprzedzenia.

FAQ

PODSTAWY

1. CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE **issa™** mini 3?

1x szczoteczka **issa™** mini 3, 1x przewód ładowania USB, 1x etui podróżne oraz 1x instrukcja użytkownika szczoteczki **issa™**.

2. JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ SZCZOTECZKĘ **issa™** mini 3?

Po odblokowaniu szczoteczki przy pierwszym użyciu włącz **issa™** mini 3, jednokrotnie naciskając uniwersalny przycisk włączania.

URZĄDZENIE

3. JAK SZCZOTKOWAĆ ZĘBY SZCZOTECZKĄ **issa™** mini 3?

Użyj sugerowanej ilości swojej ulubionej pasty do zębów. Naciśnij uniwersalny przycisk, aby włączyć szczoteczkę **issa™** mini 3. Szczotkuj zęby tak samo jak ręczną szczoteczką. Co 30 sekund **issa™** mini 3 zasugeruje Ci, żeby przejść do szczotkowania kolejnej ćwiartki jamy ustnej. Dla pełnej czystości jamy ustnej, obróć swoją szczoteczkę i użyj tylnej strony główki szczoteczki, aby delikatnie wyczyścić język i policzki. Wyłącz szczoteczkę, ponownie naciskając przycisk uniwersalny (szczoteczka wyłączy się automatycznie po 3 minutach). Następnie wypłucz usta i umyj szczoteczkę **issa™** mini 3 pod bieżącą wodą.

4. JAK CZĘSTO NALEŻY SZCZOTKOWAĆ ZĘBY SZCZOTECZKĄ **issa™** mini 3?

Zalecamy używanie szczoteczki **issa™** mini 3 dwa razy dziennie (rano i wieczorem) – dla świeższego, jaśniejszego uśmiechu. Szczoteczka przypomni Ci, gdy Twoje zęby nie były szczotkowane przez ponad 12 godzin, pokazując smutną buzię.

5. JAK CZĘSTO NALEŻY WYMIENIAĆ GŁÓWKĘ SZCZOTECZKI **issa™** mini 3?

Hybrydowe główki szczoteczki **issa™** zostały wykonane w taki sposób, aby wystarczały maksymalnie 6 miesięcy, a główki szczoteczki **issa™** Sensitive wytrzymają do 1 roku, są zatem bardziej przyjazne środowisku niż inne główki szczoteczek wymagające wymiany po 3 miesiącach.

6. JAK WYMIENIA SIĘ GŁÓWKĘ SZCZOTECZKI **issa™** mini 3?

Główki szczoteczki **issa™** wymienia się poprzez proste wyciągnięcie starej i wciśnięcie nowej. W celu wymiany główki szczoteczki należy upewnić się, że **issa™** mini 3 jest wyłączona, a następnie pociągnąć główkę szczoteczki prosto do góry, aby ją zdjąć. Trzymając nową główkę włosiem do przodu, należy ustawić jej środkowy otwór w osi z metalowym kołkiem i docisnąć w dół w celu pewnego zamocowania.

7. CO POWODUJE, ŻE İSSA™ mini 3 JEST ŁATWIEJSZA W UŻYCIU NIŻ INNE SZCZOTECZKI SONICZNE?

W przeciwieństwie do innych elektrycznych szczoteczek do zębów dostępnych na rynku İSSA™ mini 3 działa aż do 265 dni na jednym ładowaniu, a główka szczoteczki wymaga wymiany dopiero po 6 miesiącach. Posiada również wyjątkową i innowacyjną konstrukcję elastycznej hybrydowej główki, z włosiem wykonanym z polimeru PBT i medycznego silikonu, co sprawia, że działanie jest wysoce skuteczne względem kamienia nazębnego, a jednocześnie wyjątkowo delikatne dla dziąseł. Ponadto dzięki wbudowanemu czyszcikowi do języka i policzków szczoteczka İSSA™ mini 3 zapewnia kompletne czyszczenie w zakresie 360°, dla uzyskania szybkiego szczotkowania niewymagającego wysiłku.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA

8. CO ZROBIĆ, KIEDY SZCZOTECZKA İSSA™ mini 3 NIE WŁĄCZA SIĘ PO NACIŚNIĘCIU PRZYCIŚKU WŁĄCZANIA?

Bateria może być rozładowana. Należy naładować baterię za pomocą przewodu ładującego USB, maksymalnie przez 2 godziny, do momentu całkowitego naładowania, a następnie ponownie włączyć szczoteczkę İSSA™ mini 3, przytrzymując naciśnięty uniwersalny przycisk włączania.

9. CO ZROBIĆ, JEŻELI NIE MOGĘ WYŁĄCZYĆ İSSA™ mini 3 I/LUB PRZYCIŚKI INTERFEJSU NIE REAGUJĄ?

Może to oznaczać, że chwilowo nie działa mikroprocesor. Należy podłączyć przewód ładowania USB i/lub nacisnąć i przytrzymać uniwersalny przycisk włączania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

10. CO TO OZNACZA, KIEDY KONTROLKA WSKAŹNIKA İSSA™ mini 3 PRZESTAJE MIGAĆ, PODCZAS GDY PRZEWÓD ŁADOWANIA USB JEST PODŁĄCZONY?

Może to oznaczać jedną z kilku rzeczy. Albo bateria jest całkowicie naładowana i gotowa do 265 dni mycia zębów, albo bateria jest rozładowana całkowicie i kilka minut zajmie zanim rozpozna podłączenie do kabla USB. Ewentualnie może to oznaczać, że przewód ładowania USB nie jest prawidłowo podłączony – należy sprawdzić gniazdko elektryczne / wtyczkę USB i port ładowania.

11. CO ZROBIĆ, GDY MOJA İSSA™ mini 3 WPADŁA DO WODY I PORT ŁADOWANIA JEST MOKRY?

Szczoteczka İSSA™ mini 3 jest w pełni wodoodporna, a port ładowania jest całkowicie uszczelniony. Wystarczy więc ją osuszyć i kontynuować używanie.

12. SKĄD WIADOMO, KIEDY MAM NAŁADOWAĆ SZCZOTECZKĘ İSSA™ mini 3?

Kiedy kontrolka wskaźnika w podstawie szczoteczki İSSA™ mini 3 zmienia kolor na czerwony, nadszedł czas, aby naładować szczoteczkę. Podłącz przewód ładowania USB do dowolnego gniazdka na 2 godziny. Jak tylko kontrolka przestanie migać, İSSA™ mini 3 jest całkowicie naładowana.

13. JAK CZYŚCIĆ SZCZOTECZKĘ İSSA™ mini 3?

Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie, myjąc szczoteczkę ciepłą wodą i jednocześnie przesuwając palcami po włosiu. Zalecamy spryskanie obudowy İSSA™ mini 3 sprayem do czyszczenia silikonu FOREO, a następnie spłukanie jej ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Należy pozostawić szczoteczkę do wyschnięcia. Nie zalecamy umieszczania szczoteczki İSSA™ mini 3 w urządzeniu do dezynfekcji światłem UV. UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton. Należy unikać stosowania ze swoją szczoteczką past do zębów zawierających wybielacz.

©2021 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

DYSTRYBUCJA W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA.

DYSTRYBUCJA W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DYSTRYBUCJA W AUSTRALII: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. WYPRODUKOWANO PRZEZ: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD.

NO.58 LINSHEG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINY

PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FOREO SZWECJA.

WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB.