FOREO
SWEDEN

issa™ mini 3

ESCOVAÇÃO SUAVE

PARA UM SORRISO MAIS
BRILHANTE!

MANUAL DO USUÁRIO COMPLETO

INTRODUÇÃO

Parabéns por ter tomado esse primeiro passo no caminho para um sorriso mais branco e luminoso, ao adquirir o issa™ mini 3. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios de uma higiene bucal sofisticada e elegante no conforto do seu lar, leia atentamente as instruções contidas neste manual.

USO PRETENDIDO: O produto deve ser utilizado em casa para promover uma melhor higiene bucal limpando os dentes e gengivas.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR e utilize este produto apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual .

⚠ **AVISO:** É PROIBIDO FAZER QUALQUER MODIFICAÇÃO NESTE APARELHO.

APRESENTAÇÃO do issa™ mini 3

Reprojetada para recarregar o seu sorriso, esta escova de dentes brilhante e bonita combina uma inovadora escova híbrida de silicone-PBT e tecnologia de pulso sônico para que você possa experimentar um sorriso mais brilhante, dentes mais saudáveis e hálito fresco por 24 horas!

DESCUBRA O SEU issa™ mini 3

CABEÇA DE ESCOVA HÍBRIDA E FLEXÍVEL
As cerdas de silicone + polímero PBT são fortes contra a placa, mas delicadas com a gengiva.

SILICONE PARA USO MÉDICO
Ultra-higiênico, resistente a bactérias, sem BPA e ftalatos e super macio.

TECNOLOGIA DE PULSAÇÕES SONIC
9.000 pulsações por minuto para uma limpeza suave e massagem gengival.

TEMPORIZADOR INTEGRADO COM UMA CARINHA FELIZ
Cronometra sua rotina de escovação de 2 minutos e indica quando você não escovou os dentes em mais de 12 horas.

LUZ INDICADORA
A luz branca indica quando você deve mudar para um novo quadrante da boca e a luz vermelha indica bateria fraca.

LIMPADOR DE LÍNGUA E BOCHECHAS
Integrado para uma limpeza completa de 360°, não porosa para evitar o acúmulo de bactérias.

CABEÇA SUBSTITUÍVEL
Fácil de trocar - basta retirar a cabeça antiga e colocar a nova.

CABO ANTI-DERRAPANTE
Manuseio ultraconfortável para uma experiência de escovação ainda mais suave.

BOTÃO UNIVERSAL
Liga/desliga a escova de dentes com um toque.

PORTA DE REGARGA
Com uma vedação 100% à prova d'água, a escova pode ser usada no chuveiro. Uma única carga dura até 265 dias.

EXTREMAMENTE VERSÁTIL
Pode ser usado com qualquer cabeça de escova ou acessórioissa™ .

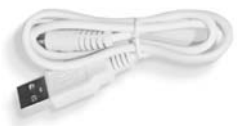

CABO DE RECARGA USB
Recarregue a qualquer momento, em qualquer lugar com o cabo USB.

BOLSA DE VIAGEM
A capa protetora mantém seu issa™ mini 3 limpo enquanto estiver em viagem.

COMO USAR SEU issa™ mini 3

Não mude sua rotina de escovação, apenas sua escova de dentes!

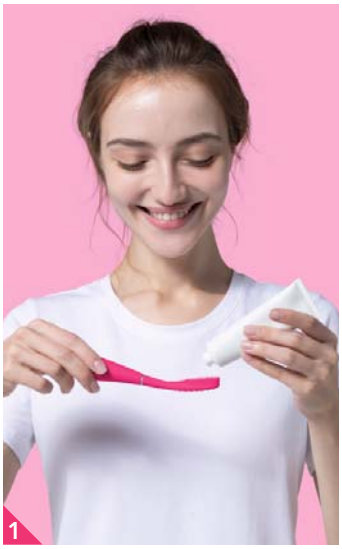

APLIQUE A PASTA DE DENTE
Use sua pasta de dente habitual e ligue o issa™ mini 3.

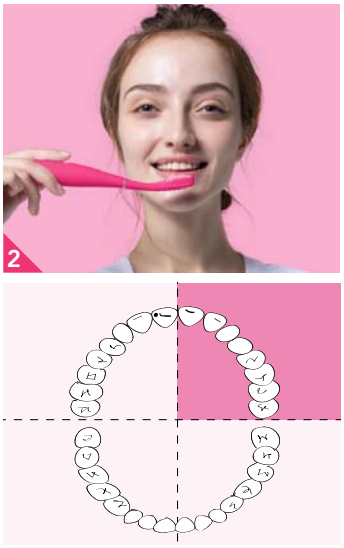

ESCOVE
Escove os dentes da mesma maneira que você faria com umaescova de dentes manual. O issa™ mini 3 lembrará você de escovar um novo quadrante da boca a cada 30 segundos.

ENXÁGUE
Enxágue a boca e limpe seu issa™ mini 3 em água corrente.

LIMPADOR DE LÍNGUA E BOCHECHAS (opcional)
Para uma higiene bucal completa, vire a escova e use a parte de trás da cabeça da escova para esfregar delicadamente a língua e as bochechas.

Repita a escovação duas vezes ao dia para ter um sorriso mais fresco e brilhante!

CUIDADO: Se sentir algum desconforto ao usar sua escova de dentes issa™mini 3, interrompa o uso imediatamente e consulte um médico. Se encontrar sangue na superfície da escova, limpe o aparelho com água e sabão.

COMO USAR SEU issa™ mini 3

Após usar, limpe o aparelho com água morna esfregando levemente as cerdas com os dedos. Para melhores resultados, recomendamos utilizar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO no corpo do seu issa™ mini 3 e enxaguar com água morna. Deixe secar ao ar livre. Não recomendamos colocar o issa™ mini 3 num esterilizador UV.

OBSERVAÇÃO: Nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina ou acetona. Evite usar pastas de dente que contenham um agente branqueador com o aparelho.

COMO SUBSTITUIR A CABEÇA DO issa™ mini 3

RETIRE PUXANDO, ENCAIXE EMPURRANDO

Todas as cabeças de escova issa™ são compatíveis com o issa™ mini 3.

Para substituir a cabeça da escova, verifique se o issa™ mini 3 está desligado e puxe a cabeça para cima para soltá-la. Com as cerdas da cabeça de reposição viradas para frente, alinhe o orifício central da cabeça com o pino metálico do corpo e empurre para baixo para encaixá-la.

Para maior eficácia, recomendamos trocar a cabeça do issa™ mini 3 a cada 6 meses. As cabeças para dentes sensíveis e o limpador de língua duram até 1 ano.

Você pode encomendar cabeças de reposição através do site www.foreo.com ou entrando em contato com o revendedor autorizado FOREO mais próximo.

COMO USAR SEU issa™ mini 3

Se a potência das pulsações parecer diminuir ou a luz indicadora ficar vermelha, está na hora de recarregar seu aparelho. Conecte o cabo de recarga USB em qualquer tomada e deixe recarregar por 2 horas. Quando a luz indicadora para de piscar, seu issa™ mini 3 está totalmente carregado.

CUIDADO: Antes de recarregar, verifique se a porta de recarga e o carregador não estão molhados e não contêm resíduos de pasta de dente. NÃO use o dispositivo FOREO durante a recarga e NÃO recarregue por mais de 24 horas. Use apenas o cabo de recarga USB fornecido pela FOREO.

IMPORTANTE

PARA MAIOR SEGURANÇA:

- Consulte o seu médico antes de usar o issa™ mini 3 caso tiver alguma dúvida médica.
- Se estiver fazendo tratamento para qualquer problema bucal, consulte seu dentista antes de usar.
- Se sentir algum desconforto ao usar sua escova de dentes issa™ , interrompa o uso imediatamente e consulte um médico.
- Evite deixar o issa™ em contato direto com a luz solar e nunca o exponha ao calor excessivo ou água fervente.
- Esta escova de dentes não é destinada a crianças menores de 5 anos. É necessária uma supervisão cuidadosa quando este dispositivo é usado por, em ou perto de crianças. Crianças e pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas exigem supervisão adequada e instruções para uso seguro.
- Crianças não devem brincar com a escova de dentes.
- Interrompa o uso deste produto se parecer de alguma forma danificado (cabeça da escova, cabo, carregador).
- Este produto não contém peças que possam ser reparadas.
- Para evitar o risco de choque elétrico, este aparelho só deve ser conectado a uma rede elétrica com aterramento de proteção.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Precauções a serem tomadas no caso de mudanças no desempenho do issa™ mini 3.

Se o issa™ mini 3 não ligar ao apertar o botão universal:

- A bateria está descarregada. Recarregue usando o cabo de recarga USB por até 2 horas até que esteja totalmente carregada e, em seguida, reinicie sua escova de dentes issa™ mini 3segurando o botão universal.

Se o issa™ mini 3 não desliga e/ou os botões da interface não respondem:

- O microprocessador está temporariamente com defeito. Conecte ao cabo de recarga USB e/ou aperte e segure o botão universal para reiniciar o aparelho.

A luz do issa™ mini 3 não pisca quando o cabo de recarga USB está conectado:

- A bateria está totalmente carregada e pronta para até 265 dias de escovação.
- A bateria está descarregada e levará vários minutos para reconhecer o cabo de recarga USB.
- O cabo de recarga USB não está conectado corretamente. Verifique a tomada elétrica/soquete USB e a porta de recarga.

Se o issa™ mini 3 caiu na água e a porta de recarga está molhada:

- Seque e continue a usar. O issa™ mini 3 é totalmente à prova d'água e a porta de recarga é totalmente vedada.

Se você não encontrar a resposta para sua pergunta específica na seção de resolução de problemas, ou se tiver alguma outra pergunta sobre o funcionamento desta escova de dentes, visite a seção de Atendimento ao Cliente no site www.foreo.com

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

REGISTRO DE GARANTIA

Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, visite o site foreo.com/product-registration para mais informações.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante este aparelho por um período de 2 (DOIS) ANOS a partir da data original da compra contra defeitos de fabricação ou dos materiais decorrentes do Uso Normal do aparelho. A garantia cobre as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração estética causada pelo desgaste natural ou danos causados por acidentes, uso indevido ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período da garantia, a FOREO poderá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a reclamação esteja dentro da garantia. Para validar sua garantia, guarde seu recibo de compra original junto com estas condições de garantia durante o período da garantia.

Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta no site www.foreo.com e selecionar a opção solicitar garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Este compromisso se soma aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

**A Garantia Limitada de 2 anos não se aplica às cabeças de reposição da escova.*

INFORMAÇÕES DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema de coleta seletiva).

O símbolo da lixeira com um X indica que este aparelho não deve ser descartado como lixo doméstico, mas levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. Descartando este aparelho corretamente, você ajudará a prevenir as possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado do produto. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais.

Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, entre em contato com o serviço de coleta de lixo do seu bairro ou com o local de compra.

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

IP68

REMOÇÃO DA BATERIA

OBSERVAÇÃO: Este processo é irreversível. A abertura deste aparelho anulará a garantia. Isso deve ser feito somente quando o aparelho estiver pronto para ser descartado.

Este aparelho contém uma bateria de íons de lítio que deve ser removida antes do descarte e não deve ser jogada fora junto com o lixo doméstico. Para remover a bateria, retire a cabeça da escova, solte a cobertura de silicone, abra a carcaça plástica e retire a bateria, descartando-a conforme as leis ambientais locais. Para sua segurança, use luvas durante esse processo. Instruções visuais detalhadas são fornecidas abaixo:

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:	Silicone de uso médico e polímero PBT, PC + ABS
CORES:	Summer Sky/Mango Tango/Wild Strawberry
DIMENSÕES:	170 x 31 x 25,4 mm
PESO:	56 g
BATERIA:	Li-Ion 420mA 3,7V
POTÊNCIA:	3,7 V CC, 0,5 W
DURAÇÃO:	Até 265 dias
MODO DE ESPERA:	180 dias
FREQUÊNCIA:	166 Hz
INTERFACE:	1 botão
PULSAÇÕES/MIN:	Até 9.000

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE USO

TEMPERATURA: 5 a 40°C
UMIDADE: 40% a 80%
PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 800 a 1.060 hPa

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

TEMPERATURA: -10 a 50°C
UMIDADE: 30% a 80%
PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 500 a 1.060 hPa

AVISO LEGAL

Os usuários fazem uso deste aparelho por sua própria conta e risco. Nem a FOREO nem seus revendedores assumem qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer lesões ou danos, físicos ou de outro tipo, causados direta ou indiretamente pelo uso deste aparelho. Além disso, a FOREO se reserva o direito de revisar esta publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo sem a obrigação de notificar qualquer pessoa sobre essa revisão ou alterações.

O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso prévio.

PERGUNTAS FREQUENTES

ASPECTOS BÁSICOS

1. O QUE ACOMPANHA MEU issa™ mini 3?

1x escova de dentes issa™ mini 3, 1x cabo de recarga USB, 1x bolsa de viagem e 1x manual do issa™.

2. COMO LIGO E DESLIGO MEU issa™ mini 3?

Depois de desbloquear sua escova de dentes pela primeira vez, ligue seu issa™ mini 3 apertando o botão universal uma vez.

O APARELHO

3. COMO ESCOVO MEUS DENTES COM O issa™ mini 3?

Use a quantidade sugerida da sua pasta de dente favorita. Pressione o botão universal para ligar o seu issa™ mini 3. Escove os dentes da mesma maneira que você faria com uma escova de dentes manual. O issa™ mini 3 lembrará você de escovar um novo quadrante da boca a cada 30 segundos. Para uma higiene bucal completa, vire a escova e use a parte de trás da cabeça da escova para esfregar delicadamente a língua e as bochechas. Desligue sua escova de dentes apertando o botão universal novamente (sua escova de dentes desligará automaticamente após 3 minutos). Enxágue a boca e limpe seu issa™ mini 3 em água corrente.

4. COM QUE FREQUÊNCIA DEVO ESCOVAR MEUS DENTES COM O issa™ mini 3?

Recomendamos o uso do seu issa™ mini 3 duas vezes ao dia (todas as manhãs e noites), para um sorriso mais fresco e brilhante. Sua escova de dentes irá lembrá-lo com uma cara triste quando não tiver escovado os dentes em mais de 12 horas.

5. COM QUE FREQUÊNCIA DEVO SUBSTITUIR A CABEÇA DO issa™ mini 3?

As cabeças de escova issa™ são fabricadas para durar até 6 meses e as cabeças de escovas sensíveis issa™ são fabricadas para durar até um ano, sendo mais ecológicas do que outras cabeças de escova de dentes elétrica, que duram até 3 meses antes de precisarem ser substituídas.

6. COMO SUBSTITUO A CABEÇA DO issa™ mini 3?

As cabeças da escova issa™ podem ser substituídas com um simples movimento de puxar e empurrar. Para substituir a cabeça da escova, verifique se o issa™ mini 3 está desligado e puxe a cabeça para cima para soltá-la. Com as cerdas da cabeça de reposição viradas para frente, alinhe o orifício central da cabeça com o pino metálico do corpo e empurre para baixo para encaixá-la.

7. O QUE TORNA O issa™ mini 3 MAIS FÁCIL DE USAR DO QUE OUTRAS ESCOVAS DE DENTES SÔNICAS?

Ao contrário de qualquer outra escova de dentes elétrica no mercado, o issa™ mini 3 dura até 265 dias com uma única carga, com uma cabeça de escova que dura até 6 meses antes de precisar ser substituída. A escova também possui um design híbrido flexível e inovador, com polímero PBT e cerdas de uso médico que são fortes contra a placa e extremamente delicadas com a gengiva. Além de apresentar um limpador integrado de língua e bochecha, o issa™ mini 3 fornece uma limpeza completa de 360°, para uma experiência de escovação rápida e sem esforço.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

8. POR QUE MEU issa™ mini 3 NÃO LIGA QUANDO APERTO O BOTÃO UNIVERSAL?

Pode estar sem bateria. Recarregue usando o cabo de recarga USB por até 2 horas até que esteja totalmente carregada e, em seguida, reinicie sua escova de dentes issa™ mini 3 segurando o botão universal.

9. O QUE DEVO FAZER SE MEU issa™ mini 3 NÃO PUDER SER DESLIGADO E/OU OS BOTÕES DA INTERFACE NÃO RESPONDEREM?

Pode ser que o microprocessador esteja temporariamente com defeito. Conecte ao cabo de recarga USB e/ou aperte e segure o botão universal para reiniciar o aparelho.

10. O QUE SIGNIFICA SE A LUZ INDICADORA DO issa™ mini 3 PARA DE PISCAR QUANDO O CABO DE RECARGA USB ESTÁ CONECTADO?

Isso pode significar várias coisas. A bateria está totalmente carregada e pronta para até 265 dias de escovação ou a bateria está descarregada e levará vários minutos para reconhecer o cabo de recarga USB. Por outro lado, pode significar que o cabo de recarga USB não está conectado corretamente - verifique a tomada elétrica/soquete USB e a porta de recarga.

11. E SE MEU issa™ mini 3 CAIR NA ÁGUA E A PORTA DE RECARGA ESTIVER MOLHADA?

O issa™ mini 3 é totalmente à prova d'água e a porta de recarga é totalmente vedada. Apenas seque o aparelho e continue a utilizá-lo.

12. COMO VOU SABER QUANDO CARREGAR MEU issa™ mini 3?

Quando a luz indicadora na base do seu issa™ mini 3 ficar vermelha, é hora de recarregar sua escova de dentes. Conecte o cabo de recarga USB em qualquer tomada e deixe recarregar por 2 horas. Quando a luz indicadora para de piscar, seu issa™ mini 3 está totalmente carregado.

13. COMO LIMPO MEU issa™ mini 3?

Limpe o aparelho após cada uso com água morna esfregando levemente as cerdas com os dedos. Para melhores resultados, recomendamos utilizar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO no corpo do seu issa™ mini 3 e enxaguar com água morna. Deixe secar ao ar livre. Não recomendamos colocar o issa™ mini 3 num esterilizador UV. OBSERVAÇÃO: Nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina ou acetona. Evite usar pastas de dente que contenham um agente branqueador com o aparelho.

©2021 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUÉCIA.
DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EUA.
DISTRIBUIDORA NA AUSTRÁLIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA. FABRICADO POR: VIS (XAGAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, XANGAI, CHINA
PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SUÉCIA.
FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM