

D'UTILISATION

AVANT DE COMMENCER

Félicitations ! Vous venez de faire le premier pas vers de meilleures habitudes de brossage et un sourire plus blanc et plus éclatant en acquérant issa™ mini 3. Avant de commencer à profiter de tous les avantages de soins dentaires sophistiqués et élégants, veuillez prendre le temps de lire ce guide d'utilisation.

UTILISATION PRÉVUE : Pour une utilisation à domicile, pour favoriser l'hygiène bucco-dentaire globale en nettoyant vos dents et vos gencives.

Veuillez **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION** et n'utiliser ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.



⚠ ATTENTION : AUCUNE MODIFICATION DE CET EQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE


issa™ mini 3 APERÇU

Repensée pour éclairer votre sourire, cette brosse à dents lumineuse combine une brosse hybride silicone-PBT innovante et une technologie d'impulsion sonore pour que vous puissiez profiter d'un sourire plus éclatant, de dents plus saines et d'une haleine fraîche qui dure 24 heures !

À LA DÉCOUVERTE D' issa™ mini 3



EXTRÊMEMENT POLYVALENT
Peut être utilisé avec n'importe quel tête de brosse ou accessoire issa™



CHARGEUR USB
Chargez n'importe quand, n'importe où avec le câble de charge USB.




POCHETTE DE VOYAGE
La housse de protection garde votre issa™ mini 3 propre lors de vos déplacements.

UTILISER issa™ mini 3

Ne changez pas votre routine de brossage, juste votre brosse à dents !



APPLIQUEZ DU DENTIFRICE
Utilisez votre dentifrice habituel et allumez issa™ mini 3.

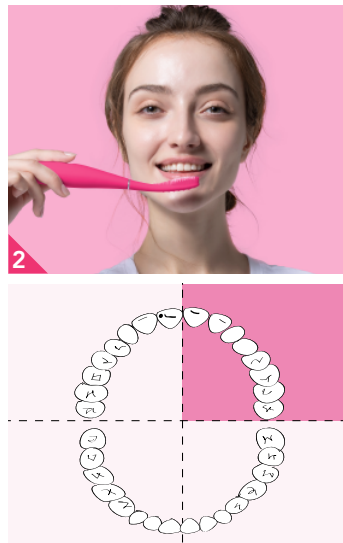

BROSSEZ
Brossez-vous les dents de la même manière que vous le feriez avec un manuel brosse à dents. issa™ mini 3 vous invitera à brossez un nouveau quadrant de la bouche toutes les 30 secondes.



RINCEZ
Rincez-vous la bouche et nettoyez votre issa™ mini 3 sous l'eau.



NETTOYANT LANGUE ET JOUES (optionnel)
Pour un nettoyage de toute la bouche, retournez votre brosse et utilisez l'arrière de la tête de brosse pour frotter doucement la langue et les joues.

Répétez deux fois par jour pour un sourire plus éclatant !

ATTENTION : si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de votre brosse à dents issa™ mini 3, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Si vous trouvez du sang sur la surface de la brosse, veuillez nettoyer l'appareil avec de l'eau et du savon.

NETTOYER VOTRE issa™ mini 3

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation en lavant la brosse à l'eau tiède tout en passant vos doigts dans les poils. Nous vous recommandons d'utiliser le spray nettoyant silicone FOREO sur le corps de votre issa™ mini 3 et de rincer ensuite à l'eau tiède pour des résultats optimaux. Laissez votre brosse à dents sécher à l'air libre. Nous vous déconseillons de placer issa™ mini 3 dans un boîtier d'assainissement UV.

REMARQUE : N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone. Évitez d'utiliser des dentifrices avec de l'eau de Javel sur votre appareil.

REEMPLACER VOTRE TÊTE DE BROSSSE issa™ mini 3

TIREZ, APPUYEZ

Toutes les têtes de brosse issa™ sont compatibles avec issa™ mini 3.

Pour remplacer une tête de brosse, assurez-vous que votre issa™ mini 3 est éteinte et soulevez la tête de brosse vers le haut pour la détacher. Avec les poils de la tête de remplacement vers l'avant, alignez son trou central avec le goujon métallique et poussez vers le bas pour fixer solidement.



Pour une efficacité maximale, nous vous recommandons de changer votre tête de brosse issa™ mini 3 tous les 6 mois. Chaque tête de brosse sensible et chaque gratte langue durent jusqu'à 1 an.

Vous pouvez commander vos têtes de brosse de rechange sur www.foreo.com ou en contactant le revendeur agréé FOREO le plus proche.

RECHARGER VOTRE issa™ mini 3

Si la puissance des pulsations semble diminuer ou si le voyant devient rouge, il est temps de recharger votre appareil. Connectez le câble de chargement USB à n'importe quelle prise pendant 2 heures. Lorsque le voyant cesse de clignoter, votre issa™ mini 3 est complètement chargé.

ATTENTION : avant de charger, assurez-vous que le port de charge et le chargeur sont exempts d'eau et de résidus de dentifrice. N'utilisez PAS votre appareil FOREO pendant la charge et ne chargez PAS pendant plus de 24 heures. Utilisez uniquement le câble de recharge USB fourni par FOREO.

IMPORTANT

POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

- Consultez votre médecin avant d'utiliser issa™ mini 3 si vous avez des problèmes médicaux.
- Si vous suivez un traitement pour une affection bucco-dentaire, consultez votre dentiste avant l'utilisation.
- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de votre brosse à dents issa™, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin.
- Évitez de laisser votre issa™ à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.
- Cette brosse à dents n'est pas destinée aux enfants de moins de 5 ans. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants. Une surveillance appropriée et des instructions pour une utilisation en toute sécurité doivent être données aux enfants, ainsi qu'à ceux dont les capacités physiques et mentales sont réduites.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec cette brosse à dents.
- Cesser l'utilisation si ce produit semble endommagé de quelque manière que ce soit (tête de brosse, manche, chargeur).
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable.
- Pour éviter le risque de choc électrique, cet équipement doit uniquement être connecté à une alimentation secteur avec mise à la terre de protection.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Précautions à prendre en cas de modification des performances d'issa™ mini 3.

issa™ mini 3 ne s'allume pas en appuyant sur le bouton universel :

- La batterie est vide. Rechargez à l'aide du câble de chargement USB jusqu'à 2 heures jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé, puis redémarrez votre brosse à dents issa™ mini 3 en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation universel.

issa™ mini 3 ne peut pas être éteint et/ou les boutons de l'interface ne répondent pas :

- Le microprocesseur est temporairement défectueux. Connectez-vous au câble de chargement USB et/ou maintenez enfoncé le bouton universel pour redémarrer l'appareil.

Le voyant d'issa™ mini 3 ne clignote pas lorsque le câble de chargement USB est connecté :

- La batterie est complètement chargée, prête pour un maximum de 265 jours de brossage.
- La batterie est épuisée et il faudra plusieurs minutes pour reconnaître le câble de chargement USB.
- Le câble de chargement USB n'est pas correctement connecté. Vérifiez la prise électrique/la prise USB et le port de charge.

issa™ mini 3 est tombé dans l'eau et le port de charge est mouillé :

- Séchez et continuez l'utilisation. issa™ mini 3 est complètement étanche et le port de charge est entièrement scellé.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question spécifique dans la section dépannage, ou si vous avez d'autres questions concernant le fonctionnement de cette brosse à dents, veuillez visiter la section Service client de www.foreo.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée de 2 ans, rendez-vous sur foreo.com/product-registration pour plus d'informations.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS après la date d'achat d'origine pour tout défaut de fabrication ou de matière. La garantie couvre les pièces fonctionnelles qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les dégradations cosmétiques dues à une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. La garantie s'annule dès lors que l'objet (et ses accessoires) a été ouvert ou tenté de l'être. FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS après la date d'achat d'origine pour tout défaut de fabrication ou de matière. La garantie couvre les pièces fonctionnelles qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les dégradations cosmétiques dues à une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. La garantie s'annule dès lors que l'objet (et ses accessoires) a été ouvert ou tenté de l'être.

Si vous découvrez un défaut et notifiez FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera, à sa discrétion, l'appareil gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante qu'à la date de demande, le produit est encore sous garantie.. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'achat original avec ces conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie.

Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com, puis sélectionner l'option pour faire une demande de garantie. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. Cette condition s'ajoute au statut du droit du consommateur et ne restreint ce dernier en aucun cas.

**Cette garantie limitée de 2 ans ne s'applique pas aux têtes de brosse.*

INFORMATION SUR L'ELIMINATION DES DECHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union Européenne et à d'autres pays européens disposant de différents systèmes de collecte des déchets): Le symbole de la "poubelle barrée" indique que ce produit ne doit pas être traité de la même façon que les déchets ménagers mais déposé à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que cet appareil soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par une gestion inappropriée des déchets du produit. Le recyclage des matériaux contribuera également à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers ou votre lieu d'achat.



RETRAIT DE LA BATTERIE

REMARQUE : ce processus n'est pas réversible. L'ouverture de l'appareil annulera sa garantie. Cette action ne doit être entreprise que lorsque l'appareil est prêt à être éliminé.

Étant donné que cet appareil contient une batterie lithium-ion, la batterie doit être retirée avant d'être recyclée et ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Pour retirer la batterie, retirez la tête de brosse, retirez le couvercle en silicone, ouvrez la coque en plastique et retirez la batterie pour la jeter conformément aux réglementations environnementales locales. Portez des gants pendant ce processus pour votre sécurité. Des instructions visuelles détaillées sont fournies ci-dessous :



CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX :	Silicone de qualité médicale, polymère PBT, ABS	TEMPS D'UTILISATION	Jusqu'à 265 jours
COULEURS :	Summer Sky/Mango Tango/Wild Strawberry	VEILLE :	180 jours
TAILLE :	170 x 31 x 25.4 mm	FRÉQUENCE :	166 Hz
POIDS :	56g	INTERFACE:	1 bouton
BATTERIE :	Li-Ion 420mA 3.7V	PULSATIONS/MIN:	Jusqu'à 9 000
ÉVALUÉ :	3.7V DC, 0.5W		

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'UTILISATION

TEMPÉRATURE:	5° à 40° Celsius
HUMIDITÉ :	40% à 80%
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE :	800 à 1,060 hPa

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LE STOCKAGE ET L'EXPÉDITION :

TEMPÉRATURE:	-10° à 50° Celsius
HUMIDITÉ :	30% à 80%
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE :	500 à 1,060 hPa

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les utilisateurs de cet appareil le font à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses revendeurs n'assument aucune responsabilité pour les blessures ou dommages, physiques ou autres, résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de cet appareil. En outre, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter des modifications de temps à autre à son contenu sans obligation d'informer quiconque de cette révision ou de ces modifications.

Le modèle peut être modifié pour des améliorations sans préavis.

FAQs

LES BASES

1. QUE CONTIENT MON **issa™** mini 3?

1x brosse à dents **issa™** mini 3, 1x câble de chargement USB, 1x pochette de voyage et 1x manuel **issa™**.

2. COMMENT ALLUMER/ÉTEINDRE MON **issa™** mini 3 ON / OFF?

Après avoir déverrouillé votre brosse à dents pour la première utilisation, allumez votre **issa™** mini 3 en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation universel.

L'APPAREIL

3. COMMENT SE BROSSER LES DENTS AVEC **issa™** mini 3 ?

Utilisez votre dentifrice préféré. Appuyez sur le bouton universel pour allumer votre **issa™** mini 3. Brossez-vous les dents comme vous le feriez avec une brosse à dents manuelle. **issa™** mini 3 vous invitera à brosser un nouveau quadrant de la bouche toutes les 30 secondes. Pour un nettoyage de toute la bouche, retournez votre brosse et utilisez l'arrière de la tête de brosse pour frotter doucement la langue et les joues. Éteignez votre brosse à dents en appuyant à nouveau sur le bouton universel (votre brosse à dents s'éteindra automatiquement après 3 minutes). Rincez-vous ensuite la bouche et nettoyez votre **issa™** mini 3 sous l'eau courante.

4. À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE ME BROSSER LES DENTS AVEC MON **issa™** mini 3 ?

Nous vous recommandons d'utiliser votre **issa™** mini 3 deux fois par jour (tous les matins et soirs), pour un sourire plus éclatant. Votre brosse à dents vous rappellera quand vous ne vous êtes pas brossé les dents depuis plus de 12 heures à l'aide de la minuterie intégrée.

5. À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE REMPLACER MA TÊTE DE BROSSE **issa™** mini 3 ?

Les têtes de brosse **issa™** Hybrid sont conçues pour durer jusqu'à 6 mois, et les têtes de brosse **issa™** Sensitive sont conçues pour durer jusqu'à 1 an, elles sont donc plus écologiques que les autres têtes de brosse à dents qui ne durent que 3 mois avant d'avoir besoin d'être remplacé.

6. COMMENT REMPLACER MA TÊTE DE BROSSE **issa™** mini 3 ?

Les têtes de brosse **issa™** peuvent être remplacées par un simple mouvement de traction et de poussée. Pour remplacer la tête de brosse, assurez-vous que votre **issa™** mini 3 est éteinte et soulevez la tête de brosse vers le haut pour la détacher. Glissez la tête de remplacement vers l'avant, alignez son trou central avec le goujon métallique et poussez vers le bas pour la fixer solidement.

7. QU'EST-CE QUI REND MY issa™ mini 3 PLUS FACILE À UTILISER QUE LES AUTRES BROSSES À DENTS ÉLECTRIQUES ?

Contrairement à toute autre brosse à dents électrique sur le marché, issa™ mini 3 dure jusqu'à 265 jours avec une seule charge, et une tête de brosse qui dure jusqu'à 6 mois avant de devoir être remplacée. Elle possède également un design de brosse hybride flexible unique et innovant, qui combine du polymère PBT et des poils de qualité médicale qui sont durs contre la plaque tout en étant extrêmement doux pour les gencives. Doté d'un nettoyeur de langue et de joues intégré, issa™ mini 3 offre un nettoyage complet à 360 °, pour une expérience de brossage rapide et sans effort.

PANNE & MAINTENANCE

8. QUE DOIS-JE FAIRE SI MON issa™ mini 3 NE S'ACTIVE PAS LORSQUE J'APPUIE SUR LE BOUTON UNIVERSEL ?

La batterie est peut-être vide. Rechargez à l'aide du câble de chargement USB 2 heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis redémarrez votre brosse à dents issa™ mini 3 en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation universel.

9. QUE DOIS-JE FAIRE SI MON issa™ mini 3 NE PEUT PAS ÊTRE ÉTEINT ET/OU SI LES BOUTONS DE L'INTERFACE NE RÉPONDENT PAS

Il se peut que le microprocesseur soit temporairement défectueux. Connectez-vous au câble de chargement USB et/ou maintenez enfoncé le bouton universel pour redémarrer l'appareil.

10. QU'EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE SI LE VOYANT DE L'ISSA™ mini 3 CESSE DE CLIGNOTER LORSQUE LE CÂBLE DE CHARGE USB EST BRANCHÉ ?

Cela peut être plusieurs choses. Soit la batterie est complètement chargée et prête pour un maximum de 265 jours de brossage, soit la batterie est déchargée et il faudra plusieurs minutes pour reconnaître le câble de chargement USB. Cela peut aussi signifier que le câble de charge USB n'est pas correctement connecté - vérifiez la prise électrique / la prise USB et le port de charge.

11. QUE FAIRE SI MON issa™ mini 3 EST TOMBÉE DANS L'EAU ET QUE LE PORT DE CHARGE EST HUMIDE ?

issa™ mini 3 est complètement étanche et le port de charge est entièrement scellé. Il suffit donc de le sécher et de continuer à l'utiliser.

12. QUAND CHARGER MON issa™ mini 3 ?

Lorsque le voyant lumineux à la base de votre issa™ mini 3 devient rouge, il est temps de recharger votre brosse à dents. Connectez le câble de chargement USB à n'importe quelle prise pendant 2 heures. Lorsque le voyant cesse de clignoter, votre issa™ mini 3 est complètement chargé.

13. COMMENT NETTOYER MON issa™ mini 3 ?

Nettoyez votre brosse à dents après chaque utilisation en la lavant à l'eau tiède tout en passant vos doigts dans les poils. Nous vous recommandons d'utiliser le spray nettoyant silicone FOREO sur le corps de votre issa™ mini 3 et de rincer ensuite à l'eau tiède pour de meilleurs résultats. Laissez votre brosse à dents sécher à l'air libre. Nous vous déconseillons de placer issa™ mini 3 dans un boîtier d'assainissement UV. REMARQUE : N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone. Évitez d'utiliser des dentifrices avec de l'eau de Javel sur votre appareil.

©2021 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. MANUFACTURED BY: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD.

NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM