

FOREO

LUNA™ mini


INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁĘBOKIE OCZYSZCZANIE DLA CZYTEJ, ZDROWO WYGLĄDAJĄCEJ SKÓRY

Gratulujemy podjęcia pierwszego kroku do nieskazitelnie pięknej skóry poprzez zakup szczoteczki do oczyszczania twarzy LUNA™ mini opartej na technologii T-sonic™. Zanim poczujesz korzyści płynące z zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi obsługi urządzenia.

OPIS SZCZOTECZKI DO OCZYSZCZANIA TWARZY LUNA™ mini

LUNA™ mini wywołuje totalną rewolucję w dotychczasowym oczyszczaniu twarzy, zamykając przełomowe pulsacje T-Sonic™ w innowacyjnym silikonowym designie dla głębszego i łagodniejszego oczyszczania. Pulsacje T-Sonic™ są przenoszone bezpośrednio przez gładkie, silikonowe wypustki, dzięki czemu skutecznie eliminują zanieczyszczenia powodujące niedoskonałości skóry. To rozwiązanie jest o wiele skuteczniejsze niż tradycyjne mycie twarzy za pomocą dłoni i pozostawia skórę oczyszczoną i rozświetloną. Głębokie oczyszczanie odblokowuje pory i zmniejsza ich widoczność, dzięki czemu skóra jest gładka i piękniejsza.

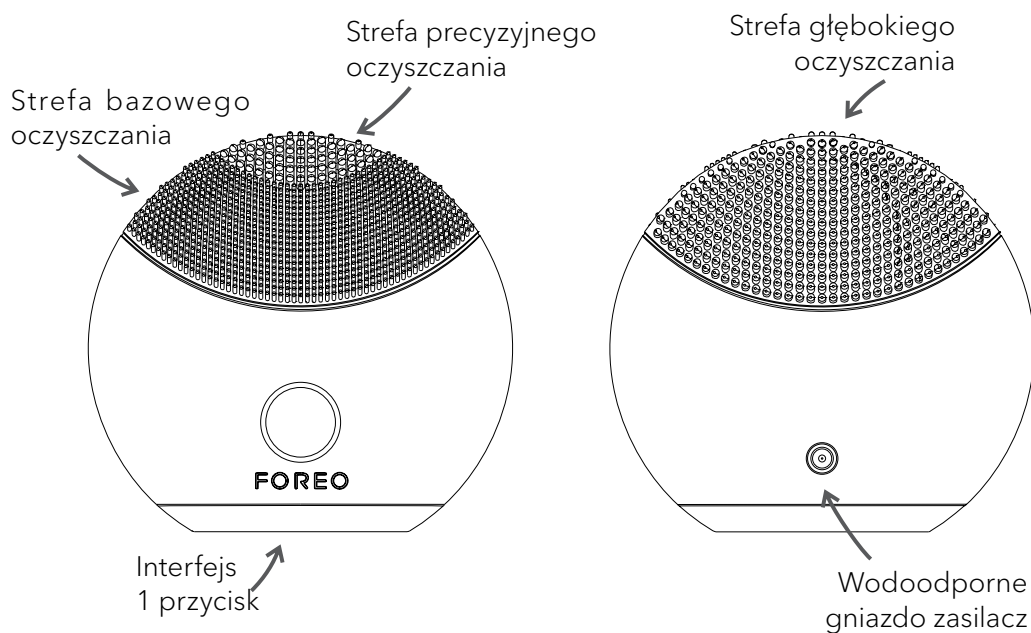

JAK UŻYWAĆ SZCZOTECZKI LUNA™ mini

Powierzchnia szczoteczki LUNA™ mini jest podzielona na 3 odrębne strefy. W przedniej części posiada drobne wypustki dla łagodnego oczyszczania skóry normalnej i wrażliwej, grubsze wypustki znajdujące się w górnej części dla precyzyjnego oczyszczania trudno dostępnych miejsc. Tylna część jest w całości pokryta grubszymi wypustkami, przenoszącymi pulsację bardziej bezpośrednio na skórę, dla głębszego oczyszczania cery tłustej. Polecamy stosowanie LUNA™ mini przez 1 minutę rano i wieczorem.

Intensywność szczoteczki LUNA™ mini może być regulowana, w celu zapewnienia komfortu:

1. Przyciśnij środkowy przycisk, by włączyć szczoteczkę LUNA™ mini. Po włączeniu, szczoteczka pracuje w trybie oczyszczania o wysokiej intensywności.
2. Przyciśnij środkowy przycisk jeszcze raz, by urządzenie przeszło do trybu oczyszczania o niskiej intensywności.
3. Przyciśnij środkowy guzik jeszcze raz, by wyłączyć szczoteczkę LUNA™ mini.

Etapy oczyszczania z FOREO przedstawiono poniżej. Przed przejściem do następnego z opisywanych etapów, poczujesz oddanie impulsu oraz zobaczysz mrugnięcie lampki kontrolnej - to znak że należy przejść do kolejnej partii twarzy.

TRYB OCZYSZCZANIA

Przenoszone przez miękkie, silikonowe wypustki, pulsacje T-Sonic™ dogłębnie oczyszczają pory z brudu, nadmiaru sebum i pozostałości makijażu oraz usuwają martwy naskórek.


Postaraj się poświęcić 15 sekund na oczyszczanie każdej partii swojej twarzy, po tym czasie interwałowe pulsacje T-Sonic™ na moment ustaną.



1. Usuń makijaż, następnie nałóż produkt oczyszczający na szczoteczkę lub na wilgotną cerę.



2. Włącz szczoteczkę LUNA™ mini, wciskając jeden raz środkowy przycisk, aktywując tym samym tryb oczyszczający o wysokiej intensywności. Zaczynij oczyszczanie od podbródka, delikatnie przesuwając szczoteczkę w kierunku ucha. Przechodź stopniowo do wyższych partii, tak aby oczyścić całą powierzchnię policzka.

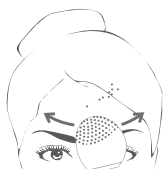

3. Zmień stronę twarzy i powtórz krok 2.

4. Następnie, poczynawszy od środka czoła, delikatnie przesuwaj szczoteczkę po całej jego powierzchni.




5. Teraz oczyszczaj nos z jednej strony, delikatnie przesuwając szczoteczkę LUNA™ mini z góry na dół. Przejdź do drugiej partii nosa. Podczas oczyszczania delikatnych okolic oczu polecamy przejście do trybu o niskiej intensywności, przyciskając przycisk po raz drugi, używając w tym celu drobnych wypustek.

Po upływie 1 minuty, szczoteczka odda 3 impulsy. Naciśnij jeszcze raz środkowy przycisk, by wprowadzić urządzenie w tryb czuwania, następnie przemyj twarz wodą na zakończenie 1 - minutowej rutyny oczyszczania. W celu uniknięcia nadmiernej eksploatacji energii, po upływie 3 minut, pracując nadal w trybie oczyszczania, LUNA™ mini automatycznie wyłączy się sama.

ŁADOWANIE

- Podłącz kabel USB do gniazda zasilacza szczoteczki LUNA™ mini.
- Podłącz drugi koniec kabla do gniazda USB, możesz również podłączyć szczoteczkę LUNA™ mini do portu USB na twoim komputerze. Podczas ładowania urządzenia, lampka LED będzie migać. Ładowanie trwa około godziny. Gdy bateria będzie naładowana, lampka LED będzie świecić światłem stałym.
- Gdy bateria będzie w dużym stopniu rozładowana, lampka LED będzie migać.

Używaj wyłącznie ładowarki FOREO dostarczonej wraz z urządzeniem. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem, nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania i nie pozostawiaj podłączonego dłużej niż przez 24 godziny.

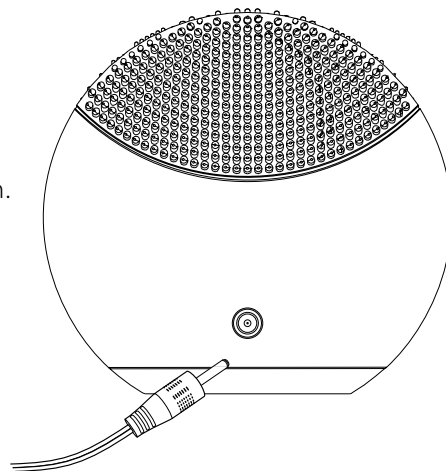

UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI, PRZECHOWYWANIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Trwałość twojej szczoteczki LUNA™ mini zostanie przedłużona dzięki odpowiedniemu utrzymaniu i pielęgnacji.

Zawsze dokładnie umyj szczoteczkę LUNA™ mini po każdym użyciu. Urządzenie można czyścić, przemywając powierzchnię szczoteczki wodą z mydłem, a następnie spłukując ją czystą wodą. Wytrzeć suchą szmatką bezpyłową lub ręcznikiem. Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą wywoływać niepożądane reakcje na skórze.

Należy unikać korzystania z preparatów do oczyszczania twarzy na bazie gliny, krzemu lub o ziarnistej strukturze, tak i jak peelingów, ponieważ mogą doprowadzić do uszkodzenia delikatnych silikonowych wypustek.

Unikaj narażania urządzenia na działanie promieni słonecznych, bardzo wysoką temperaturę oraz wrzącą wodę.

Z przyczyn higienicznych, zalecamy stosowanie szczoteczki LUNA™ mini przez jedną osobę.

Oczyszczanie za pomocą szczoteczki LUNA™ mini powinno być przyjemne – jeżeli doświadczysz dyskomfortu, natychmiastowo zaprzestań jej użytkowania i skonsultuj się z lekarzem. Jeśli masz problemy z cerą, zanim zaczniesz używać szczoteczki LUNA™ mini, skonsultuj się z dermatologiem. Zachowaj ostrożność podczas oczyszczania okolic oczu oraz nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami i oczami.

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci. Nigdy nie ładuj urządzenia jeśli zauważysz uszkodzony lub zniszczony kabel ładowarki. Podczas ładowania upewnij się, że kabel jest suchy i nie ładuj szczoteczki LUNA™ mini w miejscach gdzie kabel jest narażony na wilgoć. Używaj tego urządzenia wyłącznie w celach opisanych w niniejszej instrukcji.

Ze względu na wysoką skuteczność oczyszczania w czasie zalecanym przez FOREO, nie należy stosować trybu oczyszczania dłużej niż 3 minuty.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

LED nie pulsuje podczas ładowania?

- Bateria jest w pełni naładowana i wystarczy na 300 zastosowań trybu oczyszczania.
- Bateria jest wyczerpana i potrzebuje kilku minut, by wykryć obecność ładowarki.
- Kabel nie jest właściwie podłączony. Sprawdź kontakt oraz gniazdo zasilacza.

LUNA™ mini nie włącza się pomimo wciśnięcia środkowego przycisku?

- Bateria jest rozładowana. Naładuj szczoteczkę.

Nie mogę wyłączyć szczoteczki LUNA™ mini i/lub guziki na interfejsie nie reagują?

- To chwilowa awaria mikroprocesora. Podłącz ładowarkę, aby przywrócić jego funkcjonowanie.

Silikonowa powierzchnia szczoteczki LUNA™ mini stała się lepka i bąblowata?

- Zaprześcić użycia. Silikon cechuje się wysoką wytrzymałością, ale ulega zniszczeniu w określonych warunkach – zapoznaj się z instrukcją dot. utrzymywania w czystości, przechowywania i zasad bezpieczeństwa, gdzie dowiesz się jak tego uniknąć.

Jeśli uważasz, że Twoja LUNA™ mini działa nieprawidłowo lub jeśli masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące obsługi urządzenia, odwiedź sekcję Customer Care na www.foreo.com i wypełnij formularz Help Desk.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela 2-letniej ograniczonej gwarancji na niniejsze urządzenie licząc od daty pierwszego zakupu; gwarancja obejmuje wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów tak i jak części ruchome, które mają wpływ na działanie urządzenia. Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik zauważy usterkę i powiadomi o niej firmę FOREO, FOREO według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Gwarancja NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego urządzenia spowodowanego zwykłym zużyciem, ani uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozłożenia urządzenia (lub jego akcesoriów) na części spowoduje utratę gwarancji.

Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte wiarygodnym dowodem, że roszczenie powstało w czasie objętym gwarancją. Aby potwierdzić ważność gwarancji należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały czas trwania okresu gwarancyjnego. Aby skorzystać z gwarancji, należy się zarejestrować i zalogować na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Użytkownik otrzyma numer Return Merchandise Authorization (RMA), który wraz z urządzeniem FOREO należy przekazać do najbliższego biura firmy FOREO. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest zobowiązaniem dodatkowym względem praw wynikających z odpowiednich przepisów, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi, oraz w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad komunalny, lecz trzeba je oddać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jeśli urządzenie jest wykorzystane we właściwy sposób, nie stwarza zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka, które może mieć miejsce w przypadku niewłaściwej utylizacji zużytego produktu. Recykling materiałów pomaga również w ochronie zasobów naturalnych.

Dla uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu twojego urządzenia, skontaktuj się z miejscową firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów lub z miejscem zakupu.



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

MATERIAŁY:	Bezpieczny silikon & ABS
KOLOR:	Magenta/Petal Pink/Turquoise Blue/Purple/Cool Gray
ROZMIAR:	75 x 80 x 28.5 mm
WAGA:	67 g
BATERIA:	Li-ion 200 mAh 3.7 V
ŁADOWANIE:	60 min
WYTRZYMAŁOŚĆ BATERII:	do 300 zastosowań
TRYB CZUWANIA:	90 dni
FREKWENCJA:	125 Hz
MAX POZIOM HAŁASU:	50 dB
INTERFEJS:	1 przycisk

Zastrzeżenie: Użytkownicy niniejszego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani firma FOREO ani jej dystrybutorzy detaliczni nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne urazy lub szkody, fizyczne lub doznane w inny sposób, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio korzystaniem z niniejszego urządzenia.

Model urządzenia może zostać ulepszony bez powiadomienia.

©2016 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DYSTRYBUTOR W AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ FOREO SWEDEN.

WYPRODUKOWANE DLA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM