

# FOREO

## LUNA™ mini


### MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO

#### LIMPEZA PROFUNDA, PARA UMA PELE MAIS LISA E MAIS SAUDÁVEL

Parabéns por ter tomado esse primeiro passo no caminho para uma pele perfeitamente bela, ao adquirir o LUNA™ mini, um aparelho de limpeza facial com pulsações T-Sonic™. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia sofisticada para cuidado da pele, no conforto do seu lar, por favor leia atentamente as instruções contidas nesse manual.

#### INTRODUÇÃO AO LUNA™ mini

O LUNA™ mini é símbolo de uma revolução na forma de limpar o rosto, ao combinar modernas pulsações T-Sonic™ com uma escova em silicone de design inovador, proporcionando uma limpeza mais profunda e delicada. As pulsações T-Sonic™ são canalizadas através de filamentos de silicone macio e removem as impurezas que causam manchas de maneira muito mais eficaz que uma lavagem à mão, deixando a pele mais lisa e luminosa. Essa limpeza profunda desobstrui os poros e reduz sua aparência, deixando a textura da sua pele mais fina e suave.

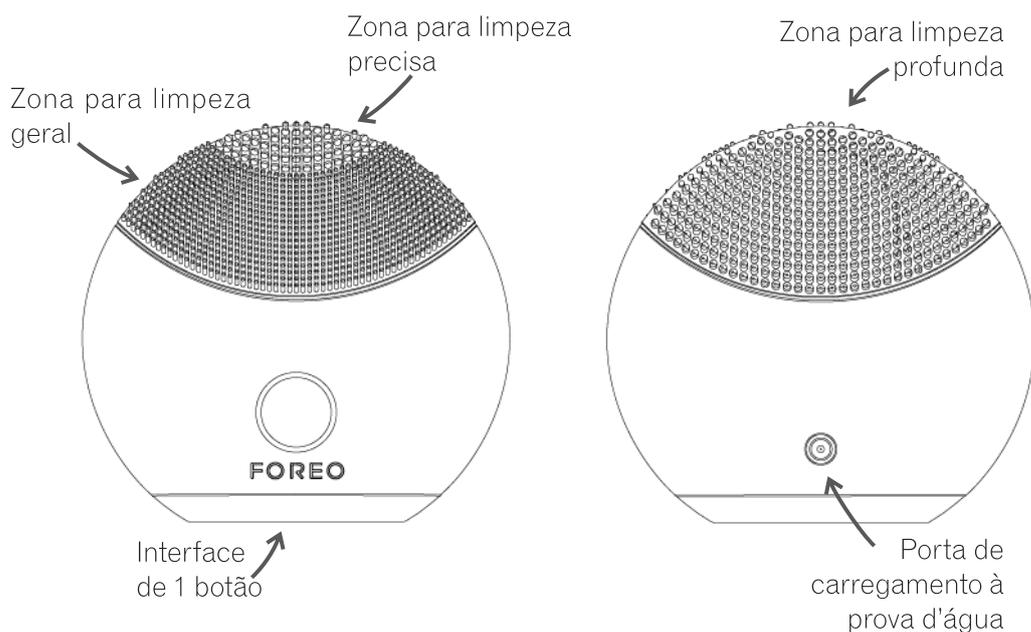

## USANDO O SEU LUNA™ mini

As duas superfícies da escova LUNA™ mini estão divididas em 3 zonas. Um lado do aparelho possui filamentos mais finos para uma limpeza delicada no caso de peles normais ou sensíveis; na parte superior desse lado, há também um conjunto de filamentos para limpeza precisa das áreas mais difíceis de alcançar. No lado oposto, os filamentos são mais espessos e conseqüentemente, as pulsações são canalizadas de maneira mais direta, o que permite uma limpeza mais profunda de peles oleosas. Recomendamos usar o LUNA™ mini durante 1 minuto, de manhã e à noite.

Para seu maior conforto, a intensidade das pulsações do LUNA™ mini podem ser ajustadas:

1. Pressione o botão central para ligar o LUNA™ mini. Assim que estiver ligado, estará no Modo de Limpeza de alta intensidade.
2. Pressione o botão central novamente; o aparelho passará então para o Modo de Limpeza de baixa intensidade.
3. Pressione o botão central mais uma vez para desligar o seu LUNA™ mini.

As etapas individuais da rotina de limpeza FOREO estão descritas abaixo. Após cada etapa desse simples procedimento de limpeza, o indicador luminoso do LUNA™ mini piscará, indicando que é hora de seguir para a próxima região do rosto.

### MODO DE LIMPEZA

As pulsações T-Sonic™ ajudam a desobstruir os poros, removendo sujeira, óleo e resíduos de maquiagem, bem como células mortas da pele.

Procure passar cerca de 15 segundos limpando cada região do rosto; ao final desse intervalo de tempo, o indicador luminoso do LUNA™ mini piscará e as pulsações pausarão momentaneamente para avisá-lo.


- 
1. Remova toda a maquiagem, molhe o rosto e aplique seu produto regular de limpeza. Molhe as superfícies do seu LUNA™ mini.
- 
2. Pressione o botão central uma vez para ligar o seu LUNA™ mini e ativar o Modo de Limpeza de alta intensidade. Comece limpando o queixo, com movimentos para cima, da região das mandíbulas em direção às orelhas, subindo aos poucos de modo a limpar toda a bochecha.
  3. Repita o passo 2 no outro lado do rosto.
- 
4. Em seguida, começando no centro da testa, limpe toda a região com movimentos delicados para os dois lados.
- 
5. Agora, limpe um lado do nariz movimentando delicadamente o LUNA™ mini para cima e para baixo, passando em seguida para o outro lado. Sugerimos pressionar o botão central uma segunda vez para ativar o Modo de Limpeza de baixa intensidade antes de limpar delicadamente a região dos olhos, usando movimentos em direção ao exterior.

Após 1 minuto, o indicador luminoso do LUNA™ mini emitirá uma luz constante e você sentirá as pulsações pausarem 3 vezes em rápida sucessão. Enxágue o rosto para concluir a sua rotina de limpeza de 1 minuto. Observe que para evitar o uso excessivo, o LUNA™ mini desligará automaticamente após 3 minutos.

## RECARGA

- Insira a entrada CC do cabo USB na porta de carregamento do LUNA™ mini.
- Insira o outro lado do cabo num adaptador de tomada USB; se preferir, você também pode conectar o seu LUNA™ mini direto na entrada USB do seu computador. Os indicadores de LED do LUNA™ mini piscarão repetidamente para informar que a bateria está carregando. Quando estiver totalmente carregada (depois de aproximadamente 1 hora), os indicadores de LED emitirão uma luz constante.
- Quando a bateria estiver fraca, os indicadores de LED do seu LUNA™ mini piscarão uma luz branca.

Use somente o cabo de recarga fornecido pela FOREO com seu aparelho LUNA™ mini. Sempre recarregue o LUNA™ mini antes do primeiro uso, não utilize o aparelho enquanto estiver carregando e não deixe recarregar por mais de 24 horas.

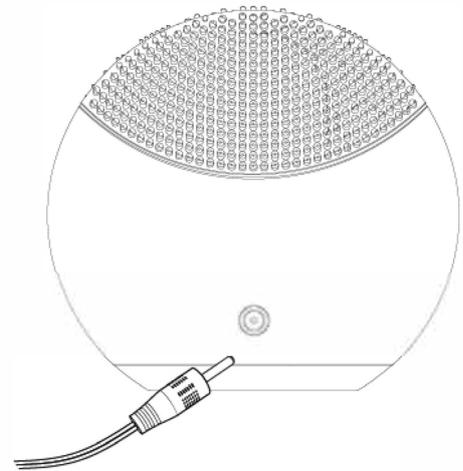

## LIMPEZA, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

A vida útil do seu aparelho LUNA™ mini será ampliada significativamente com a manutenção e o cuidado apropriados.

Sempre limpe bem o seu dispositivo após o uso. Lave a superfície da escova com água e sabão, enxaguando com água morna. Evite usar loções adstringentes e esfoliantes à base de argila ou silicone, pois podem danificar os pontos de contato de silicone macio do dispositivo. Seque com um pano ou toalha que não solte fiapos. Após o uso, recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com água morna para melhores resultados.

**AVISO:** Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, derivados de petróleo ou acetona, pois podem irritar a pele e danificar o silicone.

Evite deixar o seu LUNA™ mini diretamente sob o sol, em locais de calor extremo ou exposto à água fervente.

Por questões de higiene, não recomendamos que o seu LUNA™ mini seja utilizado por qualquer outra pessoa.

A limpeza usando o LUNA™ mini deve ser confortável – se você sentir algum desconforto, descontinue imediatamente o uso e consulte um médico. Se você tiver algum problema de pele, por favor consulte um dermatologista antes de usar. Tenha muito cuidado ao limpar as regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou nos próprios olhos.

O uso do aparelho por, em ou perto de crianças exige supervisão cuidadosa. Nunca utilize o aparelho ou cabo de recarga se estiverem danificados. Ao carregar, certifique-se que o adaptador de tomada USB está seco e não recarregue o LUNA™ mini em qualquer local onde o aparelho ou carregador USB possam ficar imersos dentro d'água. Utilize o aparelho apenas para o uso previsto e descrito nesse manual.

Devido à eficiência das rotinas FOREO, recomendamos que o LUNA™ mini não seja utilizado por mais de 3 minutos seguidos.

## SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

### Os indicadores LED não piscam quando o carregador está conectado?

- A bateria está completamente carregada, e pronta para ser usada em até 300 rotinas completas.
- A bateria está descarregada e exige alguns minutos para reconhecer que o cabo de recarga está conectado.
- O cabo de recarga não está conectado corretamente. Verifique o carregador USB e a porta de carregamento.

### O LUNA™ mini não liga quando o botão central é pressionado?

- A bateria está vazia. Recarregue o seu LUNA™ mini.

### O LUNA™ mini não desliga e/ou o botão da interface não respondem?

- O microprocessador está temporariamente com defeito. Conecte o cabo de recarga para restaurar as funções.

### A superfície de silicone do LUNA™ mini se degradou a uma textura pegajosa ou com bolhas?

- Descontinue o uso. O silicone é um material duradouro, mas pode se degradar sob determinadas condições – consulte a seção sobre Limpeza, Armazenamento e Segurança para saber como prevenir tal degradação.

Se você tiver outros problemas com seu LUNA™ mini, ou tiver quaisquer dúvidas sobre sua operação, por favor acesse a página de Atendimento ao Cliente em [www.foreo.com](http://www.foreo.com) e preencha o formulário de **Serviço de Apoio ao Consumidor**.

## GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, contra defeitos causados pela mão de obra ou materiais. Se encontrar um defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia de 2 anos, a FOREO irá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. A garantia cobre as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural com o uso, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá-la. Por esse motivo, por favor guarde o recibo original de compra durante o período de garantia.

Para reivindicar sua garantia, primeiro você deverá se registrar e fazer o login na sua conta em [www.foreo.com](http://www.foreo.com), e selecionar em seguida a opção de reivindicação de garantia. Você receberá um número de Autorização para Retorno do Produto (RMA), que deverá ser enviado com o produto ao escritório FOREO mais próximo de você. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

## INFORMAÇÃO DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema de reciclagem).

O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará a prevenir possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais.

Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, por favor entre em contato com serviços de coleta de resíduos na sua vizinhança ou no local de compra.



## ESPECIFICAÇÕES

<b>MATERIAIS:</b>	Silicone biocompatível & ABS
<b>COR:</b>	Magenta/Rosa Pétala/Azul Turquesa/Roxo/Cinza
<b>TAMANHO:</b>	75 x 80 x 28.5 mm
<b>PESO:</b>	67 g
<b>BATERIA:</b>	Li-ion 200 mAh 3.7 V
<b>CARREGAMENTO:</b>	60 min
<b>USO:</b>	até 300 usos
<b>BATERIA NO MODO DE ESPERA:</b>	90 DIAS
<b>FREQUÊNCIA:</b>	125 Hz
<b>NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO:</b>	50 dB
<b>INTERFACE:</b>	1-botão

**Renúncia:** Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse aparelho.

O modelo poderá ser modificado para melhorias sem aviso prévio.

©2015 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUIDORA NOS AUSTRÁLIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SWEDEN.

FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM