



# FOREO

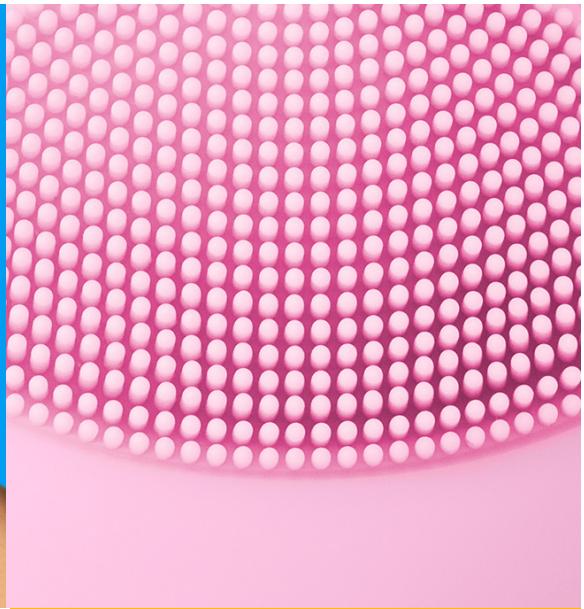

LUNA™ mini 2  
تنظيف شخصي و رائع

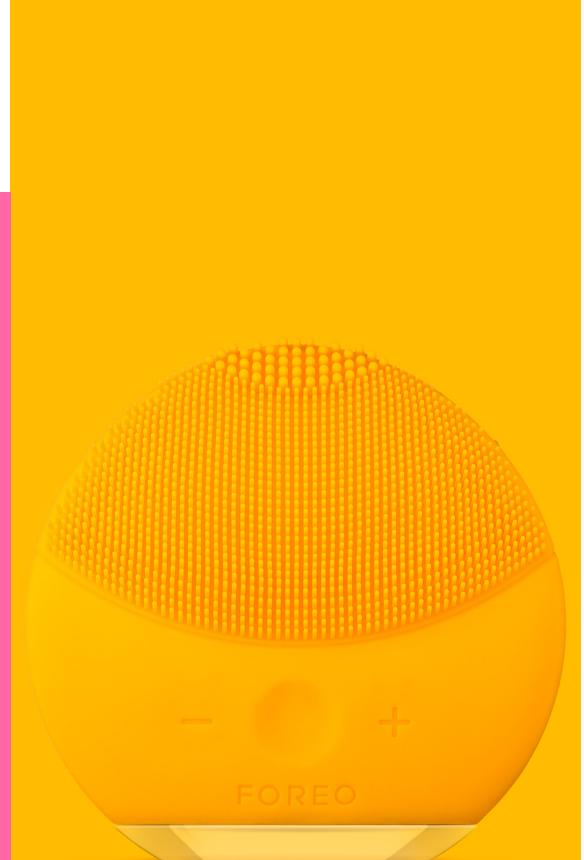

# دليل المستخدم الكامل

## البداية


تهانينا على إتخاذك الخطوة الأولى ناحية بشرة جميلة خالية من العيوب عن طريق إمتلاك جهاز تنظيف الوجه 2 LUNA™ mini المزود بتكنولوجيا™ T-Sonic قبل أن تبدأ الإستمتاع بجازاً تكنولوجيا العناية بالبشرة المتطورة بينما أنت في منزلك، من فضلك خذى لحظات قليلة لتقرأ بعناية تعليمات الإستخدام الموجودة في هذا الدليل.

من فضلك : إقرأ كل التعليمات قبل الإستعمال و إستعمل المنتج للإستخدام المعنى به كما هو موضح في الدليل

تحذير : لا يجب إضافة أي تعديل على الجهاز 

## الوصف العام 2 LUNA™ mini 2

LUNA™ mini 2 تصنع علامة في مجال العناية بالبشرة ، بالجمع بين إبتكار FOREO المتفوق المتمثل في نبضات™ T-Sonic و التصميم المبتكر لفرشاة السيليكونية لتنظيف أعمق و أكثر نعومة. عند نقل نبضات™ T-Sonic عبر نقاط التلامس السيليكونية فإنها تقوم بتنظيف الشوائب المسببة للعيوب بطريقة أفضل من التنظيف باليدين وحدهما، مما يترك البشرة أكثر نقاءً و إشراقةً.

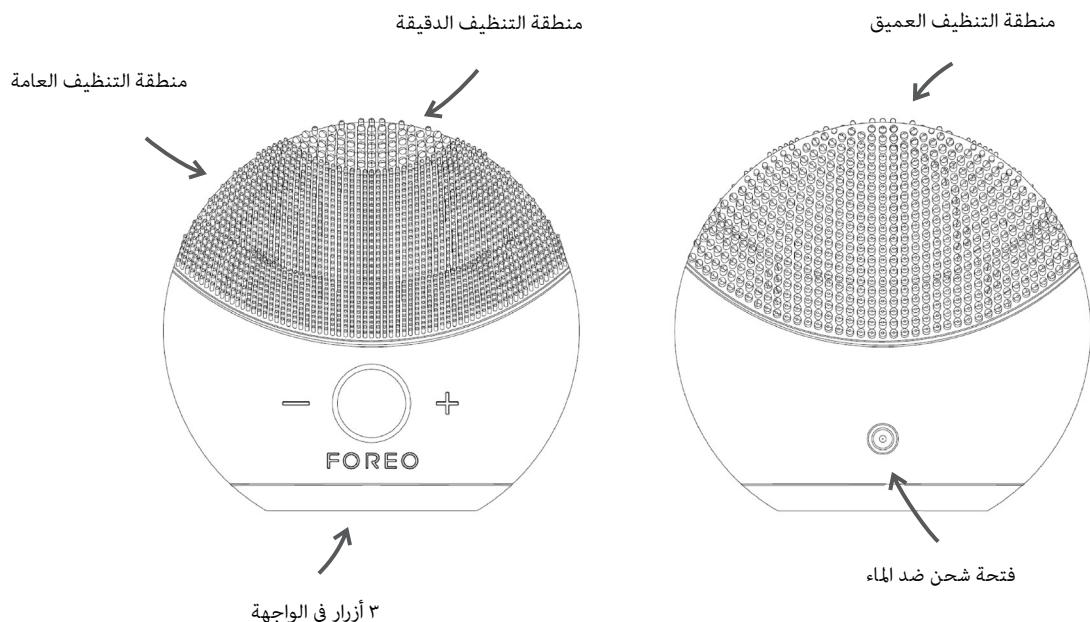

3 أزرار في الواجهة

## استخدام LUNA™ mini 2

فرشاة LUNA™ mini 2 ذات الثلاثة مناطق مناسبة لكل أنواع البشرة فهناك نقاط التلامس الأرفع لتنظيف بلطف البشرة الحساسة و العاديّة، وهناك نقاط التلامس الأضخم لتنظيف أكثر دقة على المقدمة و نقاط التلامس الواسعة لتنعش البشرة الدهنيّة على الخلف. نحن ننصح أن تتنظفي وجهك بإستخدام 2 LUNA™ mini 2 مدة دقيقة واحدة كل صباح و مساء

كثافات 2 LUNA™ mini 2 : قابلة للتعديل على حسب راحتك

١. إضغط على الزر الأوسط مرة لتشغيل LUNA™ mini 2
٢. إضغط على زر + أو - لاختياري كثافتك المفضلة من بين ٨ كثافات متاحة لتناسب راحة إستخدامك و كفاءة الإستخدام ، بوجود خاصية الذاكرة فإن الجهاز سيتذكرة إختيارك حتى المرة القادمة للإستخدام
٣. إضغط على الزر الأوسط مرة أخرى لإيقاف LUNA™ mini 2


المراحل الفردية لروتين التنظيف من FOREO موضحة أدناه. بعد كل مرحلة من عملية التنظيف البسيطة فإن ضوء مؤشر 2 LUNA™ mini 2 سيومض ليعلن عن ضرورة الانتقال للمنطقة التالية من الوجه

ملحوظة : LUNA™ mini 2 قد تكون مغلقة قاماً عند إخراجها من الصندوق لأول مرة - لتفعيل الجهاز يجب الضغط على زر + و - في نفس الوقت ليعلن أن الجهاز جاهز للعمل. إذا ما أردت إغلاق جهازك بالكامل لأسباب السفر أو غيرها فيجب عليك إتباع نفس العملية.

## نظام التنظيف

تساعد نبضات T-Sonic™ التي يتم نقلها بسلاسة عبر نقاط التلامس السيليكونية لتساعد على إزالة 99,5% من الأتربة والزيوت وكذلك إزالة بقايا المكياج وخلايا البشرة الميتة حاول إمضاء 15 ثانية في تنظيف كل منطقة من الوجه وبعد هذا الفاصل الزمني سوف يومض مؤشر 2 LUNA™ mini وستتوقف النبضات لحظياً

1. أزيلي كل المكياج، بللي 2 LUNA™ mini وبعد ذلك بللي وجهك وضعي منظف العادي شغلي 2 LUNA™ mini بالضغط على الزر الأوسط

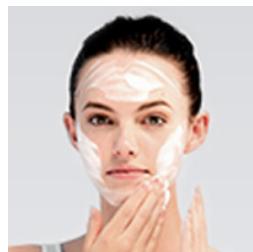


### 2. نظفي المناطق التالية :

كل 15 ثانية ستتوقف النبضات لحظياً لتعلن عن إمكانية البدء بتنظيف منطقة جديدة

- نظفي الذقن والخد بإستخدام حركة دائيرية وكرر العملية على الجانب الآخر

- إبدأ من الوسط ، نظفي جبهاتك بحركة طردية للخارج

- نظفي الأنف بملمسح عليها للأسفل والأعلى. برفق نظفي منطقة تحت العين بإستخدام حركة طردية للخارج و نحن ننصح بتخفيف كثافة النبضات عند تنظيف هذه المناطق

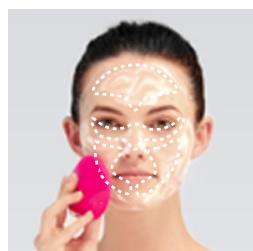

### 3. إشطفي

إشطفي وجهك لإنتهاء روتين التنظيف. بعد ذلك، ضعي منتجات تنظيف البشرة المفضلة لديك



من فضلك إعلمي أنه منع الإفراط في الإستخدام فإن 2 LUNA™ mini ستغلق تلقائياً بعد 3 دقائق من الإستخدام

تحذير: إذا ما أحسست بأي عدم راحة عند إستخدامك جهاز FOREO توقف عن الإستخدام فوراً و إستشيري طبيبك المختص

\* مبنية على التجارب السريرية والنتائج موثقة بالملفات

## تنظيف جهازك

نظف دوماً جهازك جيداً بعد الاستخدام. اغسل سطح الفرشاة بالماء والصابون، ثم اشطفه بالماء الدافئ. تجنب استخدام المنظفات التي تحتوي على: الطين، أو السيليكون، أو الحبيبات، أو المقشرات أو مواد التنظيف بالدالك لأنها قد تلحق الضرر بالرؤوس السيليكون الدقيقة الناعمة في الجهاز. جفف برفق باستخدام قطعة قماش أو منشفة لتنظيف السيليكون ثم شطافه بالماء الدافئ FOREO خالية من الوبر. بعد الاستخدام، ننصح برش الجهاز ببخاخ للحصول على أفضل النتائج

ملاحظة: يمنع تماماً استخدام منتجات التنظيف التي تحتوي على الكحول أو البنزين أو الأسيتون، لأن هذه المواد قد تسبب تهيج البشرة وتلف السيليكون

## الشحن

عندما تكون البطارية ضعيفة سيومض ضوء مؤشر 2 LUNA™ mini بصفة منقطعة. ينطفئ الضوء مؤشر 2 LUNA™ mini بعد إكمال الشحن بحوالي ساعة (سيومض الضوء بصفة مستمرة) ليعلن أن البطارية في حالة الشحن. عند إكمال الشحن ينطفئ الضوء مؤشر 2 LUNA™ mini (سيومض بتكرار ليعلن أن البطارية في حالة الشحن). ضع الطرف الآخر في مصدر الشحن ستلاحظين أن ضوء مؤشر 2 LUNA™ mini سيومض بتكرار ليعلن أن الشحن أكتمال. جهاز FOREO قابل للشحن بالشاحن المتوفر معه. ساعة واحدة من الشحن توفر شحن كامل يدوم حتى 5 أشهر من الإستخدام ضع طرف الموصل في فتحة شحن الجهاز المخصصة له

تحذير: قبل الشحن، تأكدي من أن فتحة الشحن والشاحن خاليين تماماً من الماء. لا تشحني 2 LUNA™ mini في أي مكان يمكن للشاحن أن يصل فيه الماء. لا تستخدمي جهاز FOREO بينما يتم شحنه ولا تشحني الجهاز لمدة 24 ساعة. إستخدمي فقط شاحن FOREO.

## هام للغاية للسلامة التامة:

تجنبي استخدام المنظفات المصنعة من الطمي أو السيليكون أو تحتوي على مقدرات و ذلك لأنها قد تؤذى نقاط التلامس السيليكونية في الجهاز

إذا ما كان لديك أي حالة جلدية أو أي مشاكل صحية ، من فضلك استشر طبيب أمراض جلدية قبل الإستخدام التنظيف بجهاز 2 LUNA™ mini مريج جداً - إذا ما أحسست بأي عدم إرتياح ، توقف عن الإستخدام في الحال و إستشاري متخصص تعاملية بحساسية عند تنظيف منطقة ما تحت العين و لا تقرفي الجهاز من منطقة جفون العين أو العيون نفسها لأسباب صحية ، نحن لا ننصح بمشاركةك جهاز 2 LUNA™ mini مع شخص آخر تجنبى ترك جهاز 2 LUNA™ mini الخاص بك لأشعة الشمس المباشرة و لا تعرضيه للحرارة العالية مباشرة أو للماء المغلي الإشراف الدقيق ضروري عند إستخدام الجهاز بالقرب من أو على الأطفال أو هؤلاء ذوى الاحتياجات البدنية و الذهنية الخاصة. لا يجب إستخدام الجهاز أو الشاحن إذا ما كانوا متضررين و يجب إستخدام فقط الشاحن الذى توفره FOREO مع الجهاز. توقفى عن الإستخدام إذا ما كان الجهاز يبدو متضررًا بأى شكل. هذا المنتج لا يحتوى على أجزاء قابلة للإصلاح.

لتفادي الصدمات الكهربائية ، الجهاز يجب أن يتم وصله بمصدر طاقة ذو وقاية .

يبسيب الأداء المثالى لنظام التنظيف الموجود في جهاز FOREO LUNA™ mini 2 فتحن ننصح بعدم استخدامه ملحة تزيد عن ٣ دقائق.

استخدمي الجهاز لما صنع له فقط و كما هو موضح في الدليل

## استكشاف الأخطاء و إصلاحها

الضوء الأبيض لا ينبعض عند وصل الشاحن ؟

- البطارية كاملة الشحن و جاهزة للإستخدام حتى ٣٠٠ روتين من التنظيف
- البطارية فارغة تماماً و ستحتاج إلى عدة دقائق للتعرف على وصلة الشحن
- وصلة الشحن غير موصولة بالشكل الصحيح. تتحقق من وصلة الكهرباء في الحائط أو فتحة الشحن

لماذا لا تعمل 2 LUNA™ mini عند الضغط على الزر الأوسط ؟

- البطارية فارغة ، أعيدي شحن 2 LUNA™ mini
- الجهاز مغلق ، شغليه بالضغط على زر + و - معاً في نفس الوقت

لا يمكن غلق 2 LUNA™ mini أو مفاتيح الجهاز لا تستجيب ؟

- المعالج الصغير عاطل لفترة مؤقتة. ضعي وصلة الشحن لإعادته إلى وضعه الطبيعي

سطح 2 LUNA™ mini السيليكوني قد تدهور ليصبح على شكل فقاعات لاصقة ؟

- توقف عن الإستخدام. السيليكون مادة معمرة و لكن تتدحرج حالتها تحت ظروف خاصة. إقرأ قسم الأمان و النظافة في الدليل لمعرفة كيفية تجنب هذا

إذا لم تجدي الإجابة التي تبحثين عنها لسؤالك في قسم إستكشاف الأخطاء و إصلاحها ، أو إذا ما كان لديك أي أسئلة حول كيفية عمل الجهاز من فضلك قومي بزيارة قسم خدمة العملاء على [www.foreo.com](http://www.foreo.com)

## شروط و متطلبات الضمان

### تسجيل الضمان

لتفعيل الضمان المحدود مدة سنتين و ضمان الجودة مدة عشر سنوات من فضلك سجلي الرقم الموجود على كارت الأصالة المرفق بالجهاز على [www.foreo.com](http://www.foreo.com) قسم الضمان و المرجعات تحت العناية بمستهلك

### سنتين من الضمان المحدود

تضمن FOREO هذا الجهاز مدة سنتين بعد تاريخ الشراء الأصلي ضد أي عيوب قد تنشأ بسبب عيوب التصنيع أو المواد الناتجة عن الإستخدام العادي للجهاز. الضمان يغطي كل الأجزاء العاملة و التي تؤثر على أداء الجهاز و لا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن مستحضرات التجميل و البلي العادي أو الضرر الناجم عن الحوادث أو سوء الإستخدام أو الإهمال. أي محاولة لفتح الجهاز أو ملحقاته تلغى الضمان المحدود

مطالبة بالضمان كل المطالبات ضمن فترة الضمان يجب أن تدعيمها أدلة معقولة أن العيب حدث في خلال فترة الضمان. للحفاظ على الضمان يجب عليك الإحتفاظ بإيصال الشراء الأصلي مع شروط الضمان حتى إنتهاء فترة الضمان

للمطالبة بضمانك يجب عليك الدخول إلى حسابك على [www.foreo.com](http://www.foreo.com) و بعد ذلك حدد اختيار المطالبة بالضمان. سوف يتم إرسال إذن عودة بضائع أبع (ب) لك و تعليمات كاملة من خدمة العملاء عن كيفية إعادة جهاز FOREO لأقرب مكاتبنا. تكاليف الشحن غير قابلة للإسترداد. هذا البيان هو إضافة إلى حقوقك كمستهلك و حماية لها و لا يمس بهذه الحقوق شكلاً و موضوعاً

## سنوات من ضمان الجودة ١٠

كأستمرار لشروط FOREO المحدودة سنتين. ضمان جودة FOREO لعشر سنوات يعطى المالكين الحق في شراء جهاز جديد من ضمان

## معلومات التخلص من الأجهزة الألكترونية



التخلص من الأجهزة الألكترونية (كما هو معمول به في دول الإتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى يتم في نظام ذفایات مختلف). يشير رمز سلة النفايات المشطوب عليه إلى أن هذا الجهاز لا يجب معاملته كنفايات المنزل العادمة ولكن يجب اخذه إلى نقطة التجمع المناسبة لإعادة تدوير المنتجات الألكترونية والكهربائية. بالتأكد من أن هذا الجهاز يتم التخلص منه بالطريقة الصحيحة، فإنك تساعدين على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان والتي يمكن أن تسببها طريقة التخلص الخطاً لهذا الجهاز. إعادة تدوير المواد يساعد أيضًا على تحويلها إلى موارد طبيعية.

معلومات أكثر عن إعادة تدوير الجهاز، من فضلك تواصل مع خدمة إعادة التدوير في حيك أو مدينتك أو مكان شرائك للجهاز

### المواصفات

المواد : سيليكون آمن صحيًا و مادة أب س

اللون : الزبرجدى / فوشيا / منتصف الليل / اللؤلؤ الوردى / عباد الشمس الأصفر

الحجم : XV0 ٢,٥٨ ملليمتر

الوزن : ٦٧ جرام

البطارية : ليثيوم أيون ٢٠٠ ملي أمبير / الساعة ٣,٧ فولت

الشحن : ٦٠ دقيقة

وقت الإستخدام : حتى ٣٠٠ استخدام

الإستعداد : ٩٠ يوم

التردد : ١٢٥ هرتز

أعلى مستوى للضوضاء : ٥٠ ديسىبل

الواجهة : ٣ أزرار

تنويه : يتم استخدام هذا الجهاز على مسؤولية المستخدم الخاصة. لا تتحمل FOREO أو أي من موزعيها أي مسؤولية ناتجة عن أي إصابة أو ضرر جسدي أو غيره، تنتج مباشرةً أو غير مباشرةً من استخدام هذا الجهاز. وعلاوة على ذلك تحفظ FOREO بالحق في تعديل هذا المطبوع لصنع تعديلات من وقت لآخر في المحتويات بدون إعلام أحد بهذه التغييرات

الموديل قد يتم تغييره للتحسينات بدون أي تنويه.

كل الحقوق محفوظة. المستورد والموزع في الإتحاد الأوروبي : © 2015 FOREO AB.

FOREO AB, BIRGER JARLSGATA 22, 114 STOCKHOLM, SWEDEN

المستورد والموزع في الولايات المتحدة، FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109:

التصنيع في الولايات المتحدة يتم عن طريق FOREO AB

التصميم والتوزيع يتم عن طريق FOREO. السويد [www.foreo.com](http://www.foreo.com)

التصنيع بواسطة FOREO AB