

FOREO
SWEDEN



LUNA™ 4 plus

APPAREIL DE NETTOYAGE THERMIQUE
PROCHE-INFRAROUGE



Avec massage par micro-courants et lumière LED rouge

ONLINE MANUAL

MANUEL D'UTILISATION COMPLET

AVANT DE COMMENCER

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvelle LUNA™ 4 plus et pour avoir rejoint les millions de personnes dans le monde qui croient en des soins plus intelligents. Avant de commencer à profiter de votre nouvelle vie avec une technologie de soin de la peau perfectionnée & des résultats professionnels depuis chez vous, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement ce manuel. Bienvenue dans l'avenir des soins de la peau.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et utiliser ce produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.

⚠ **AVERTISSEMENT:** AUCUNE MODIFICATION DE CET APPAREIL N'EST AUTORISÉE.

PRÉSENTATION LUNA™ 4

Découvrez LUNA™ 4 plus, la brosse nettoyante pour le visage 4-en-1 la plus perfectionnée, qui offre des résultats professionnels. Cet appareil de nettoyage thermique proche-infrarouge est doté de fonctionnalités supplémentaires de soin à la lumière LED rouge dilatant les pores pour un nettoyage plus en profondeur, stimulant la production de collagène et ciblant les ridules et les méfaits du soleil. Le massage ciblé par micro-courants tonifie les muscles du visage, diminuant visiblement les ridules et l'affaissement de la peau et procurant une apparence ferme et jeune.

35 x plus hygiénique que le nylon, le silicone haut de gamme s'associe aux pulsations T-Sonic™ ajustables pour des routines entièrement personnalisées, avec un choix de 5 routines guidées et 5 routines manuelles, ainsi que 16 intensités de micro-courant. Éliminez les impuretés et l'excès de sébum en seulement 1 minute et enchaînez avec un raffermissement premium par micro-courant pour retrouver une peau fraîche et lisse à l'apparence plus jeune.

La LUNA™ 4 plus procure jusqu'à 100 utilisations par charge USB, possède un voyant de batterie faible, un verrouillage pour le transport et une conception suédoise 100% étanche, pour des soins de la peau à domicile haut de gamme et sans complications, et un résultat lumineux et impeccable à chaque fois.

LUNA™ 4 plus Peau sensible - pour les peaux sujettes aux inflammations, aux rougeurs, aux démangeaisons ou à la sécheresse

LUNA™ 4 plus Peau normale - pour les peaux saines à l'équilibre en lipides et en eau idéal, qui ne sont ni trop sèches ni trop grasses



LUNA™ 4 plus Peau normale

LUNA™ 4 plus Peau sensible

CARACTÉRISTIQUES LUNA™ 4 plus

PULSATIONS T-SONIC™

Éliminent les impuretés, le sébum et les résidus de maquillage en 1 minute et améliorent l'absorption des ingrédients actifs.

THERMO-TECH

Le proche-infrarouge s'associe à la lumière LED rouge pour chauffer légèrement la peau afin de dilater les pores, pour un nettoyage plus en profondeur

SILICONE EXTRA-DOUX ET ULTRA-HYGIÉNIQUE

35x plus hygiénique que les poils en nylon et adapté à tous les types de peau. Sans BPA ni phtalates

CONCEPTION SUÉDOISE INTELLIGENTE

Conçu sur mesure pour chaque type de peau, sans qu'il soit nécessaire de remplacer les têtes de brosse.

VOYANT LUMINEUX

Clignote pour indiquer que l'appareil est en mode Massage raffermissant et qu'il doit être rechargé.

BROCHES DE MICRO-COURANT

Appliquent des micro-courants directement sur la peau pour un soin régénérant anti-âge non-invasif

MASSAGE VISAGE RAFFERMISSANT

Des routines de massage ciblées donnent à la peau une apparence plus ferme et plus jeune.

BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez brièvement pour allumer et éteindre l'appareil, et appuyez deux fois pour accéder au mode de massage raffermissant.

BOUTONS DE MODE

Permet de passer facilement d'un mode de nettoyage à l'autre (doux, régulier ou profond) et d'un mode de massage à l'autre.

PORT DE CHARGE

Jusqu'à 100 utilisations par charge. Appareil 100% étanche



APPLICATION

INTERACTIVE FOREO

Contrôlez les paramètres de l'appareil et sélectionnez vos préférences en matière de massage nettoyant et raffermissant.



CÂBLE USB

Rechargez votre appareil n'importe où et n'importe quand.



ÉTUI DE VOYAGE

Rangement pratique de l'appareil pour les soins de la peau en déplacement.



ÉCHANTILLON DE SÉRUM 2 ML

Utilisez-le avec le mode micro-courant pour une conductivité optimale et des résultats améliorés

DÉVERROUILLEZ VOTRE APPAREIL

Avant la première utilisation, téléchargez l'appli mobile FOREO For You pour activer et enregistrer votre appareil en suivant ces étapes simples :


1. Téléchargez l'appli FOREO For You sur votre portable
2. Connectez-vous à votre compte ou créez-en un
3. Ajoutez l'appareil (en haut de l'écran)
4. Choisissez la série de l'appareil
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez enfoncé pour coupler votre appareil à l'appli mobile
6. Remplissez les informations d'achat

Et votre appareil est prêt à être utilisé !

www.foreo.com/app



APPLI MOBILE FOREO FOR YOU

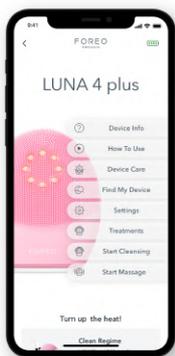

L'application mobile FOREO For You propose des explications sur la manière d'utiliser et de prendre soin de votre LUNA™ 4. Utilisez-la pour contrôler les paramètres, accéder aux routines vidéo-guidées et retrouver votre appareil au cas où vous l'auriez égaré.

RÉGLAGES

Définissez vos préférences pour les modes Nettoyage et Massage, et l'appareil les mémoriserait pour une utilisation hors ligne ;

RÉGLAGES DU MODE DE NETTOYAGE

Régalez la durée du nettoyage jusqu'à 240s et les pulsations T-Sonic™ pour chacun des modes de nettoyage :

- **Nettoyage doux** : niveau bas, intensités de pulsation T-Sonic™ de 1-5
- **Nettoyage régulier** : niveau moyen, intensités de pulsation T-Sonic™ de 6-10
- **Nettoyage en profondeur** : niveau élevé, intensités de pulsation T-Sonic™ 11-16



RÉGLAGES DU MODE MASSAGE

Ajustez la durée du massage jusqu'à 15 minutes, les pulsations T-Sonic™, l'intensité du Micro-courant, et choisissez entre 5 types de massage différents pour chacun des modes de massage :

- **Massage doux** - niveau bas, intensités de pulsation T-Sonic™ de 1-5
- **Massage normal** - niveau moyen, intensités de pulsation T-Sonic™ 6-10
- **Massage profond** - niveau élevé, intensités de pulsation T-Sonic™ 11-16

Vous pouvez désactiver la technologie micro-courant pour les 3 modes si vous désirez avoir seulement le massage et les pulsations T-Sonic™.



Débuter le Nettoyage et Débuter le Massage sont dotés du mode Miroir, qui vous permet d'utiliser votre portable comme miroir pendant que vous réalisez les soins nettoyage ou massage.

LES SOINS

Faites votre choix parmi 5 routines de massage préprogrammées et suivez simplement les instructions vidéo.

1. **Full Facial Toning**: lifte et affermit l'intégralité du visage (2 min)
2. **Eye Treatment**: lifte le contour des yeux (4 min)
3. **Laugh Line**: lisse les ridules du sourire et la zone des lèvres (6 min)
4. **Forehead Smoothing**: cible les sourcils et le front (2 min)
5. **Magic Mouth**: sculpte la bouche et les joues (5 min)



CONSEILS D'UTILISATION LUNA™ 4 plus

MODE NETTOYAGE

1. Démaquillez-vous, humidifiez votre peau, puis appliquez le nettoyant FOREO sur votre visage.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le mode Nettoyage et passez facilement du mode Nettoyage doux au mode Nettoyage profond en appuyant sur les boutons  or .
3. Faites glisser les picots LUNA™ 4 en mouvements circulaires sur votre visage jusqu'à ce que le minuteur intégré éteigne l'appareil.
4. Rincez et séchez votre visage en tapotant.



MODE MASSAGE RAFFERMISSANT

1. Appliquez le sérum FOREO sur une peau propre et sèche.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, et doublez rapidement la pression pour activer le mode de massage raffermissant. Changez facilement entre vos modes de massage enregistrés en appuyant sur les boutons  ou .
3. Détendez-vous et faites glisser la surface de massage raffermissant de LUNA™ 4 dans des mouvements vers l'extérieur en suivant la forme de votre visage jusqu'à ce que le minuteur intégré éteigne l'appareil.
4. Continuez avec votre routine habituelle de soins de la peau.



ATTENTION: LUNA 4 plus doit être complètement sec avant d'activer votre traitement par micro-courant pour une utilisation sûre et utilisation efficace. Ayez toujours une couche de sérum conducteur lorsque vous appliquez LUNA 4 plus sur votre peau.

REMARQUE: Pour conserver votre appareil dans un état optimal, évitez d'utiliser des produits nettoyants ou des exfoliants granuleux ou à base d'argile ou de silicone, car ils peuvent endommager les picots en silicone souple de la LUNA 4 plus. Si les longs picots en silicone s'emmêlent, brossez-les doucement dans n'importe quel sens pour les remettre dans leur position normale.

VERROUILLAGE DE VOYAGE

Si vous souhaitez verrouiller votre appareil pour faciliter vos déplacements, il vous suffit de maintenir enfoncées simultanément les touches  et  pendant 3 secondes. Pour le déverrouiller, suivez la même procédure.

NETTOYAGE DE VOTRE LUNA™ 4 plus

Nettoyez toujours soigneusement votre LUNA™ 4 après l'avoir utilisé. Lavez la surface de la brosse avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau chaude. Séchez-la en la tapotant avec un chiffon ou une serviette non pelucheux. Après utilisation, nous vous recommandons de vaporiser l'appareil avec le spray nettoyant pour silicone FOREO et de le rincer à l'eau chaude pour obtenir des résultats optimaux.

REMARQUE: n'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Micro-Foam Cleanser

Ce nettoyant crémeux se transforme en délicates micro-bulles qui éliminent les impuretés au plus profond des pores, purifient la peau en douceur et éliminent l'excès de sébum. Sa formule spéciale, qui contient des acides aminés reconstituants et de la vitamine E, aide à hydrater et à protéger votre peau pour qu'elle reste douce et éclatante.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT – SANS PARFUM – VÉGAN – NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX



SERUM SÉRUM SERUM

La formule ultra-apaisante glisse sans effort sur votre peau et fonctionne parfaitement avec le mode massage raffermissant de LUNA qui améliore l'efficacité du sérum. Le pouvoir antioxydant du squalane donne à votre peau une apparence saine et jeune, tandis que l'acide hyaluronique retient l'hydratation pour vous donner une peau plus douce, plus lisse et super-hydratée.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT – SANS PARFUM – NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX

IMPORTANT

POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE:

- Si vous souffrez d'une affection cutanée ou de tout autre problème médical, veuillez consulter un dermatologue avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser si vous avez subi un traitement au laser, si vous avez fait un peeling chimique, ou si votre peau est abîmée ou lésée pour toute autre raison.
- Ne pas utiliser si vous avez subi une intervention de chirurgie esthétique sur le visage.
- Ne pas utiliser la fonction micro-courant si vous souffrez d'un trouble médical quelconque, tel que épilepsie, maladie hémorragique, cancer, tumeurs, ou trouble de la perception.
- Ne pas utiliser la fonction micro-courant si vous vous êtes fait implanter un dispositif médical, un appareil électronique ou une prothèse.
- N'utilisez pas la fonction micro-courant sur la poitrine / le tronc, le contour des yeux (muscle circulaire dans le rebord orbitaire), la proéminence laryngée (pomme d'Adam), ou les parties génitales / l'aîne.
- Si vous avez une maladie cardiaque ou qu'une maladie de ce type est suspectée, suivez les précautions recommandées par votre médecin.
- Les effets à long terme du micro-courant sont inconnus.
- L'absence de dangerosité de la fonction micro-courant pour une utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie. Si vous êtes enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Il est possible que vous perceviez des flashes lumineux pendant l'utilisation de l'appareil, en raison de la stimulation de votre nerf optique. Si vous remarquez ceci en continu sans utiliser votre appareil, consultez votre médecin.
- Les équipements de suivi électronique, tels que les appareils de suivi et d'alarme ECG, sont susceptibles de ne pas fonctionner correctement lorsque l'appareil est utilisé.
- Le nettoyage avec la LUNA™ 4 plus doit être confortable : si vous ressentez une gêne, cessez l'utilisation immédiatement et consultez un médecin.
- Faites particulièrement attention quand vous nettoyez la zone sous les yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux.
- Pour des raisons d'hygiène, nous déconseillons le partage de votre LUNATM 4 plus avec quelqu'un d'autre.
- Évitez de laisser votre LUNATM 4 plus en plein soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à l'eau bouillante.

- Une surveillance étroite est nécessaire quand cet appareil est utilisé par, sur, ou près des enfants, ainsi que des personnes aux capacités physiques et mentales réduites.
- Cessez l'utilisation si ce produit paraît endommagé d'une façon quelconque. Ce produit ne contient aucune pièce réparable.
- Étant donné l'efficacité de la routine de nettoyage FOREO, nous vous recommandons de ne pas utiliser LUNA™ 4 plus pendant plus de 3 minutes par séance en mode Nettoyage.
- N'utilisez pas l'appareil en mode micro-courant s'il a été plongé dans l'eau. L'appareil LUNA™ 4 plus doit être entièrement sec avant d'activer la fonction micro-courant.
- Une légère sensation de picotement peut se produire quand vous utilisez l'appareil. La réduction de l'intensité est susceptible d'atténuer ou d'éliminer cette sensation.
- L'appareil est conçu pour une utilisation à but esthétique sur le visage. Toutes conséquences nocives résultant d'une utilisation à mauvais escient, d'une application à d'autres parties du corps, d'un raccordement à des sources de tension inappropriée, d'une solution ou d'un milieu conducteur sale, ou de toutes autres applications inadéquates, ne relèvent pas de la responsabilité de FOREO.
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues et décrites dans ce manuel. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question spécifique, ou si vous avez d'autres questions concernant le fonctionnement de l'appareil, veuillez visiter www.foreo.com

DÉPANNAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS DE MODIFICATION DES PERFORMANCES DE LUNA™ 4.

Si la LUNA™ 4 plus ne s'allume pas quand vous appuyez sur le bouton central :

- La batterie est à plat ; rechargez avec le cordon de chargement USB pendant jusqu'à 2 heures, jusqu'au chargement complet, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.

Si votre LUNA™ 4 plus ne peut pas être éteinte et/ou que les boutons de l'interface ne répondent pas :

- Le microprocesseur est temporairement défaillant. Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez enfoncé pour redémarrer l'appareil.

Si LUNA™ 4 ne se synchronise pas avec l'appli FOREO :

- Désactivez et réactivez votre Bluetooth pour tenter une nouvelle connexion.
- Fermez l'appli FOREO puis rouvrez-la pour recommencer le processus.

CONDITIONS DE GARANTIE

ENREGISTRER LA GARANTIE

Pour activer votre Garantie limitée de 2 ans, enregistrez-vous via l'appli FOREO, ou visitez foreo.com/product-registration pour plus d'informations.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS (sauf dans les pays où la législation nationale exige une garantie minimale plus longue) après la date d'achat originale contre les défauts dus à une fabrication ou à des matériaux défectueux résultant d'une utilisation normale de l'appareil. La garantie couvre les pièces qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les détériorations esthétiques dues à l'usure normale, ni les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) annule la garantie.

Si vous découvrez un défaut et en informez FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera gratuitement l'appareil, à sa discrétion. Les réclamations au titre de la garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la réclamation se situe dans la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver l'original de votre facture d'achat ainsi que les présentes conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie.

Pour faire valoir votre garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com et sélectionner l'option permettant de faire une demande de garantie. Les frais d'expédition ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur et n'affecte en rien ces droits.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Recyclage des anciens équipements électroniques (applicable dans l'UE et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des déchets).




Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais qu'il doit être apporté au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets du produit. Le recyclage des matériaux permet également de préserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers ou votre lieu d'achat.

RETRAIT DE LA BATTERIE

REMARQUE: Ce processus n'est pas réversible. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie. Cette action ne doit être entreprise que lorsqu'on s'apprête à se débarrasser de l'appareil.

Étant donné que cet appareil contient une batterie lithium-ion, celle-ci doit être retirée avant la mise au rebut et ne doit pas être jetée avec les déchets domestiques. Pour retirer la batterie, ouvrez la coque en plastique interne après avoir retiré la couche de silicone externe, puis retirez la batterie pour vous en débarrasser conformément à votre réglementation environnementale locale. Portez des gants pendant ce processus pour votre sécurité. Des instructions visuelles détaillées sont fournies ci-dessous :

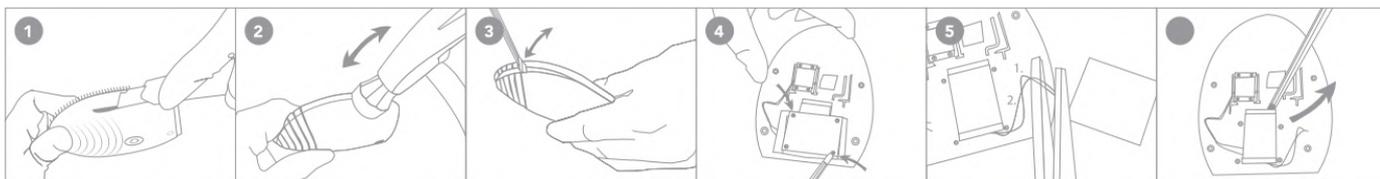

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX:	Silicone sans danger pour le corps et plastique ABS	USAGE:	Jusqu'à 100 utilisations
COULEUR:	Lavender, Pink	VEILLE:	90 jours
TAILLE:	82.5*38.8*102mm	FRÉQUENCE:	100 Hz
POIDS:	150g	NIVEAU DE BRUIT MAX.:	<50 dB
BATTERIE:	Li-ion 1000mAh 3.7V	INTERFACE:	3 boutons

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Les utilisateurs de cet appareil l'utilisent à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses revendeurs n'assument la moindre responsabilité pour toute blessure ou tout dommage, physique ou autre, découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications à son contenu sans obligation de notifier quiconque de tels changements ou révisions.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. Cet appareil est conforme à la section 15 de la Réglementation FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RF: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC indiquées pour un environnement non-contrôlé. La conformité de cet appareil à l'exigence générale d'exposition aux RF a été évaluée. Cet appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

L'appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

QUESTIONS FRÉQUENTES

LES BASES

1. QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MON APPAREIL LUNA™ 4 ?

Félicitations pour votre découverte d'un appareil de soins de la peau plus intelligent ! Avant toute chose - téléchargez gratuitement l'application FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil.

2. QU'EST-CE QUI EST LIVRÉ AVEC MON APPAREIL LUNA™ 4 ?

1 appareil LUNA™ 4 plus, 1 câble de chargement USB, 1 manuel d'utilisation, 1 guide de démarrage rapide et 1 pochette de voyage.

3. COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE MON APPAREIL LUNA™ 4 ?

Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre appareil LUNA™ 4 pour l'allumer, et appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil. Après avoir effectué une routine prédéfinie, l'appareil s'éteint automatiquement.

4. MON APPAREIL NE SE MET PAS EN ROUTE QUAND J'APPUIE SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION ?

La batterie est déchargée. Rechargez avec le câble de chargement USB jusqu'au chargement complet, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton de mise en marche enfoncé.

5. COMMENT RECHARGER MA LUNA™ 4 plus ?

La LUNA™ 4 plus est rechargeable par USB, avec un chargement de 2 heures procurant jusqu'à 70 utilisations (sur la base d'un soin de 1 minute par utilisation). Le cordon de chargement USB est fourni avec l'appareil.

6. POURQUOI MON CHARGEUR NE VA-T-IL PAS JUSQU'AU BOUT ?

Le câble de chargement de votre LUNA™ 4 plus n'est pas censé aller jusqu'au bout de l'appareil. Il est tout à fait normal qu'il dépasse un peu de l'appareil.

7. MA CHARGE N'A PAS DURÉ 100 UTILISATIONS.

100 utilisations signifient 100 minutes, donc la durée de la charge dépend de la fréquence et de la durée d'utilisation de l'appareil.

8. LE PORT DE CHARGE DE LA LUNA™ 4 plus EST-IL ÉTANCHE ?

Oui, le port de chargement est étanche, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre LUNA™ 4 plus dans la douche en mode Nettoyage. Le mode Micro-courant ne doit pas être utilisé sous la douche. N'utilisez pas l'appareil en mode Micro-courant s'il a été plongé dans l'eau. L'appareil LUNA™ 4 plus doit être entièrement sec avant d'activer la fonction micro-courant. Assurez-vous que l'appareil est entièrement sec avant de le recharger et ne l'utilisez pas pendant le chargement. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre appareil, rangez-le dans un endroit sec. Ne laissez pas l'appareil plongé dans l'eau.

L'APPLICATION

1. POURQUOI DOIS-JE TÉLÉCHARGER L'APPLI AVANT D'UTILISER LUNA™ 4 ?

Tous les produits FOREO compatibles avec l'appli doivent être activés et déverrouillés via l'appli FOREO For You lors de leur première mise en marche. Cela nous aide à nous protéger contre les produits FOREO contrefaits/copiés, et cela facilite l'enregistrement de la garantie et la protection de votre investissement.

2. COMMENT JUMELER MON APPAREIL LUNA™ 4 plus AVEC L'APPLICATION FOREO ?

Téléchargez l'application FOREO For You sur votre smartphone ou votre tablette et activez le Bluetooth. Appuyez une fois sur le bouton universel de votre appareil pour l'allumer. Une lumière blanche clignotante indique que votre appareil est en mode d'appairage. Suivez les instructions de l'appli pour enregistrer et appairer votre appareil LUNA™ 4 plus.

3. LUNA™ 4 plus FONCTIONNE-T-IL SANS L'APPLI ?

Oui ! L'appli vous aide à gérer les paramètres de votre appareil et à accéder aux massages vidéo-guidés, mais vous pouvez utiliser LUNA™ 4 plus manuellement. Les boutons situés à l'arrière de l'appareil vous permettent de passer du mode nettoyage au mode massage sans utiliser l'App.

4. JE N'ARRIVE PAS À ENREGISTRER MON APPAREIL OU MON APPAREIL SE DÉCONNECTE SANS CESSER. QUE DOIS-JE FAIRE ?

Suivez les étapes suivantes pour dépanner l'application FOREO For You :

- 1) Supprimez et réinstallez l'application - il se peut que l'application ait simplement besoin d'être mise à jour.
- 2) Assurez-vous que le système d'exploitation de votre téléphone mobile a été mis à jour à la dernière version (assurez-vous que votre téléphone mobile exécute la dernière mise à jour du logiciel)
- 3) Après avoir supprimé et réinstallé l'application, veillez à redémarrer votre téléphone.
- 4) Supprimez les cookies et la mémoire cache de votre téléphone
- 5) Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé et que votre Bluetooth est activé.

UTILISATION LUNA™ 4 plus

1. À QUELLE FRÉQUENCE PUIS-JE UTILISER MON APPAREIL LUNA™ 4 ?

Les appareils LUNA™ 4 sont suffisamment sûrs et doux pour être utilisés tous les jours, le matin ou le soir. Nous recommandons d'utiliser votre LUNA™ 4 chaque fois que votre peau a besoin d'un nettoyage plus profond.

2. COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE L'UTILISER PAR JOUR ?

Compte tenu de l'efficacité du nettoyage, nous vous recommandons de ne pas utiliser votre LUNA™ 4 pendant plus de 3 minutes par jour.

3. PUIS-JE PARTAGER MA LUNA™ 4 AVEC D'AUTRES PERSONNES, COMME LES MEMBRES DE MA FAMILLE ?

Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager votre LUNA™ 4 avec d'autres personnes.

4. PEUT-ON UTILISER LUNA™ 4 POUR SE DÉMAQUILLER ?

Tout maquillage doit être retiré avant de faire la routine de nettoyage avec l'un de nos appareils.

5. QUELLE PRESSION DOIS-JE EXERCER LORSQUE JE DÉPLACE MA LUNA™ 4 ?

Il n'est pas nécessaire d'exercer une quelconque pression lorsque vous utilisez votre LUNA™ 4. Nettoyez délicatement votre visage en effectuant des mouvements circulaires sur les joues et le front, en glissant de haut en bas du nez.

6. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 4 SUR LE CONTOUR DES YEUX ?

Oui, vous pouvez utiliser votre LUNA™ 4 sur le contour des yeux. Ce faisant, veuillez faire preuve d'une prudence particulière dans les régions situées sous les yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux eux-mêmes.

7. QUEL TYPE DE NETTOYANT POUR LE VISAGE PUIS-JE UTILISER ?

Vous pouvez utiliser le nettoyant de votre choix, à condition qu'il ne contienne pas d'ingrédients susceptibles d'endommager le silicone de votre appareil. Évitez d'utiliser des nettoyants, exfoliants ou gommages à base d'argile, de silicone ou de grains, car ils pourraient endommager les points de contact en silicone souple de l'appareil. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant micro-mousse FOREO.

8. DOIS-JE UTILISER LE SERUM SERUM SERUM DE FOREO AVEC LE MICRO-COURANT ?

Oui, il est essentiel d'utiliser le SERUM SERUM SERUM avec l'appareil puisque le sérum crée une barrière conductrice permettant de transférer efficacement et en toute sécurité le micro-courant de l'appareil à votre peau. La formule spéciale du SERUM SERUM SERUM comprend des ingrédients conducteurs tels que la glycérine, permettant aux appareils utilisant le micro-courant de fonctionner sans aucune sensation sur la peau.

9. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 4 SI JE SOUFFRE D'AFFECTIONS CUTANÉES TELLES QUE L'ECZÉMA OU SI J'AI SUBI UNE PROCÉDURE COSMÉTIQUE TELLE QUE LE BOTOX ?

Nous suggérons à toute personne souffrant d'une affection cutanée grave ou ayant subi une procédure cosmétique de consulter son médecin ou un professionnel des soins de la peau avant d'utiliser l'appareil.

10. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 4 PENDANT LA GROSSESSE ?

Le mode nettoyage peut être utilisé sans danger si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, mais le mode micro-courant est déconseillé.

L'APPAREIL LUNA™ 4 plus

1. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES MODES DE NETTOYAGE ?

Les modes de nettoyage de LUNA™ 4 vous permettent d'adapter le nettoyage aux besoins plus spécifiques de votre peau, d'une saison à l'autre, d'un jour à l'autre, ou même d'une zone de peau à l'autre. Le nettoyage doux offre une gamme de pulsations T-Sonic™ de 1 à 5, le nettoyage régulier de 6 à 10, et le nettoyage en profondeur de 11 à 16.

2. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES MODES DE MASSAGE ?

LUNA™ 4 est livré avec 5 tout nouveaux modèles de massage parmi lesquels vous pouvez choisir - chacun ayant ses propres avantages uniques.

1. MASSAGE DE DRAINAGE LYMPHATIQUE

Stimule la circulation de la lymphe du visage. Idéal pour les accumulations de liquide autour des yeux et sous la mâchoire.

2. MASSAGE DES TISSUS PROFONDS

Utilise une pression profonde à intervalles plus lents pour soulager les tensions musculaires du visage. Idéal pour les joues et au-dessus de la ligne de la mâchoire.

3. MASSAGE DES POINTS SENSIBLES

Utilise des niveaux de pression alternés, pour réussir à relâcher les tensions dans les tissus musculaires. Idéal pour le cou.

4. MASSAGE SHIATSU

Utilise une pression pulsée pour favoriser le calme émotionnel et physique, et réduire la fatigue. Fantastique pour le front et les tempes.

5. MASSAGE RÉFLEXOLOGIQUE

Utilise une pression douce à ferme pour détendre ou rétablir les niveaux d'énergie naturels. Recommandé entre les sourcils et devant les oreilles.

3. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES MODES DE MASSAGE ET LES TRAITEMENTS ?

Les traitements disponibles dans l'application FOREO For You sont des routines guidées par vidéo ciblant des parties spécifiques du visage. Les modes de massage sont des routines de massage manuel que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle partie de votre visage, sans l'application.

4. COMMENT PUIS-JE AJUSTER L'INTENSITÉ DES PULSATIONS T-SONIC™, DU CHAUFFAGE ET DU MICRO-COURANT ?

La LUNA™ 4 plus est conçue avec 16 intensités différentes de nettoyage et de micro-courant, et vous devez connecter votre appareil à l'appli FOREO via Bluetooth pour ajuster et sélectionner votre réglage d'utilisateur préféré. Vous pouvez également choisir entre les niveaux de température bas, moyen et élevé, et entre lumière continue et pulsée.

5. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LUMIÈRE LED CONTINUE ET PULSÉE ?

Les lumières LED rouges continue et pulsée aident toutes deux à affiner votre teint, mais on a constaté que la lumière LED pulsée stimule encore plus la production de collagène.

6. COMMENT PUIS-JE CHANGER LES MODES ?

En appuyant sur le bouton d'alimentation, votre appareil activera automatiquement le mode de nettoyage normal. Pour passer du mode Nettoyage doux au mode Nettoyage profond, il suffit d'appuyer sur les boutons  ou .

En mode nettoyage, appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour activer le mode massage raffermissant et changez facilement de mode de massage en appuyant également sur les boutons  ou .

7. QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES LUNA™ 4 plus SENSIBLE ET NORMALE ?

LUNA™ 4 plus est disponible en 2 modèles de brosse spécialement conçus pour votre peau ;

- 1) LUNA™ 4 plus Peaux sensibles est dotée de picots fins pour les peaux sujettes aux inflammations, aux rougeurs, aux démangeaisons ou à la sécheresse.
- 2) LUNA™ 4 plus Peaux normales possède des picots plus épais sur la partie supérieure pour les peaux saines à l'équilibre en lipides et en eau idéal, qui ne sont ni trop sèches ni trop grasses

8. QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LA LUNA™ 4 plus ET LA LUNA™ 3 plus ?

La LUNA™ 4 plus est dotée d'un système de chauffage supérieur de type proche-infrarouge, complété par la lumière LED rouge pour des bienfaits supplémentaires. La LUNA™ 4 plus est également dotée d'un silicone plus souple, et de modes de nettoyage et de massage personnalisables auxquels on peut accéder hors ligne. En plus des routines de massage guidées par appli provenant de la LUNA™ 3 plus, avec la LUNA™ 4 plus vous pouvez maintenant choisir entre 5 types de massage différents. LUNA™ 4 est également doté d'une fonction de verrouillage de voyage, pour que vous puissiez l'emporter en vacances sans problème.

© 2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED / TOUS DROITS RÉSERVÉS.

DISTR. UE : FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUÈDE.

DISTR. ÉTATS-UNIS : FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, États-Unis.

DISTR. AUS. : 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIE.

DESIGNED AND DEVELOPED BY / CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR / FABRIQUÉ POUR FOREO AB.