


FOREO

LUNA™ mini 3

**LE NETTOYAGE ULTIME APRÈS
UNE SÉANCE D'EXERCICES POUR UN TEINT
FRAIS ET UNE BONNE MINE**

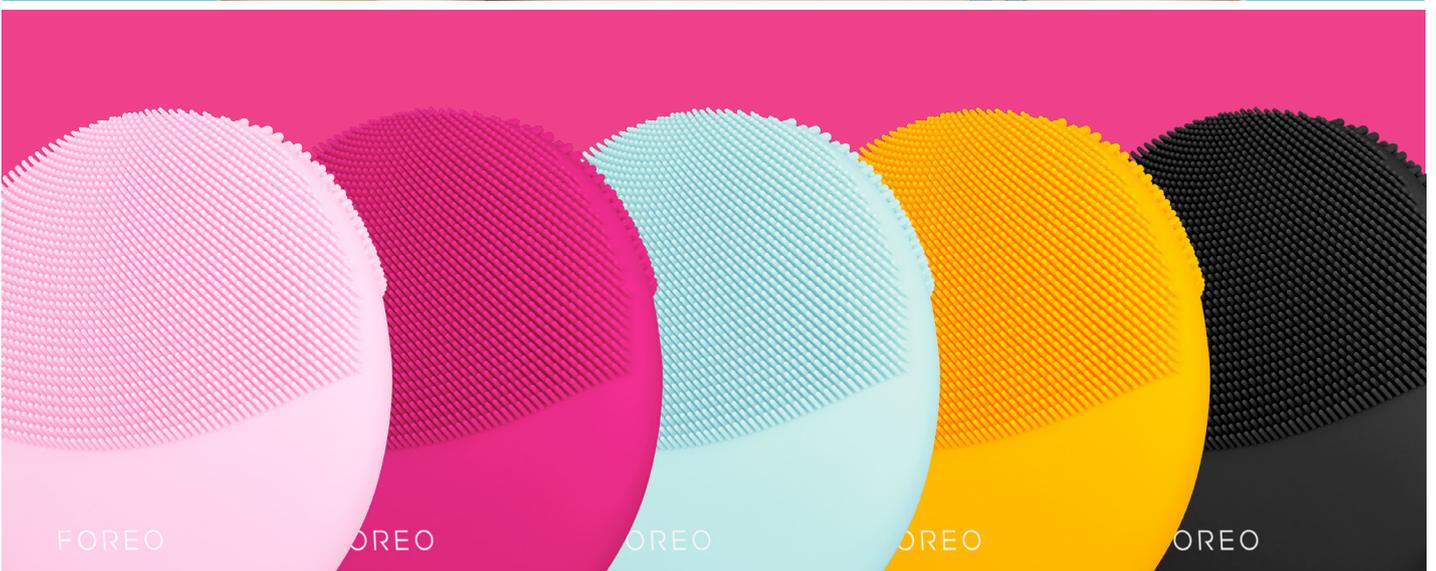



PRISE EN MAIN

Félicitations pour votre premier pas vers la découverte d'un soin de la peau plus intelligent avec l'acquisition de LUNA mini 3. Avant de commencer à profiter confortablement de tous les avantages de cette technologie sophistiquée de soin de la peau chez vous, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement les instructions données dans le présent manuel.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et n'utilisez ce produit qu'aux fins prévues, comme décrit dans le présent manuel.

⚠ ATTENTION : AUCUNE MODIFICATION DE CET ÉQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE.

VUE D'ENSEMBLE DE LUNA MINI 3

Passez votre rituel de soin de la peau après une séance d'exercices au niveau supérieur avec le LUNA mini 3. Avec des points de contact en silicone ultra doux et 8 000 pulsations T-Sonic par minute à 12 intensités, cet appareil de nettoyage ultra hygiénique élimine habilement les impuretés, le sébum et la transpiration pour un teint frais et une bonne mine. Idéal pour un mode de vie dynamique, cet appareil qui trouve facilement sa place dans les sacs de sport, présente un mode de stimulation du teint de 30 secondes pour un nettoyage rapide mais doux du visage et un design mignon et compact, parfait pour prendre soin de sa peau même en dehors de chez soi.

DÉCOUVREZ LE LUNA MINI 3

PULSATIONS T-SONIC

Nettoie efficacement la peau avec 8 000 pulsations T-Sonic par minute à 12 intensités

POINTS DE CONTACT PLUS FINS

Nettoie les peaux sensibles et normales en douceur ainsi que les zones plus étendues comme les joues

SILICONE ULTRA HYGIÉNIQUE

35 fois plus hygiénique que le nylon et non poreux afin d'éviter la prolifération de bactéries

DESIGN SUÉDOIS ÉLÉGANT

Ergonomique, léger, sans aucune tête de brosse de recharge nécessaire

POINTS DE CONTACT PLUS ÉPAIS

Permet un nettoyage de précision en profondeur sur les zones comme la zone T

MODE DE STIMULATION DU TEINT

Nettoyage par pression rapide pour une peau resplendissante en seulement 30 secondes

BOUTON MARCHÉ-ARRÊT UNIVERSEL

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil et de le mettre en mode d'appairage Bluetooth

PRISE DE RECHARGE

Jusqu'à 400 utilisations par charge. Fermeture étanche à 100 %

TÉMOIN LUMINEUX

Clignote pour indiquer quand l'appareil est en mode d'appairage Bluetooth et quand il a besoin d'être rechargé



APPLICATION FOREO INTERACTIVE

Contrôle les paramètres de l'appareil et ajuste les intensités de nettoyage.



CÂBLE USB

Rechargez partout et n'importe quand



POCHETTE DE TRANSPORT

Protège l'appareil en toute élégance pour des soins de la peau partout.

DÉVERROUILLEZ VOTRE APPAREIL

Avant la première utilisation, téléchargez l'application mobile FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil en suivant ces simples étapes ;


1. Téléchargez l'application FOREO For You sur votre téléphone.
2. Connectez-vous à votre compte ou créez un nouveau compte.
3. Ajouter un appareil (en haut de votre écran)
4. Choisissez la gamme d'appareils
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour connecter votre appareil à l'application mobile.
6. Remplissez les informations d'achat

Et votre appareil est prêt à être utilisé !

www.foreo.com/app



L'APPLICATION MOBILE FOREO FOR YOU

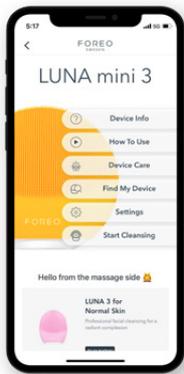

L'appli mobile FOREO For You propose des instructions sur la façon d'utiliser et de prendre soin de votre LUNA™ mini 3, de contrôler les paramètres et de retrouver votre appareil au cas où vous l'auriez égaré.



PARAMÈTRES

Définissez vos préférences pour les modes Nettoyage et Glow Boost, et l'appareil les mémorisera pour une utilisation hors ligne ;

- **MODE NETTOYAGE** : Réglez la durée du nettoyage jusqu'à 240s et jusqu'à 12 intensités de pulsations T-sonic™, séparément pour chaque quadrant de votre visage - les deux joues, le front et la mâchoire.
- **MODE GLOW BOOST** : Choisissez entre une intensité faible, moyenne ou élevée de pulsations T-sonic™.

Start Cleansing propose le mode miroir, qui vous permet d'utiliser votre appareil mobile comme un miroir tout en effectuant le nettoyage.

IMPORTANT POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

- Si vous présentez un quelconque problème cutané ou trouble médical, veuillez consulter un médecin avant l'utilisation.
- Le nettoyage avec le LUNA mini 3 doit être agréable. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez la zone située en dessous des yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux.
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne partager votre LUNA mini 3 avec personne.
- Évitez de laisser votre LUNA mini 3 sous les rayons directs du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.
- Cet appareil ne doit être utilisé que par des enfants de 8 ans et plus.
- Une surveillance de près est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou près des enfants et avec des personnes dont les capacités physiques et mentales sont diminuées.
- Arrêtez l'utilisation si le produit présente de quelconques dommages. Ce produit ne contient aucune pièce remplaçable.
- Étant donné l'efficacité du programme de nettoyage FOREO, nous vous recommandons de ne pas utiliser le LUNA mini 3 pendant plus de 3 minutes d'affilée.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins prévues, comme décrit dans le présent manuel. Si vous ne trouvez pas de réponse à une question spécifique ou si vous avez d'autres questions au sujet du fonctionnement de l'appareil, veuillez consulter le site foreo.com.

ATTENTION :

- Les personnes qui manquent d'expérience et de connaissances doivent être surveillées ou recevoir des instructions quant à l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et doivent comprendre les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ou le nettoyer sans surveillance.
- Cet appareil ne doit être alimenté que par une très basse tension de sécurité.
- Les utilisateurs doivent suivre les instructions du présent manuel en ce qui concerne la recharge de l'appareil et les respecter.
- La batterie de cet appareil doit être retirée avant de jeter l'appareil.
- Lors du retrait de la batterie, l'appareil doit être débranché du secteur (voir la section « Retrait de la batterie »).
- La batterie doit être jetée en toute sécurité.

COMMENT UTILISER LE LUNA MINI 3

- 1 Démaquillez-vous, humectez votre peau puis appliquez votre nettoyant micro-mousse FOREO.
- 2 Appuyez une fois sur le bouton universel pour le mode de nettoyage ou deux fois très rapidement pour le mode de stimulation du teint.*
- 3 Nettoyez en effectuant des mouvements circulaires sur les joues et le front, et en passant sur le nez de haut en bas.
- 4 Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
- 5 Rincez et séchez votre visage en tapotant.

**L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 30 secondes en mode de stimulation du teint*



NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

Nettoyez toujours votre appareil soigneusement après utilisation. Lavez la surface de la brosse avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau chaude. Évitez d'utiliser des produits nettoyants ou des exfoliants granuleux ou à base d'argile ou de silicone, car ils peuvent endommager les picots en silicone doux de l'appareil. Séchez en tapotant avec une serviette ou un chiffon non-pelucheux. Après utilisation, nous recommandons d'appliquer le Spray nettoyant pour silicone FOREO sur l'appareil, puis de rincer à l'eau chaude pour un résultat optimal.

REMARQUE : N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des solvants ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE



Nettoyant micro-mousse

Ce nettoyant crémeux se transforme en délicates micro-bulles qui décollent les impuretés, purifient la peau en douceur et éliminent l'excès de sébum. Sa formule spéciale, qui contient des acides aminés reconstituants et de la vitamine E, aide à hydrater et à protéger votre peau pour qu'elle reste douce et éclatante.

Testé par des dermatologues - Sans parfum - Vegan - Sans cruauté

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS DE CHANGEMENT DANS LES PERFORMANCES DU LUNA MINI 3.

Si le LUNA mini 3 ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton central :

- La batterie est déchargée. Rechargez-la à l'aide du câble de recharge USB pendant 1 heures 30 au maximum jusqu'à ce qu'elle soit complètement rechargée, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton marche-arrêt enfoncé.

S'il est impossible d'éteindre le LUNA mini 3 et/ou si les boutons de l'interface ne répondent pas :

- Le microprocesseur présente un dysfonctionnement temporaire. Appuyez sur le bouton marche-arrêt et maintenez-le enfoncé pour redémarrer l'appareil.

Si le LUNA mini 3 ne se synchronise pas avec l'application FOREO :

- Désactivez votre Bluetooth puis réactivez-le pour tenter une reconnexion.
- Fermez l'application FOREO puis ouvrez-la à nouveau afin de redémarrer le processus.
- Vérifiez si l'application a besoin d'une mise à jour dans l'app store de votre téléphone mobile.

CONDITIONS DE GARANTIE

ENREGISTRER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée à 2 ans et la garantie de qualité de 10 ans, enregistrez-vous en passant par l'application FOREO ou visitez le site foreo.com/product-registration pour plus d'informations.

GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS (sauf dans les pays où la garantie minimum légale est plus longue) après la date de l'achat d'origine contre tout défaut de fabrication ou matériel, suite à une utilisation normale de l'appareil. La garantie couvre les pièces mécaniques qui affectent le bon fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les dommages cosmétiques provoqués par une usure normale, ni les dommages provoqués par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) annule la garantie.

Si vous constatez un défaut et le signalez à FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera l'appareil gratuitement, à sa propre discrétion. Les demandes sous garantie doivent être accompagnées de preuves raisonnables indiquant que la demande a été faite pendant la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'origine avec les présentes conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie.

Pour procéder à une demande d'application de la garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com, puis sélectionner l'option de demande d'application de la garantie. Les frais d'expédition ne sont pas remboursés. Cet engagement s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur et ne les affecte en aucun cas.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION

Élimination des équipements électroniques usagés (en vigueur dans l'UE et les autres pays européens avec des systèmes de collecte des déchets séparés).




Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais qu'il doit plutôt être déposé au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant d'éliminer cet appareil correctement, vous contribuerez à prévenir toutes conséquences potentiellement négatives sur l'environnement et la santé des êtres vivants, qui peuvent être provoquées par un traitement inapproprié des déchets issus du produit. Le recyclage des matériaux permettra également de préserver les ressources naturelles.

Pour obtenir de plus amples informations au sujet du recyclage de votre appareil, veuillez contacter le service local d'élimination des déchets ménagers ou votre vendeur.

RETRAIT DE LA BATTERIE

REMARQUE : ce processus est irréversible. L'ouverture de l'appareil annule la garantie. Cette action ne doit être effectuée que si l'appareil est prêt à être jeté.

Cet appareil contient une batterie li-ion. Cette dernière doit donc être retirée avant l'élimination de l'appareil et ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Pour enlever la batterie, ouvrez la coque en plastique interne après avoir retiré la couche externe en silicone et enlevez la batterie à jeter conformément à la réglementation environnementale locale en la matière. Pour votre sécurité, portez des gants lors de ce processus. Vous trouverez des instructions visuelles détaillées ci-dessous :

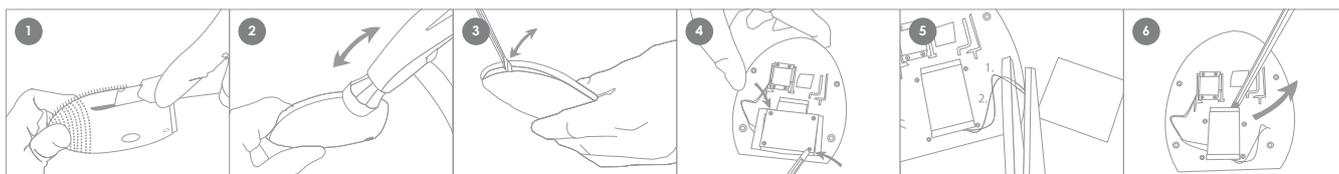

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX : silicone hypoallergénique et plastique ABS

COULEUR : menthe/fuchsia/bleu nuit/rose poudré/
jaune tournesol

TAILLE : 80 x 78 x 38 mm

POIDS : 87 g

BATTERIE : li-ion 530 mAh 3,7 V

UTILISATION : jusqu'à 400 utilisations

VEILLE : 90 jours

FRÉQUENCE : 100 Hz

NIVEAU SONORE MAX : <50 dB

INTERFACE : 1 bouton

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs de cet appareil l'exploitent à leurs propres risques. FOREO et ses distributeurs déclinent toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages corporels ou autres qui découlent directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de corriger la présente publication ou d'effectuer des modifications de temps à autre dans son contenu, sans obligation d'avertir qui que ce soit au sujet de ces corrections ou modifications.

Déclaration en matière d'exposition aux RF : cet équipement est conforme aux limites d'exposition de la FCC en matière de radiation définies pour un environnement non contrôlé. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction en conditions d'exposition portables.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son bon fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne devrait pas provoquer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : tout changement ou modification apporté à cette unité qui n'est pas expressément autorisé par la partie responsable de la conformité pourrait entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur quant à l'exploitation de l'équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie radiofréquence, et peut entraîner des interférences nuisibles avec des communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise dans une installation particulière. Si cet équipement provoque une interférence nuisible avec la réception radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant puis en éteignant l'équipement), l'utilisateur est invité à tenter de corriger cette interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer le récepteur.
- Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Demander de l'aide au fournisseur ou à un technicien expérimenté en matière de radio/TV.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

LES BASES

1. QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MON APPAREIL LUNA™ mini 3 ?

Félicitations pour avoir découvert des soins de la peau plus intelligents ! Tout d'abord, téléchargez gratuitement l'application FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil.

2. QU'EST-CE QUI EST FOURNI AVEC MON APPAREIL LUNA™ mini 3 ?

1 appareil LUNA™ mini 3, 1 câble de chargement USB, 1 manuel d'utilisation, 1 guide de démarrage rapide et 1 pochette de voyage.

3. COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE MON APPAREIL LUNA™ mini 3 ?

Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre appareil LUNA™ mini 3 pour l'allumer, et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Après avoir effectué une routine prédéfinie, l'appareil s'éteint automatiquement.

4. MON APPAREIL NE S'ACTIVE PAS LORSQU'ON APPUIE SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION ?

La batterie est déchargée. Rechargez-la à l'aide d'un câble de charge USB jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.

5. POURQUOI MON CHARGEUR NE VA-T-IL PAS JUSQU'AU BOUT ?

LUNA™ mini 3 est rechargeable par USB, une charge de 1,5 heure permettant d'obtenir jusqu'à 400 utilisations (sur la base d'une durée de traitement de 1 minute par utilisation). Le câble de chargement USB est fourni avec l'appareil.

6. POURQUOI MON CHARGEUR NE VA-T-IL PAS JUSQU'AU BOUT ?

Le câble de chargement de votre LUNA™ mini 3 n'est pas censé aller jusqu'au bout de l'appareil. Il est tout à fait normal qu'il dépasse un peu de l'appareil.

7. MA CHARGE N'A PAS DURÉ 400 UTILISATIONS.

400 utilisations font référence à 400 minutes, donc la durée de la charge dépend de la fréquence et de la durée d'utilisation de l'appareil.

8. LE PORT DE CHARGE DU LUNA™ mini 3 EST-IL ÉTANCHE ?

Oui, le port de charge est étanche, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'appareil sous la douche en toute sécurité. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le charger et ne l'utilisez pas pendant la charge. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre appareil, rangez-le dans un endroit sec. Ne laissez pas l'appareil immergé dans l'eau.

L'APPLICATION

9. POURQUOI DOIS-JE TÉLÉCHARGER L'APPLICATION AVANT D'UTILISER LUNA™ mini 3 ?

Tous les produits FOREO compatibles avec l'application doivent être activés et déverrouillés via l'application FOREO For You lors de leur première mise en marche. Cela nous aide à nous protéger contre les produits FOREO faux/copiés, et cela facilite l'enregistrement de la garantie et la protection de votre investissement.

10. COMMENT JUMELER MON APPAREIL LUNA™ mini 3 AVEC L'APP FOREO ?

Téléchargez l'application FOREO For You sur votre smartphone ou votre tablette et activez le Bluetooth. Appuyez une fois sur le bouton universel de votre appareil pour l'allumer. Une lumière blanche clignotante indique que votre appareil est en mode d'appairage. Suivez les instructions de l'appli pour enregistrer et appairer votre appareil LUNA™ mini 3.

11. LUNA™ mini 3 FONCTIONNE-T-IL SANS L'APPLICATION ?

Oui ! L'appli vous aide à gérer les paramètres de votre appareil, mais vous pouvez utiliser LUNA™ mini 3 manuellement. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour lancer le mode de nettoyage, et d'appuyer rapidement deux fois dessus pour accéder au mode Glow Boost.

12. JE N'ARRIVE PAS À ENREGISTRER MON APPAREIL OU MON APPAREIL SE DÉCONNECTE SANS CESSER. QUE DOIS-JE FAIRE ?

Suivez les étapes suivantes pour dépanner l'application FOREO For You :

- 1) Supprimez et réinstallez l'application - il se peut que l'application ait simplement besoin d'être mise à jour.
- 2) Assurez-vous que le système d'exploitation de votre téléphone mobile a été mis à jour à la dernière version (assurez-vous que votre téléphone mobile exécute la dernière mise à jour du logiciel)
- 3) Après avoir supprimé et réinstallé l'application, veillez à redémarrer votre téléphone.
- 4) Supprimez les cookies et la mémoire cache de votre téléphone
- 5) Assurez-vous que votre appareil est entièrement chargé et que votre Bluetooth est activé.

UTILISATION DE LUNA™ mini 3

13. À QUELLE FRÉQUENCE PUIS-JE UTILISER MON APPAREIL LUNA™ mini 3 ?

Les appareils LUNA™ mini 3 sont suffisamment sûrs et doux pour être utilisés tous les jours, le matin ou le soir. Nous vous recommandons d'utiliser votre LUNA™ mini 3 chaque fois que votre peau a besoin d'un nettoyage plus profond.

14. COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE L'UTILISER PAR JOUR ?

Compte tenu de l'efficacité du nettoyage, nous vous recommandons de ne pas utiliser votre LUNA™ mini 3 plus de 3 minutes par jour.

15. PUIS-JE PARTAGER MA LUNA™ mini 3 AVEC D'AUTRES PERSONNES, PAR EXEMPLE DES MEMBRES DE MA FAMILLE ?

Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager votre LUNA™ mini 3 avec quelqu'un d'autre.

16. PEUT-ON UTILISER LUNA™ mini 3 POUR SE DÉMAQUILLER ?

Tout maquillage doit être retiré avant de faire la routine de nettoyage avec l'un de nos appareils.

17. À QUEL POINT DOIS-JE APPUYER LORSQUE JE BOUGE MA LUNA™ mini 3 ?

Il n'est pas nécessaire d'exercer une quelconque pression lorsque vous utilisez le LUNA™ mini 3. Nettoyez délicatement votre visage en effectuant des mouvements circulaires sur les joues et le front, en glissant de haut en bas du nez.

18. PUIS-JE UTILISER LUNA™ mini 3 AUTOUR DES YEUX ?

Oui, vous pouvez utiliser votre LUNA™ mini 3 sur le contour des yeux. Ce faisant, veuillez faire particulièrement attention aux régions situées sous les yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux eux-mêmes.

19. QUEL TYPE DE NETTOYANT POUR LE VISAGE PUIS-JE UTILISER ?

Vous pouvez utiliser le nettoyant de votre choix, à condition qu'il ne contienne pas d'ingrédient susceptible d'endommager le silicone de votre appareil. Veuillez éviter d'utiliser des nettoyants, exfoliants ou gommages à base d'argile, de silicone ou de grains, car ils pourraient endommager les points de contact en silicone souple de l'appareil. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant micro-mousse FOREO.

20. PUIS-JE UTILISER LUNA™ mini 3 SI J'AI DES PROBLÈMES DE PEAU TELS QUE L'EXZÉMA OU SI J'AI SUBI UNE INTERVENTION COSMÉTIQUE TEL QUE LE BOTOX ?

Nous suggérons à toute personne souffrant d'une affection cutanée grave ou ayant subi une intervention cosmétique de consulter son médecin ou un professionnel des soins de la peau avant d'utiliser l'appareil.

21. PUIS-JE UTILISER LUNA™ mini 3 PENDANT LA GROSSESSE ?

Oui, le LUNA™ mini 3 peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse ou l'allaitement.

L'APPAREIL LUNA™ mini 3

22. COMMENT PUIS-JE RÉGLER L'INTENSITÉ DES PULSATIONS T-SONIC™ ?

LUNA™ mini 3 est conçu avec 12 intensités de nettoyage différentes pour votre sélection, vous devez connecter votre appareil à l'appli FOREO via Bluetooth pour ajuster et sélectionner votre réglage utilisateur préféré.

23. COMMENT ACCÉDER AU MODE GLOW BOOST ?

Il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer le mode Glow Boost. Pour sélectionner vos réglages préférés, connectez votre appareil à l'appli FOREO via Bluetooth et choisissez entre une intensité faible, moyenne ou élevée des pulsations T-sonic™.

24. QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES CÔTÉS DE LA TÊTE DE BROSSE LUNA™ mini 3 ?

LUNA™ mini 3 possède une tête de brosse à 2 zones- un côté avec des poils fins pour les peaux sensibles à normales, et un autre côté avec des poils plus épais pour les parties plus grasses de votre visage comme la zone T.

25. QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LUNA™ mini 3 ET LUNA™ mini 2 ?

Les deux appareils sont incroyables pour éliminer les impuretés et l'excès de sébum avec une routine de nettoyage d'une minute tout en offrant des massages du visage raffermissants qui laissent la peau plus lisse et d'apparence plus jeune. Les principales différences entre les deux appareils sont les suivantes :

- LUNA™ mini 3 propose 12 niveaux d'intensité de pulsations T-Sonic™ ; LUNA™ mini 2 en propose 8.
- LUNA™ mini 3 est connecté à une application, ce qui vous permet de configurer et d'enregistrer votre routine de nettoyage personnalisée ; de plus, il dispose également du mode Miroir, qui vous permet d'utiliser votre appareil mobile comme un miroir tout en effectuant le nettoyage. Vous pouvez également retrouver votre LUNA™ mini 3 en vous rendant dans la section " "Trouver mon appareil" " sur la page d'index de votre appareil.
- Les poils en silicone du LUNA™ mini 3 sont 30 % plus longs et 25 % plus doux que ceux du LUNA™ mini 2.
- LUNA™ mini 3 offre une autonomie de batterie allant jusqu'à 400 utilisations d'une minute ; LUNA™ mini 2 offre jusqu'à 300 utilisations d'une minute.

26. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LUNA™ mini 3 et LUNA™ 3 ?

LUNA™ 3 et LUNA™ mini 3 sont nos appareils intelligents qui peuvent être utilisés avec l'appli.

- LUNA™ 3 est plus grand en taille que LUNA™ mini 3. Il existe en 3 couleurs différentes, chacune conçue pour un type de peau spécifique : bleu pour les peaux mixtes, violet pour les peaux sensibles et rose pour les peaux normales. LUNA™ mini 3 se décline en différentes couleurs, mais elles possèdent toutes la même brosse 2 zones adaptée à tous les types de peau. La brosse à l'avant de l'appareil est destinée aux peaux sensibles à normales, et la brosse à l'arrière est destinée aux parties plus grasses de votre visage, comme la zone T.
- LUNA™ 3 a un côté pour les massages raffermissants, tandis que LUNA™ mini 3 a les deux côtés avec des poils en silicone pour le nettoyage.
- LUNA™ 3 a 16 options d'intensité et durera jusqu'à 650 utilisations sur une seule charge, tandis que LUNA™ mini 3 a 12 intensités et durera jusqu'à 400 utilisations sur une seule charge.ge.

LE MODÈLE PEUT CHANGER SUITE À DES AMÉLIORATIONS SANS AVIS PRÉALABLE.

©2019 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR DANS L'UE : FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUÈDE.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR AUX ÉTATS-UNIS : FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

FABRIQUÉ POUR FOREO AB CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EN AUSTRALIE : SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRALIE.

WWW.FOREO.COM