

# FOREO

## 露娜™ 迷你系列


### 完整使用说明书

#### 深层清洁，令肌肤更清爽，呈现健康状态

首先感谢并恭喜您购买露娜™迷你 T-Sonic™ 硅胶洁面刷——您已向美丽无瑕的肌肤迈进第一步。请您在享受这款家用尖端科技肌肤护理仪器的诸多益处之前，仔细阅读本说明书。

### 露娜™迷你简介

露娜™迷你树立了面部清洁的一座新的里程碑，结合 FOREO 突破传统的 T-Sonic™ 技术与创新硅胶刷设计，能更深层更温柔地清洁肌肤。T-Sonic™ 透肤声波脉动通过光滑的硅胶触点导入肌肤深层，帮助清除会引起痘痘的污垢，比起使用双手洗脸有着显著的效果，使肌肤更加净透、明亮。深层的清洁可疏通、收缩毛孔，净化光滑肤质。

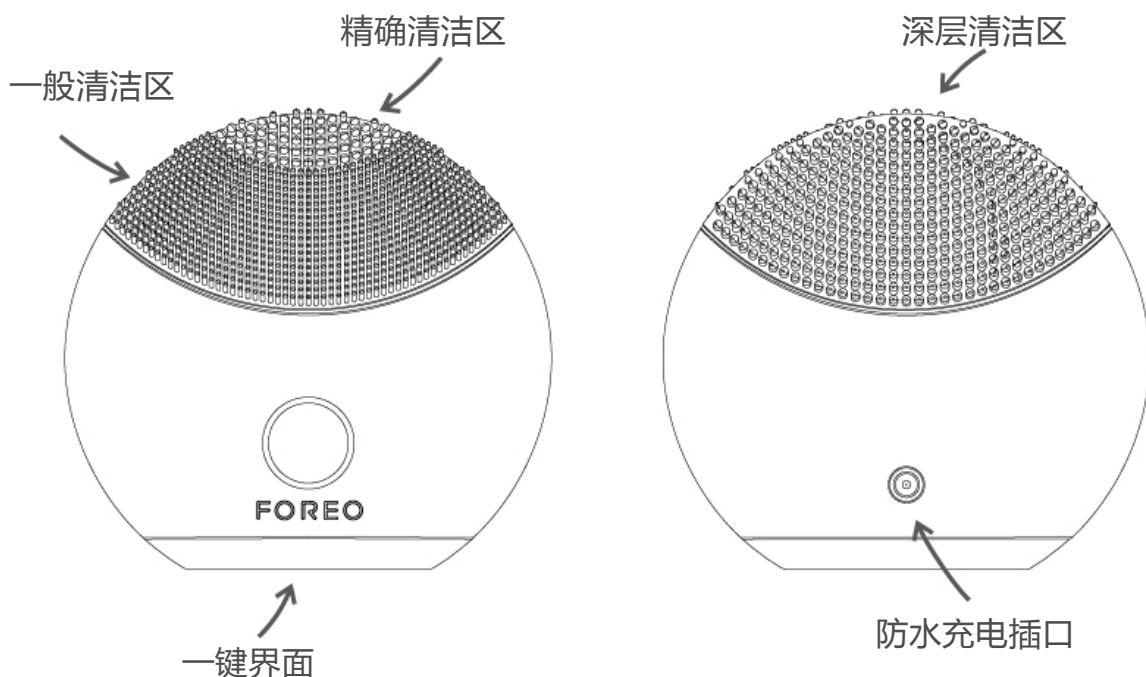

## 使用露娜™迷你系列

露娜™迷你的双面清洁刷面共有三个不同区域。正面的细型刷头适合温和清洁中性及敏感性肌肤；正面上端的粗型刷头适合精确清洁难以触及的区域。背面全部为粗型刷头适合有效清洁油性肌肤。建议每天早晚各用一分钟。

露娜™迷你清洁模式的脉动强度可以调节：

1. 按中间键开启露娜™迷你，此时它处于高频清洁模式。
2. 再按一次中间键，进入低频清洁模式。
3. 第三次按中间键关闭露娜™迷你。

FOREO 清洁模式的使用步骤将在下面的内容讲述。完成皮肤科医生推荐的每个步骤后，露娜™迷你的指示灯会闪动，提示您清洁面部其他部位。

### 清洁模式

T-Sonic™透肤声波脉动可帮助清除毛孔中的污垢、油脂以及化妆品残留，清理坏死角质细胞。

建议清洁面部不同区域时各用约 15 秒钟；露娜™迷你 T-Sonic™脉动每过 15 秒钟后闪动以作提示。



1. 卸妆后，湿润脸部后涂上您的洁面乳，并湿润露娜™迷你的刷面。



2. 按中间键开启露娜™迷你，进入高频清洁模式。从下巴开始，沿着下颚向上轻柔抚动至耳朵，再逐步清洁更上面的区域，直至清洁完整边脸颊。

3. 重复步骤 2，清洁另一边脸颊。



4. 然后从额头的中间分别向两边轻轻抚动，直至清洁整个额头。




5. 清洁鼻子时用露娜™迷你在鼻子的一侧上下轻轻划动，然后以同样的方法清洁鼻子的另一侧。清洁眼睛以下部位时，建议按“-”键调低露娜™迷你的脉动强度，特别轻柔地向外抚动。

一分钟结束后，露娜™迷你的指示灯会持续灯亮。此时可用水冲洗面部完成一分钟清洁。请注意为了防止使用过度，露娜™迷你处于清洁模式三分钟后会自动关机。

## 充电

- 将 USB 充电线的 DC 插头插入露娜™迷你的充电插口。
- 将充电线的另一头插入含有 USB 接口的适配器，也可以插入电脑的 USB 接口。露娜™迷你的 LED 指示灯会重复闪动指示正在充电。充电完成之后（约一小时），LED 指示灯持续灯亮，不再闪动。
- 当电池电量低时，露娜™迷你的 LED 指示灯发出闪烁的白光。

仅限使用 FOREO 公司为露娜™迷你专配的充电线。首次使用前请先充电。在充电时请勿使用露娜™迷你，并且每次充电时间不得超过 24 小时。

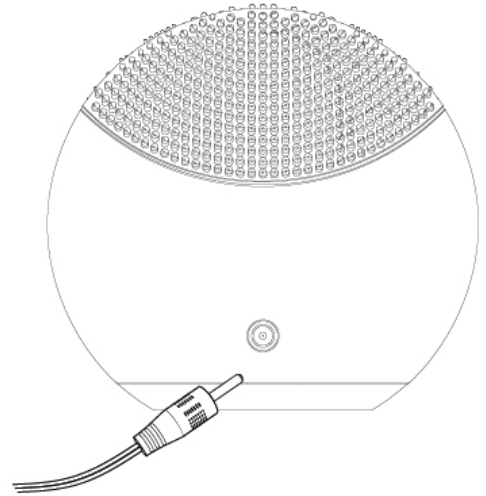

## 清洗、存放和安全

适当的维护与保养能够有效延长露娜™迷你的使用寿命。

每次使用后请彻底清洗露娜™迷你。用水及香皂清洗刷面，并用清水冲洗干净。然后用不掉屑的棉布或毛巾轻轻拍干。请勿使用含有酒精、汽油或丙酮等刺激皮肤的清洁产品清洗露娜™迷你。

请勿将粘土基质、硅溶性或颗粒状洁面乳、去角质霜或磨砂膏等与露娜™迷你共同使用，因为这些物质可能会损坏露娜™迷你的柔软硅胶刷头。

避免阳光直射露娜™迷你，勿将其暴露在高温环境或沸水中。

由于卫生原因，建议您不要与他人共同使用同一个露娜™迷你。

用露娜™迷你洁面是非常舒适的——如果您感觉任何不适，请立即停止使用，并咨询医生。如果您的皮肤有任何不良状况，在使用之前请先咨询皮肤科医生。在清洁眼睛下部区域时需要特别小心，请不要让露娜™迷你直接接触眼睑或眼睛。

儿童或残障人士需要在特别监护下才能使用本仪器。若本仪器或充电器、充电线已经损坏，请勿使用；充电前，请确保 USB 充电器干燥；在露娜™迷你或 USB 充电器可能会浸没于水中的任何情况下都不得充电。本仪器仅限用于本说明书所描述的使用目的。

鉴于 FOREO 清洁模式的高效性，我们建议您每次使用露娜™迷你清洁模式的时间不超过三分钟。

## 故障应对

### 连接充电器后，LED 指示灯为什么不闪动？

- 电池电量已满，可进行 300 次完整清洁。
- 电池电量耗尽，需要充电几分钟才能重新识别充电线。
- 充电线未连接正确。请检查 USB 充电器和充电插口。

### 按中间键没有激活露娜™迷你怎么办？

- 露娜™迷你电池没电了，请充电。

### 露娜™迷你无法关机或是按键没有反应怎么办？

- 微处理器出现短暂性功能故障。连接充电线以恢复其功能。

### 露娜™的硅胶表面起泡或变得粘手怎么办？

- 停止使用。硅胶持久耐用，但是在一些特定条件下也会变质——查看本说明书的清洗、存放和安全部分，防止硅胶变质。

如果遇到有关露娜™迷你的任何其他问题，或是对它的操作有任何疑问，请访问官网 [www.foreo.com](http://www.foreo.com) 的客户服务部分，并填写服务表。

## FOREO 两年期限保修和十年品质保证

本产品的质保时间为自购买之日起两年，任何因产品制造或材料缺陷引起的质量问题均属于质保范围。如果您有任何此类质量问题并在质保期内请通知 FOREO，FOREO 将免费为您更换产品。

质保范围包括影响产品功能的零部件质量问题，但不包括由于长期使用造成的外观磨损或由于错误操作、疏忽或意外造成的磨损或损坏。任何尝试打开或分解产品（或其附属配件）造成的损坏也不在质保范围。

质保索赔需要提供产品尚在质保期内的合理凭证。为了让您的产品质保有效，请在质保期内妥善保存原始购买发票。

提出质量索赔的客户需要首先注册并登陆您在官网 [www.foreo.com](http://www.foreo.com) 的账号，然后选择质量索赔选项。您会收到一个退货授权编号（RMA），您需要将此编号与 FOREO 产品同时寄送至与您最近的 FOREO 办事处，垫付运费。若质保索赔无效，运费不退。这样做是对消费者法律权利的保护，并不影响消费者任何权益。

作为 FOREO 两年质保的延续，FOREO 的十年质保是指顾客在购买 FOREO 产品两年以后十年以内，若发现有质量问题，可以在 FOREO 官网 [www.foreo.com](http://www.foreo.com) 以所列价格的五折购买任一款新产品。请查阅官网 [www.foreo.com](http://www.foreo.com) 客服部分的完整说明与条款。

## 报废与回收处理

报废与回收电子类商品（适用于使用垃圾分类收集系统的欧盟及其他欧洲国家）：

打叉的垃圾桶图标表示该产品废弃后，应视为报废的电子电器设备送至相关的电子电器产品回收站，而不适用于普通垃圾的处理方式。请确保本产品废弃后能得到正确处置，避免对产品的不当处理造成对环境及人类健康的不良影响。对材料的回收还能帮助节省自然资源。

有关如何回收本产品的更多信息，请联系您当地或购买地的社区垃圾处理服务中心。



## 产品参数

材质：	对人体安全的硅胶以及环保 ABS 塑料
颜色：	粉红色 / 樱桃红 / 翠蓝色 / 海棠紫 / 炫酷灰
尺寸：	75 x 80 x 28.5 毫米
重量：	67 克
电池：	锂离子 200 毫安时 3.7 伏
充电时间：	60 分钟
使用次数：	300 次
待机时间：	90 天
频率：	125 赫兹
最大噪音量：	50 分贝
操作界面：	一键式

免责声明：使用者请自行承担产品使用风险。FOREO 及其零售商均不承担使用本产品所直接或间接产生的任何身体伤害或其他损害等后果及相关法律责任。

上述说明会因产品质量改进有所改变，恕不另行通知。

© 2013 FOREO AB. 保留所有权利。

欧洲进口商和经销商：FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN ( 瑞典斯德哥尔摩 )

美国进口商和经销商：FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA ( 美国加州 )

由 FOREO 瑞典总部设计研发