


FOREO



LUNA™ mini 2
T-SONIC™ OCZYSZCZANIE
TWARZY I MASAŻ

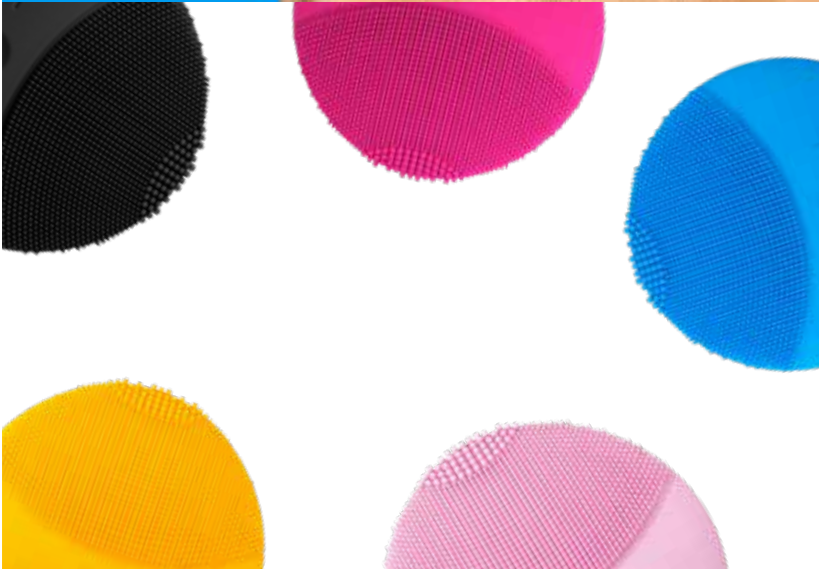

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZANIM ROZPOCZNIESZ


Gratulujemy wykonania pierwszego kroku w stronę idealnie pięknej skóry: zakupu oczyszczającego masażera do twarzy LUNA™ mini 2 T-Sonic™. Zanim poczujesz korzyści płynące z zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi obsługi urządzenia.

Prosimy o ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM STOSOWANIA i używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

⚠ ZASTRZEŻENIE: ZASTRZEGAMY JAKIEJKOLWIEK MODYFIKACJI PRZY URZĄDZENIU

OPIS SZCZOTECZKI DO OCZYSZCZANIA TWARZY LUNA™ mini 2

LUNA™ mini 2 wywołuje totalną rewolucję w dotychczasowym oczyszczaniu twarzy, zamykając przełomowe pulsacje T-Sonic™ w innowacyjnym silikonowym designie dla głębszego i łagodniejszego oczyszczania. Masujące pulsacje T-Sonic™ przepływające przez gładkie, silikonowe wypustki usuwają zanieczyszczenia powodujące niedoskonałości w sposób znacznie bardziej skuteczny niż mycie ręczne, pozostawiając skórę czystą i odświeżoną. Głębokie oczyszczanie odblokowuje pory i zmniejsza ich widoczność, dzięki czemu skóra jest gładka i piękniejsza.

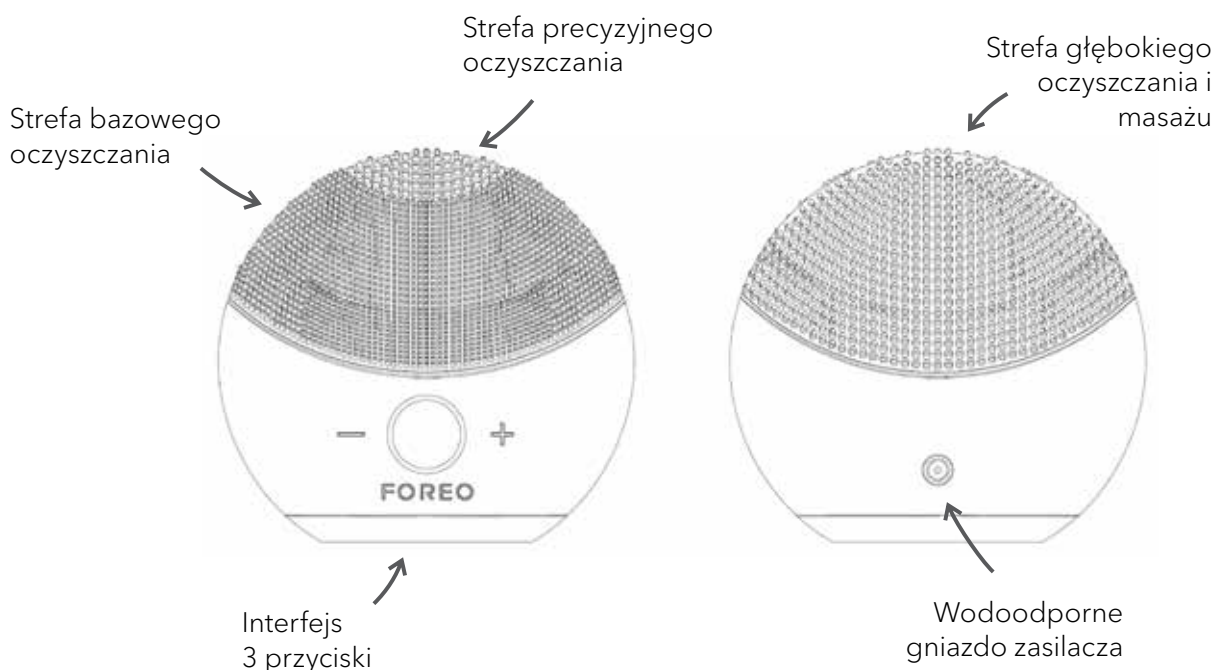

JAK UŻYWAĆ SZCZOTECZKI LUNA™ mini 2

Odpowiednia dla każdego rodzaju cery, powierzchnia szczoteczki LUNA™ mini 2 jest podzielona na 3 odrębne strefy. W przedniej części posiada drobne wypustki dla łagodnego oczyszczania skóry normalnej i wrażliwej, grubsze wypustki znajdujące się w górnej części przeznaczone są do precyzyjnego oczyszczania trudno dostępnych miejsc. Tylna część jest w całości pokryta grubszymi wypustkami, przenoszącymi pulsacje bardziej bezpośrednio na skórę, dla głębszego oczyszczania cery tłustej. Polecamy stosowanie LUNA™ mini 2 przez 1 minutę rano i wieczorem.

Intensywność szczoteczki LUNA™ mini 2 może być regulowana, w celu zapewnienia komfortu:

1. Przyciśnij środkowy przycisk, by włączyć szczoteczkę LUNA™ mini 2
2. 8 poziomów intensywności, dopasowanych do preferencji każdego, jest regulowanych poprzez przyciski +/- , dodatkowo szczoteczka posiada inteligentną funkcję Memory, która zapamięta twoje preferencje, by przystosować urządzenie przed kolejnym użyciem.
3. Przyciśnij środkowy przycisk jeszcze raz, by wyłączyć szczoteczkę LUNA™ mini 2

Etapy oczyszczania z FOREO przedstawiono poniżej. Przed przejściem do następnego z opisywanych etapów, poczujesz oddanie impulsu oraz zobaczysz mrugnięcie lampki kontrolnej - to znak że należy przejść do kolejnej partii twarzy.

UWAGA: LUNA™ mini 2 może być zablokowana przed pierwszym użyciem - odblokuj ją przytrzymując jednocześnie przyciski + i -. Światelko zapali się, by poinformować cię, że twoje urządzenie jest odblokowane. Jeśli zechcesz ponownie zablokować urządzenie, dla komfortu w podróży, wykonaj te same czynności ponownie.

TRYB OCZYSZCZANIA


Tryb oczyszczania LUNA™ mini 2 usuwa 99.5% brudu i tłuszczu* jak również pozostałości makijażu i martwy naskórek.

Spróbuj masować każdą strefę twarzy przez 15 sekund, po takim czasie wskaźnik szczoteczki LUNA™ mini 2 zacznie migać, a pulsacje zatrzymają się na moment.



1. NAŁÓŻ PŁYN DO OCZYSZCZANIA:

Usuń makijaż, następnie nałóż produkt oczyszczający na szczoteczkę lub na wilgotną cerę. Naciśnij na środkowy przycisk, aby uruchomić szczoteczkę LUNA™ mini 2.

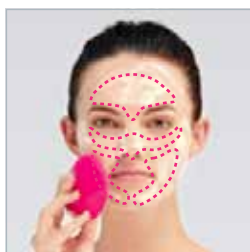

2. OCZYSZCZAJ NASTĘPUJĄCE PARTIE TWARZY:

Po upływie 15 sekundowych interwałów, poczujesz oddanie impulsu, który oznacza że należy przejść do kolejnej partii twarzy

- Masuj brodę i policzki okrężnymi ruchami i powtórz po drugiej stronie twarzy.
- Masuj czoło delikatnymi, okrężnymi ruchami skierowanymi od środka na zewnątrz.
- Masuj nos w górę i w dół po jednej, a następnie po drugiej stronie. Delikatnie masuj ruchami skierowanymi na zewnątrz okolice pod oczami - sugerujemy zmniejszenie intensywności pulsacji.

3. PRZEMYCIE WODĄ:

Splucz i osusz twarz. Teraz możesz nałożyć wszelkie produkty do pielęgnacji twarzy.



W celu uniknięcia nadmiernej eksploatacji energii, po upływie 3 minut, pracując nadal w trybie oczyszczania, LUNA™ mini 2 automatycznie wyłączy się sama.

UWAGA: W razie dolegliwości odczuwanych podczas stosowania urządzenia FOREO, przerwij natychmiast stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.

*Stwierdzono na podstawie badań klinicznych, wyniki w pliku.

UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI LUNA™ MINI 2

Zawsze po użyciu dokładnie umyj LUNA™ mini 2. Czyść ją za pomocą wody i mydła, a następnie splucz ciepłą wodą. Osusz za pomocą szmatki bezpyłowej lub ręcznika.

ZALECAMY: używanie sprayu do czyszczenia silikonu od FOREO i splukiwanie urządzenia ciepłą wodą po zastosowaniu, dla uzyskania optymalnych rezultatów.

ŁADOWANIE

Twoje urządzenie FOREO może być ładowane za pomocą załączonej ładowarki. Jedna godzina ładowania wystarcza na ponad 5 miesięcy stosowania.

- Podłącz końcówkę ładowarki do gniazda zasilacza szczoteczki LUNA™ mini 2.
- Podłącz kabel USB do punktu ładowania. Podczas ładowania urządzenia, lampka LED będzie migać. Ładowanie trwa około godziny. Gdy bateria będzie naładowana, lampka LED będzie świecić światłem stałym.
- Gdy bateria będzie w dużym stopniu rozładowana, lampka LED będzie migać.

UWAGA: Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port ładowania i ładowarka nie są wilgotne oraz nie mają na sobie pozostałości płynu do oczyszczania. NIE ładuj urządzenia FOREO w miejscach gdzie istnieje ryzyko jego zawilgocenia, bądź zawilgocenia ładowarki. NIE korzystaj z urządzenia podczas ładowania i nie pozostawiaj podłączonego dłużej niż przez 24 godziny. Używaj wyłącznie ładowarki FOREO dostarczonej wraz z urządzeniem.

WAŻNE

DLA ZACHOWANIA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Należy unikać korzystania z preparatów do oczyszczania twarzy na bazie glinki, krzemu lub o ziarnistej strukturze, tak i jak peelingów, ponieważ mogą doprowadzić do uszkodzenia delikatnych silikonowych wypustek szczoteczki LUNA™ mini 2.
- Jeśli posiadasz problemy skórne lub jakiegokolwiek problemy ze zdrowiem, skonsultuj się ze swoim dermatologiem przed rozpoczęciem stosowania.
- Oczyszczanie twarzy za pomocą szczoteczki LUNA™ mini 2 powinno być przyjemne – jeżeli doświadczysz dyskomfortu, natychmiast przestań jej użytkowania i skonsultuj się z lekarzem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas oczyszczania okolic oczu oraz nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami i oczami.
- Z przyczyn higienicznych, zalecamy stosowanie szczoteczki LUNA™ mini 2 przez jedną osobę.
- Unikaj narażania urządzenia na działanie promieni słonecznych, bardzo wysoką temperaturę oraz wrzącą wodę.
- Odpowiedni nadzór oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania należy zachować, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci, tak jak i tych o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- Nigdy nie ładuj urządzenia jeśli zauważysz uszkodzony lub zniszczony kabel ładowarki. Używaj wyłącznie ładowarki FOREO dostarczonej wraz z urządzeniem.
- Zaprzeżaj używania jeśli zauważysz, że produkt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Ten produkt nie posiada części wymiennych.
- By uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy podłączać do punktów ładowania posiadających uziemienie.
- Biorąc pod uwagę skuteczność rytuału masażu oczyszczającego i ujędrniającego FOREO, zalecamy, aby nie przekraczać jednorazowo 3 minut używając szczoteczki LUNA™ mini 2.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Lampka LED nie miga podczas ładowania?

- Bateria jest w pełni naładowana i wystarczy na 300 zastosowań trybu oczyszczania.
- Bateria jest wyczerpana i potrzebuje kilku minut, by wykryć obecność ładowarki.
- Kabel nie jest właściwie podłączony. Sprawdź kontakt oraz gniazdo zasilacza.

LUNA™ mini 2 nie włącza się pomimo wciśnięcia środkowego przycisku?

- Bateria jest wyczerpana. Naładuj szczoteczkę LUNA™ mini 2.
- Interfejs jest zablokowany. Odblokuj go przytrzymując jednocześnie przyciski + i -.

Nie mogę wyłączyć szczoteczki LUNA™ mini 2 i/lub przyciski na interfejsie nie reagują?

- To chwilowa awaria mikroprocesora. Podłącz ładowarkę, aby przywrócić jego funkcjonowanie.

Silikonowa powierzchnia szczoteczki LUNA™ mini 2 stała się lepka i bąblowata?

- Zaprzesz używanie. Silikon cechuje się wysoką wytrzymałością, ale ulega zniszczeniu w określonych warunkach. Zapoznaj się z instrukcją dot. utrzymywania w czystości, przechowywania i zasad bezpieczeństwa, gdzie dowiesz się jak tego uniknąć.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie lub masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące obsługi urządzenia, odwiedź sekcję Customer Care na www.foreo.com.

GWARANCJA I ZWROTY

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby zarejestrować 2-letnią ograniczoną gwarancję i 10-letnią gwarancję jakości, zarejestruj na stronie www.foreo.com w sekcji Customer Care pod kategorią Gwarancja i Reklamacja, numer gwarancji, który znajdziesz na Karcie autentyczności FOREO.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela 2-letniej ograniczonej gwarancji na niniejsze urządzenie licząc od daty pierwszego zakupu; gwarancja obejmuje wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów tak i jak części ruchome, które mają wpływ na działanie urządzenia. Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik zauważy usterkę i powiadomi o niej firmę FOREO, FOREO według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie.

Gwarancja NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego urządzenia spowodowanego zwykłym zużyciem, ani uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozłożenia urządzenia (lub jego akcesoriów) na części spowoduje utratę gwarancji.

Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte wiarygodnym dowodem, że roszczenie powstało w czasie objętym gwarancją.

Aby potwierdzić ważność gwarancji należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały czas trwania okresu gwarancyjnego. Aby skorzystać z gwarancji, należy się zarejestrować i zalogować na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Użytkownik otrzyma numer Return Merchandise Authorization (RMA), który wraz z urządzeniem FOREO należy przekazać do najbliższego biura firmy FOREO. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest zobowiązaniem dodatkowym względem praw wynikających z odpowiednich przepisów, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi, oraz w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

10-LETNIA GWARANCJA JAKOŚCI

Kontynuacją 2-letniej ograniczonej gwarancji zaręczanej przez firmę FOREO jest 10-letnia gwarancja jakości firmy FOREO, która pozwala konsumentowi dokonać zakupu nowego urządzenia ze strony www.foreo.com za 50% ceny katalogowej, jeśli jego urządzenie posiada wadę ukrytą, która ujawniła się w okresie objętym gwarancją. Odwiedź zakładkę Customer Care na stronie www.foreo.com, by zapoznać się ze wszystkimi jej warunkami.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego (właściwa dla krajów EU oraz innych krajów europejskich z systemem recyklingu odpadów).



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad komunalny, lecz trzeba je oddać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeśli urządzenie jest wykorzystane we właściwy sposób, nie stwarza zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka, które może mieć miejsce w przypadku niewłaściwej utylizacji zużytego produktu. Recykling materiałów pomaga również w ochronie zasobów naturalnych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

MATERIAŁY:	Bezpieczny silikon & ABS
KOLOR:	Aquamarine/Fuchsia/Midnight/Pearl Pink/Sunflower Yellow
ROZMIAR:	75 x 80 x 28.5 mm
WAGA:	67 g
BATERIA:	Li-ion 200 mAh 3.7 V
ŁADOWANIE	60 min
WYTRZYMAŁOŚĆ BATERII:	do 300 zastosowań
TRYB CZUWANIA:	90 dni
FREKWENCJA:	125 Hz
MAX POZIOM HAŁASU:	50 dB
INTERFEJS:	3 przyciski

Zastrzeżenie: Użytkownicy niniejszego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani firma FOREO ani jej dystrybutorzy detaliczni nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne urazy lub szkody, fizyczne lub doznane w inny sposób, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio korzystaniem z niniejszego urządzenia. Firma FOREO zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej publikacji i wprowadzania zmian w jej treści bez obowiązku powiadamiania o takich aktualizacjach lub zmianach.

Model urządzenia może zostać ulepszony bez powiadomienia.

©2016 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 SZTOKHOLM, SZWECJA

DYSTRYBUTOR W USA.: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA

ZAPROJEKTOWANO I OPRACOWANO PRZEZ FOREO SZWECJA

WYPRODUKOWANO PRZEZ FOREO AB

www.foreo.com