

FOREO



IRIS™

艾丽丝
眼部按摩仪

完整版 使用说明书



开始使用

恭喜您购买到FOREO眼部按摩仪,成功迈出重获年轻活力眼眸的第一步。在您开始享受我们前沿护肤技术前,请您抽出几分钟仔细阅读本说明书。

注意: 请只按照本说明书中的用法使用本产品。

使用IRIS™

完整的护理过程需要持续1分钟(每只眼各30秒),每天护理两次。

特点

交错T-Sonic™ 脉动技术: 仿无名指指腹交错式点弹按摩手法, 结合声波脉动, 通过两种按摩模式满足您的不同需求。

- Spa模式: 按摩同时传递声波脉动, 随时享受专业眼部spa。
- 简单模式: 专业按摩频率与力度, 避免手指力度不当加重眼部困扰。
- 8种档位调节: 每种模式下的强度都可以通过“+”键增加, 或“-”键减弱。特有记忆模式, 锁定喜爱档位。
- 全身防水: 充电接口密封, 沐浴或淋浴时也可使用。
- 内置计时器: 脉动将在30秒后自动暂停, 提醒您护理另一只眼睛。1分钟的护理结束后, 产品将连续暂停3次, 指示灯发出稳定的光提示整个护理过程结束。
- 您的FOREO产品在任一模式下都将在3分钟后自动关闭, 防止过度使用。

模式选择

1. 按一次中央键开启IRIS™。打开后默认进入Spa护理模式。
2. 再按一次中央键进入简单模式。
3. 再按一次中央键关闭IRIS™。

您可以通过“+”和“-”调整IRIS™ Spa护理模式和简单模式的按摩强度。

注意: IRIS™ 眼部按摩仪首次使用前可能被上锁, 同时按住“+”和“-”键3秒钟解锁。指示灯闪烁提示解锁成功。

使用方法

1. 用指尖将常用的眼霜和眼部精华涂抹在眼周肌肤。



2. 使用按摩仪按摩眼周肌肤，从眼周中心到外部，到眼部下方，再到眼部上方，以及眉毛之间的区域。按摩时在上述区域停留片刻然后再移向下一区域。

每只眼睛各按摩30秒。1分钟后结束整个护理过程。

注意：IRIS™只能用于眼部下方和眉骨区域，不可用于眼睑和眼球。

充电

- 将充电器插入USB充电接口内。IRIS™的LED灯将会持续闪烁，提示电池正在充电。当电池充满电后（大约1小时），LED灯发出稳定的光。
- 电池电量低时，LED灯发出微弱的白光。

注意：产品，充电器或充电插座损坏时请勿使用。充电时，确保充电器干燥，请勿在任何可能将产品或充电器浸入水中的地方充电。请只使用IRIS™配套的FOREO充电器。首次使用前请务必充电，充电时请勿使用，充电请勿超过24小时。

清洁、储存与安全

恰当的维护与保养可显著提高IRIS™的使用寿命。

每次使用后请彻底清洁。使用清水与肥皂清洗表面，然后用温水冲洗。我们推荐使用FOREO硅胶刷清洁剂并用温水冲洗，这样效果最佳。请用不起毛的布或毛巾擦干。请勿使用含酒精、汽油或丙酮的清洁产品，这些物质可能会刺激皮肤。

请勿将粘土基质和硅溶性的精华和乳液与FOREO产品一起使用。

避免阳光直晒，请勿置于极端高温环境或沸水中。

卫生起见，我们不建议与他人共同使用IRIS™。

使用IRIS™应该是舒适的，如果您感到任何不适，请立即停止使用并咨询医生。我们建议每种模式下每次使用不超过3分钟。如果您患有皮肤疾病，请在使用前咨询皮肤科医生。清洁眼下区域时请尝试特殊护理，不要将产品直接接触到眼睑或眼睛。

注意：儿童使用、给儿童使用或距离儿童较近使用时请密切监督。

常见问题解答

连接充电器后LED灯不闪烁？

- 电池已满电。可以进行50次眼部按摩。
- 电池电量极低，需要几分钟识别充电接口。
- 充电接口没有连接好。请检查插座和充电接口。

按下中央键无法打开IRIS™？

- 电池无电。请为IRIS™充电。
- 界面被锁。同时按住“+”和“-”键解锁。

IRIS™无法关机或者界面按键没有反应？

- 微处理器出现短暂性功能故障。请连接充电线让功能恢复正常。

IRIS™硅胶表面退化成粘性或泡沫质地？

- 请停止使用。硅胶高度耐用，但是某些条件下可能会退化。预防退化请查看本说明书的清洁、储存与安全章节。

如果您遇到其他问题，或者关于操作有其他任何疑问，请访问www.foreo.com网站的客户服务板块填写帮助表格。

质保条款与条件

注册质保

为激活两年质保与十年品质保证，请在www.foreo.com网站客户服务下的质保与退货板块注册真品保证卡上提供的号码。

两年质保

FOREO产品的质保时间为自购买之日起两(2)年，任何因产品制造或材料缺陷引起的质量问题均属于质保范围。质保范围包括影响产品功能的零部件质量问题，但不包括由于长期使用造成的外观磨损或由于错误操作、疏忽或意外造成的磨损或损坏。任何尝试打开或分解产品(或其附属配件)造成的损坏也不在质保范围。

如果您有任何此类质量问题并在质保期内通知FOREO，FOREO将免费为您更换产品。质保索赔需要提供产品尚在质保期内的合理凭证。为了让您的产品质保有效，请在质保期内妥善保存原始购买发票。

本质保不包含其他所有口头或书面、明示或默示的质保。制造、销售或使用本产品没有任何默示质保。

若需申请质保, 请先登录www.foreo.com网站上的账户, 然后选择质量索赔。随后您会收到一份退货授权号, 客户服务下的指南将告知您如何将FOREO产品返还到距您最近的FOREO办公室。运费需要您自行支付。这样做是对消费者法律权利的补充, 并不影响消费者任何权益。


十年品质保证

作为FOREO 两 (2) 年质保的延续, FOREO的十 (10) 年品质保障可使用户在www.foreo.com 网站上以标价一半的价格购买一个全新的产品。

详情请见www.foreo.com网站的客户服务部分查看完整的条款与条件

废弃处理方法

废旧电子设备的废弃处理方法 (在欧盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家适用)。垃圾桶上画叉的图案表示产品不能按照家庭垃圾处理, 而应该送入合适的电气和电子设备回收收集站处理。

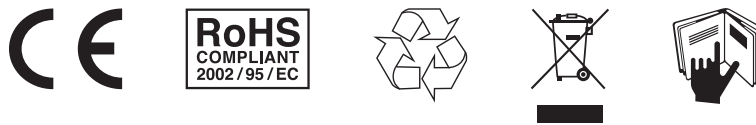

产品规格

材质:	硅胶
颜色:	洋红色, 粉红色, 薄荷绿
尺寸:	39.3 x 31.7 x 120.4 毫米
重量:	70克
电池:	锂离子电池200毫安 3.7伏
使用次数:	50次
待机时间:	90天
频率:	120赫兹
噪音水平:	最高50分贝
界面:	三键式

免责声明:

FOREO保留修改本说明并随时更改内容的权利, 且没有义务将这些修改或改变通知任何个人。最新的完整版条款、条件和警告请查看www.foreo.com网站中的完整版使用说明书。

产品模型可能会因改进而有变化, 恕不另行通知。

@2015 FOREO AB 版权所有。

欧洲进口商和经销商: FOREO AB

地址: 瑞典斯德哥尔摩Birger Jarlsgatan大街22号

邮编: 11434

美国进口商和经销商: FOREO INC.

地址: 美国内华达州拉斯维加斯, #159 拉斯维加斯大道南3565号

邮编: 89109

FOREO瑞典设计研发

网址: WWW.FOREO.COM