



FOREO

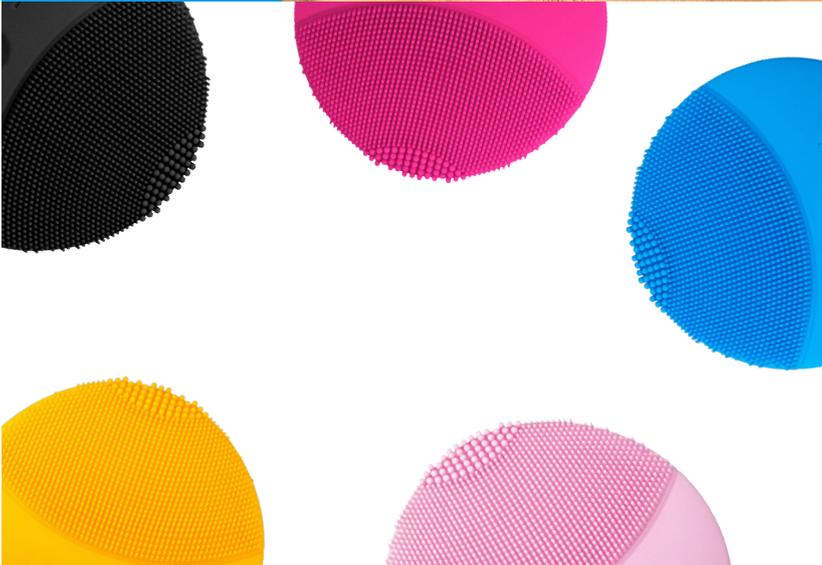

LUNA™ mini 2

T-SONIC™
GESICHTSREINIGUNGS- &
MASSAGEGERÄT

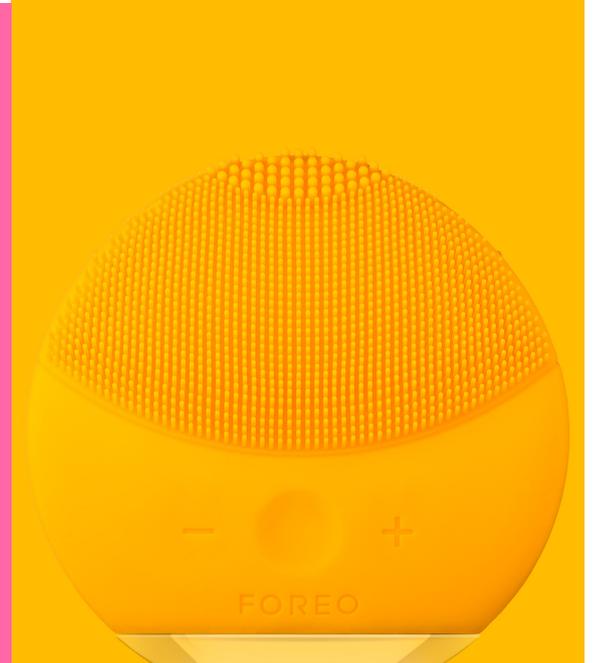

VOLLSTÄNDIGE BEDIENUNGSANLEITUNG

ERSTE SCHRITTE


Herzlichen Glückwunsch zum ersten Schritt in Richtung makellose Haut, durch den Erwerb dieses LUNA™ mini 2 T-Sonic™ Gesichtereinigungs- & Massagegerät. Bevor Sie beginnen, all die Vorteile unserer anspruchsvollen Hautpflege-Technologie zuhause zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese Anleitung.

Bitte LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

⚠️ WARNUNG: EINE VERÄNDERUNG DIESES GERÄTES IST NICHT ERLAUBT.

LUNA™ mini 2 ÜBERSICHT

Die LUNA™ mini 2 steht für eine Revolution in der Gesichtspflege. Sie kombiniert FOREOs bahnbrechende T-Sonic™ massieren Technologie und das innovative Silikondesign für eine tiefere und sanftere Reinigung. T-Sonic™ Pulsationen werden durch zarte Silikonkuppen geleitet und entfernen alle Hautunreinheiten verursachende Verunreinigungen deutlich effektiver, als eine Reinigung per Hand und die Haut wird klar und strahlend. Die Tiefenreinigung reinigt und verkleinert die Poren und sorgt für einen verfeinerten, ebenmäßigen Teint.

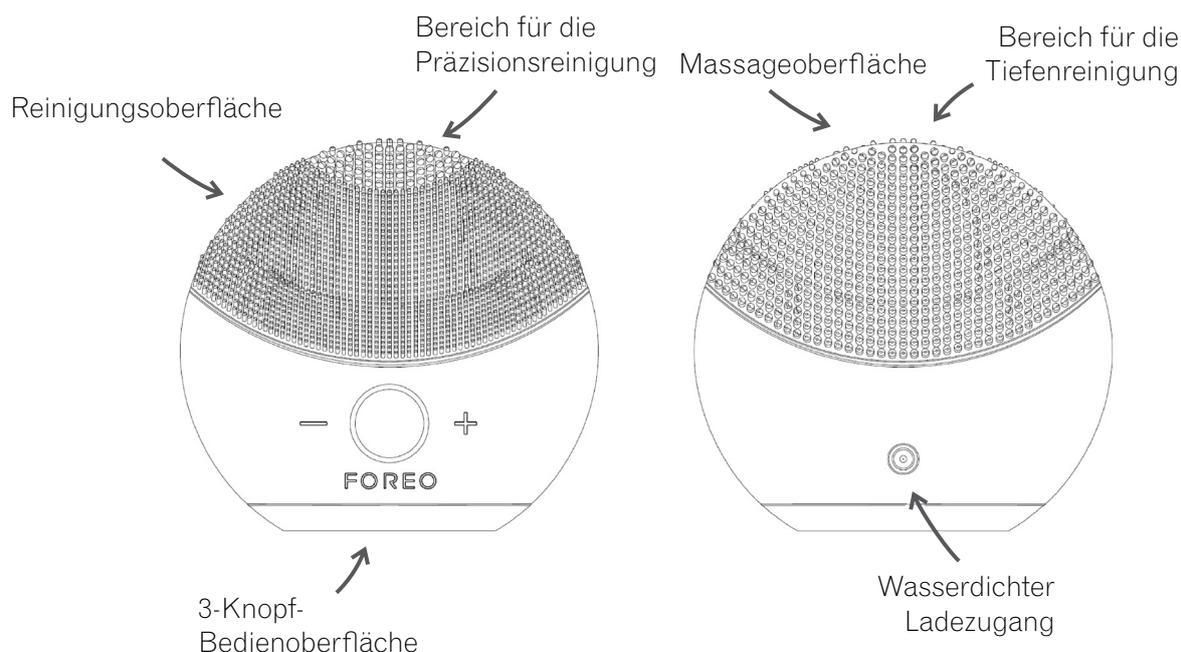

SO BENUTZEN SIE IHRE LUNA™ mini 2

Geeignet für alle Hauttypen, verfügt die 3-Zonen-Reinigungsbürste der LUNA™ mini 2 an der Vorderseite über dünnere Silikonkuppen zur sanften Reinigung empfindlicher oder normaler Haut und dickere Silikonkuppen für die Präzisionsreinigung. An der Rückseite befinden sich dickere Silikonkuppen für eine Reinigung von fettiger/öliger Haut. Wir empfehlen eine Anwendungszeit von 1 Minute jeweils morgens und abends.

Die Reinigungsintensität der LUNA™ mini 2 ist regulierbar:

1. Drücken Sie den zentralen Knopf einmal, um Ihre LUNA™ mini 2 zu aktivieren.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Intensität durch die + und – Tasten aus. Die LUNA™ mini 2 verfügt über 8 Intensitäten und ist ausgestattet mit einer Memory-Funktion, die Ihren bevorzugten Modus bis zum nächsten Gebrauch speichert.
3. Drücken Sie den zentralen Knopf erneut, um Ihre LUNA™ mini 2 zu deaktivieren.

Die einzelnen Schritte der FOREO Reinigung werden in den nächsten Seiten beschrieben. Nach jeder dieser dermatologisch empfohlenen Anwendungen wird die LED-Anzeige der LUNA™ mini 2 kurz aufleuchten. Das Signal für Sie, mit der nächsten Gesichtszone fortzufahren.

HINWEIS: Falls vor dem ersten Gebrauch noch die Tastensperre aktiviert ist, entsperren Sie die LUNA™ mini 2, indem Sie gleichzeitig + und – drücken. Als Zeichen für die Entsperrung wird kurz das Licht aufleuchten. Wenn Sie die Tastensperre – beispielsweise für eine Reise – aktivieren wollen, gehen Sie genauso vor.

REINIGUNGSMODUS


Die T-Sonic™ Pulsationen werden durch die sanften Silikonknoppen geleitet und befreien die Poren von 99,5 % an Schmutz und Öl* sowie von Make-up Rückständen und abgestorbenen Hautzellen.

Versuchen Sie jede Gesichtszone circa 15 Sekunden zu reinigen, nach diesem Zeitintervall wird die Anzeige der LUNA™ mini 2 als Erinnerung kurz aufleuchten.



1. REINIGUNGSMITTEL AUFTRAGEN

Entfernen Sie Ihr Make-up, feuchten Sie die LUNA™ mini 2 an und verwenden Sie Ihr gewöhnliches Reinigungsmittel. Aktivieren Sie Ihre LUNA™ mini 2, indem Sie einmal den Zentralknopf drücken.

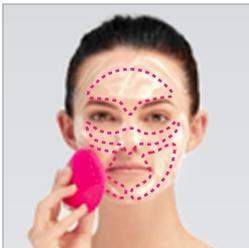

2. REINIGEN SIE DIE FOLGENDEN GESICHTSZONEN:

Die Pulsationen stoppen kurz alle 15 Sekunden; dies signalisiert den Wechsel zur nächsten Gesichtszone.

- Massieren Sie Kinn und Wange in kreisenden Bewegungen; dann wechseln Sie zur anderen Gesichtshälfte und wiederholen Sie den Vorgang.
- Massieren Sie Ihre Stirn. Beginnen Sie von der Mitte aus mit sanften, nach außen kreisenden Bewegungen.
- Massieren Sie eine Seite der Nase mit sanften Auf- und Abwärtsbewegungen und wechseln Sie dann auf die andere Seite der Nase. Wir empfehlen Ihnen die Intensität Ihrer LUNA™ mini 2 zu reduzieren, bevor Sie mit (nach außen) kreisenden Bewegungen sanft die Region unter Ihren Augen reinigen.



3. ABSPÜLEN

Spülen und trocknen Sie Ihr Gesicht, um die 1-Minute-Reinigungs-Routine zu vervollständigen. Tragen Sie Ihre gewohnte Tagespflege auf.

Bitte beachten Sie, dass sich die LUNA™ mini 2 automatisch nach 3 Minuten abschaltet. Dies verhindert einen zu langen Gebrauch.

VORSICHT: Sollten bei Ihnen mit dem FOREO Gerät Beschwerden auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Arzt.

**Basierend auf klinischen Tests, nachweisbare Ergebnisse.*

REINIGUNG IHRER LUNA™ mini 2

Reinigen Sie die LUNA™ mini 2 nach jedem Gebrauch sorgfältig. Waschen Sie die Bürstenoberfläche der LUNA™ mini 2 mit Wasser und Seife, dann mit warmen Wasser abspülen. Tupfen Sie das Gerät mit einem flusenfreien Tuch trocken. Für optimale Pflege empfehlen wir die Verwendung von FOREO's Silikon-Reinigungsspray und anschließendes Abspülen.

ANMERKUNG: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, dies kann zu Hautirritationen führen.

LADEVORGANG

Ihr FOREO Gerät ist mit dem mitgelieferten Ladegerät wiederaufladbar. Die vollständige Ladezeit beträgt 1 Stunde. Pro Aufladung kann das Gerät bis zu 5 Monate verwendet werden.

- Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladezugang der LUNA™ mini 2.
- Verbinden Sie den Hauptstecker mit dem Ladezugang. Die LED-Anzeige der LUNA™ mini 2 blinkt und zeigt so den Ladevorgang an. Wenn Ihr Gerät voll aufgeladen ist (nach circa 1 Stunde), leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft.
- Wenn der Akku schwach wird, blinkt die LED-Anzeige Ihrer LUNA™ mini 2 weiß.

VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Ladeanschluss und das Ladegerät frei von Wasser und Rückständen von Reinigungsprodukten sind. Laden Sie die LUNA™ mini 2 nur an Orten, wo das Gerät nicht versehentlich ins Wasser fallen kann. Verwenden Sie das Gerät NICHT während des Ladevorgangs und laden Sie es NICHT länger als 24 Stunden. Verwenden Sie nur das von FOREO mitgelieferte Ladegerät.

WICHTIG

FÜR OPTIMALE SICHERHEIT:

- Vermeiden Sie Pflegeprodukte die auf Tonerde oder Silikon basieren oder körnige Reinigungsmittel, da diese die Silikonborsten der LUNA™ mini 2 beschädigen können.
- Wenn Sie an einer Hauterkrankung leiden oder medizinische Bedenken haben, empfehlen wir Ihnen vor dem Gebrauch Ihren Hautarzt zu konsultieren.
- Die Reinigung mit der LUNA™ mini 2 sollte sehr angenehm sein – sollten Sie irgendwelche Beschwerden verspüren, unterbrechen Sie bitte sofort die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt.
- Die Region unter den Augen sollte mit großer Vorsicht gereinigt werden, vermeiden Sie Kontakt mit den Augenlidern und dem Auge.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, dass die LUNA™ mini 2 ausschließlich von einer Person benutzt wird.
- Setzen Sie die LUNA™ mini 2 nicht längerer, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.
- Besondere Aufmerksamkeit ist nötig, wenn das Gerät von, oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet wird.
- Gebrauchen Sie Ihr Gerät oder das Ladekabel nicht, wenn es beschädigt sein sollte und verwenden Sie zum Aufladen ausschließlich das von FOREO mitgelieferte Ladegerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist. Dieses Produkt enthält keine zu wartenden Teile.
- Um das Risiko eines elektrischen Stromschlages zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an ein Versorgungsnetz mit Schutzleiter angeschlossen werden.
- Für optimale Effizienz der FOREO Reinigungs- & Massageroutine verwenden Sie die LUNA™ mini 2 nicht länger als 3 Minuten.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend der Beschreibung in der Bedienungsanleitung.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Anzeige blinkt nicht während des Ladevorgangs?

- Der Akku ist voll aufgeladen; bereit für bis zu 300 Anwendungen.
- Der Akku ist vollkommen entleert und benötigt einige Minuten für die Kopplung mit dem Ladekabel.
- Das Ladekabel ist nicht korrekt verbunden, überprüfen Sie die Verbindung zwischen Steckdose und Ladezugang.

Die LUNA™ mini 2 wird beim Drücken des Zentralknopfes nicht aktiviert?

- Der Akku ist leer. Laden Sie die LUNA™ mini 2 neu auf.
- Die Tastensperre ist aktiviert. Entriegeln Sie die LUNA™ mini 2 durch gleichzeitiges Drücken und Halten der + und – Knöpfe.

Die LUNA™ mini 2 kann nicht ausgeschaltet werden und/oder die Knöpfe der Bedienoberfläche reagieren nicht?

- Der Mikroprozessor ist vorübergehend gestört. Verbinden Sie das Gerät mit dem Ladekabel, um die Funktion wieder herzustellen.

Die Silikon-Oberfläche der LUNA™ mini 2 weist eine klebrige und blasenwerfende Struktur auf?

- Stellen Sie den Gebrauch ein. Silikon ist von hoher Haltbarkeit, kann aber unter bestimmten Umständen beschädigt werden – informieren Sie sich unter „Reinigung und Sicherheit“ wie das vermieden werden kann.

Sollten Sie hier auf Ihre Fragen keine Antwort finden, oder weitere Fragen zum Betrieb des Gerätes haben, besuchen Sie bitte den Bereich Kundenservice unter www.foreo.com.

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

GARANTIEREGISTRIERUNG

Um Ihre 2-Jahres-Gewährleistung, registrieren Sie die Garantienummer von Ihrem FOREO Echtheitszertifikat unter www.foreo.com. Hinweise zu Garantie und Umtausch finden Sie unter „Kundenservice“.

2-JAHRES-GEWÄHRLEISTUNG

FOREO übernimmt auf dieses Gerät eine Gewährleistung von zwei Jahren ab dem Datum des Ersterwerbs – für alle Mängel, die auf Fehler bei der Verarbeitung oder des Materials zurückzuführen sind. Wenn Sie einen Mangel feststellen und diesen FOREO innerhalb der Gewährleistungsfrist mitteilen, wird FOREO nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos ersetzen.

Zur Inanspruchnahme der Garantie muss glaubhaft belegt werden können, dass die Garantie zum Zeitpunkt des Antrages noch gültig ist. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkaufbeleg zusammen mit den Garantiebedingungen für den Zeitraum der Garantiedauer auf.

Bei Garantieansprüchen loggen Sie sich in Ihr Konto auf www.foreo.com ein. Dann wählen Sie die Option des Gewährleistungsanspruchs. Sie erhalten daraufhin eine Warenrücksendenummer (Return Merchandise Authorizationnummer – RMA) mit der Sie das Produkt an das nächste FOREO Büro zurücksenden können. Versandkosten werden nicht zurückerstattet. Diese Vereinbarung gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (als Sondermüll entsprechend den in der EU und anderen europäischen Ländern gültigen Vorschriften).



Das durchgestrichene Müllcontainersymbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu der betreffenden Wertstoffsammelstelle zur Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss. Durch die fachgerechte Entsorgung dieses Gerätes, helfen Sie eventuelle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung des Produkts verursacht werden könnten. Das Recyclen der verwendeten Materialien hilft außerdem die natürlichen Rohstoffquellen zu erhalten.

Falls Sie weitere Informationen zur Abfallverwertung Ihres Gerätes wünschen, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Entsorgungsunternehmen oder den Verkäufer dieses Gerätes.

PRODUKTBESCHREIBUNG

MATERIALIEN:	Körperfreundliches Silikon & ABS
FARBE:	Aquamarine/Fuchsia/Midnight/Pearl Pink/Sunflower Yellow
GRÖßE:	75 x 80 x 28.5 mm
GEWICHT:	67 g
BATTERIE:	Li-ion 200 mAh 3.7 V
LADEZEIT:	60 Min.
BENUTZUNGSDAUER:	bis zu 300 Mal
STANDBY:	90 Tage
FREQUENZ:	125 Hz
MAX.SCHALLPEGEL:	50 dB
BEDIENOBBERFLÄCHE:	3 Knöpfe

Haftungsausschluss: Die Verwendung dieses Produktes geschieht auf eigene Gefahr. Weder FOREO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für jegliche Art von Verletzungen oder Schäden, körperlicher- oder anderer Art, die direkt oder indirekt mit der Benutzung dieses Gerätes zusammenhängen. FOREO behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten, ohne verpflichtet zu sein, irgendwelche Personen über eine solche Überarbeitung zu informieren.

Verbesserungen des Produktes können ohne Vorankündigung erfolgen.

©2016 FOREO AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

IMPORTEUR UND GROSSHÄNDLER IN DER EU: FOREO AB,
BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SCHWEDEN
IMPORTEUR UND GROSSHÄNDLER IN DEN USA: FOREO INC.,
3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA
HERGESTELLT VON FOREO AB
ENTWORFEN UND ENTWICKELT VON FOREO SCHWEDEN.

www.foreo.com