
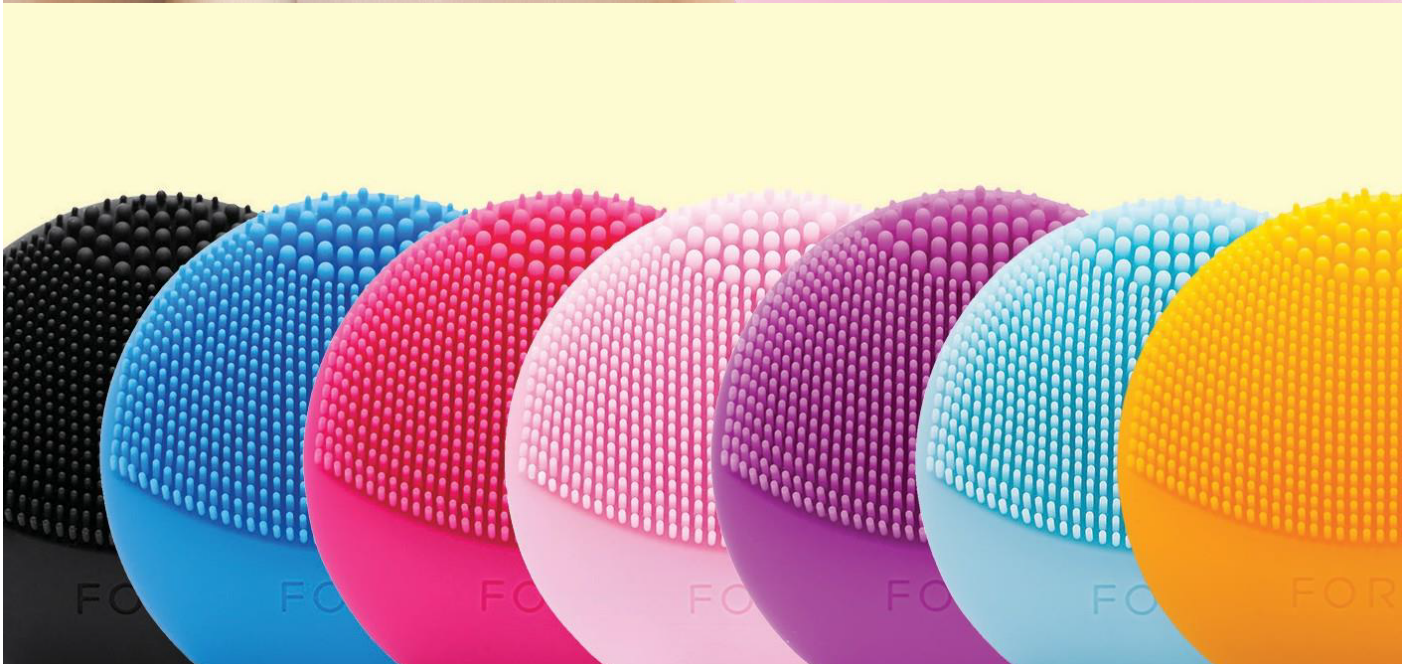


FOREO

LUNA™ play plus

T-SONIC
フェイシャルクレンジング

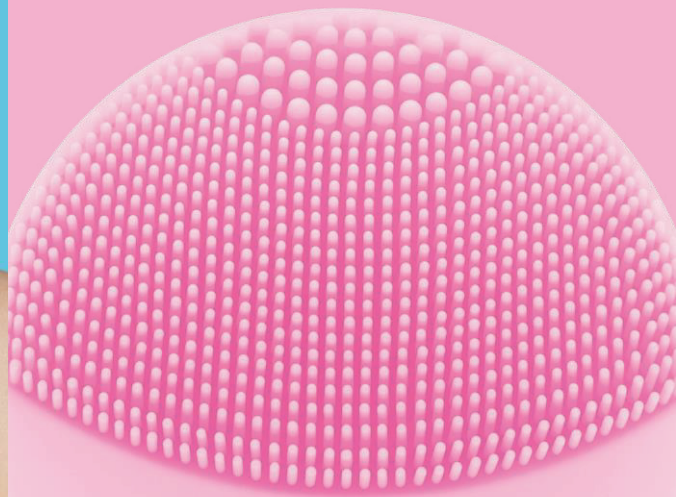

ユーザーマニュアル

はじめに

LUNA™ play plus フェイシャルクレンジングデバイスをお買い上げいただきありがとうございます。デバイスを使用する前に、このマニュアルをすべてお読みいただき、使用方法をご確認ください。

⚠ 危険: 感電、ショート、発火、製品故障の原因となりますので、本体の分解・改造は絶対に行わないでください。

LUNA™ play plus仕様/スペック

LUNA™ play plusのコンパクトなフェイシャルクレンジングデバイスは、シリコーン製デザインのカレンジング面タッチポイントにT-Sonic™ 振動が伝わり、肌にソフトなタッチで、やさしくディープクレンジングします。手洗顔よりも毛穴の汚れを取り除き、明るく輝く肌へ導きます。

細いタッチポイント
頬など皮膚がやわらかい
部分を洗顔

太いタッチポイント小鼻や
顎などしっかり洗顔したい
部分に




LUNA™ play plusの使い方

LUNA™ play plusはすべての肌タイプの方にお使いいただけます。細いタッチポイントはノーマルスキンやセンシティブスキンをやさしくクレンジングし、また頬など皮膚の柔らかい部分のクレンジングに使用します。太いタッチポイントはしっかりディープクレンジングしたいTゾーンやオイリースキンタイプの方に使用いただけます。


クレンジングモード

LUNA™ play plusのクレンジングモードは、自社調査の結果99.5%の汚れや皮脂を取り除き、また化粧の洗い残しや古い角質を取り除きます。

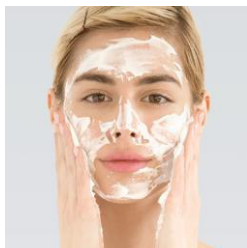

1. 顔に洗顔料を塗布する:

メイクを落とした後、顔に洗顔料を塗布し、LUNA™ play plusを水で湿らせます。
LUNA™ play plusのセンターボタンを一度押してクレンジングモードを起動します。

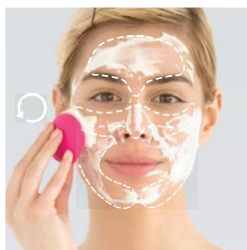

2. クレンジング:

- 顎から頬の部分をなでるように円を描きながらクレンジングします
- 額は中央から外側に円を描くように洗います
- 鼻は上下にデバイスを滑らせ、目の下の部分はやさしく中央から外側に洗います。センターボタンを押して、クレンジングを終了します。



3. 洗顔料を洗い流す:

洗顔料を洗い、デバイスに残った洗顔料も洗い流します。化粧水やローションなどで肌を整えます。

注意: 使用後、違和感や肌トラブルが生じた場合は、すぐに使用をやめ、医師にご相談ください。

LUNA™ play plusの洗浄


は使用後、毎回洗うようにしてください。ソープと水で洗い、ぬるま湯で洗い流します。タオルなどで水を拭き取って通気の良い場所に保管します。

注意: アルコール、石油系、アセトン系のクレンジングフォームの使用は肌荒れの原因となる場合があるので使用しないでください。

電池交換



1. 底面のネジを外しカバーを外します

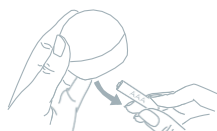

2. 中の電池を丁寧に取除きます



3. 新しい電池を入れます
(+ -がマークと一致するようにします)



4. ネジを元のように締めます

重要

安全にご使用いただくために:

- クレイ系、シリコン系、またスクラブ系など粒子の粗い洗顔料は本製品のタッチポイントにダメージを与える可能性があるので、使用しないでください。
- 皮膚の治療中の方や肌荒れが心配な方は、本製品を使用する前に医師に相談してください。
- 本製品を使用しての洗顔は心地よく行っていただけます。万が一、痛みがあるなど心地悪い場合は、すぐに使用を止め、医師に相談してください。
- 目の下を洗う際、本製品が目やまぶたに触れないようにしてください。
- 衛生上、本製品を他人と共用しないでください。
- 本製品は直射日光や過度に高温多湿の場所を避け、熱湯にさらさないように保管ください。
- 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。
- 本製品に破損が見られた場合は、使用を止めてください。破損していない一部が使える仕様にはなっていません。
- 本製品を一回の使用にあたり3分以上使用しないでください。
- 本製品をマニュアルに記載された以外の用途に使用しないでください。

破棄について

電気製品の破棄(EUおよびEU以外の国々でのゴミ収集システム)



上で示されているシンボルは、家庭ゴミとして破棄してはいけないことを意味しており、破棄する際には電気製品リサイクルまたは電気製品の破棄を専門とする行政/業者にお問い合わせください。

仕様

素材:	ハイジエニックシリコン(人体に無害なシリコン)
カラー:	パールピンク/フクシア/アクアマリン/サンフラワーイエロー/ミント/パープル
サイズ:	64*60*28mm
重量:	60 g
電池:	単4形電池1本
使用可能回数:	最大400回/単4形電池1本
スタンバイ:	180日
周波数:	150 Hz
ノイズレベル:	<50 dB
インターフェイス	1-ボタン

免責条項: 本製品をユーザーが使用したことによって直接または間接的に発生した身体的怪我やダメージ、精神的ダメージについて FOREO や販売元は責任を負うものではありません。また予告なしに記載情報を更新または変更させていただくことがありますので、ご了承ください。

モデルは予告なく更新/変更することがありますので、ご了承ください。

©2017 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM