

# FOREO

## LUNA™ mini


### MANUALE UTENTE COMPLETO

#### PULIZIA PROFONDA PER UNA PELLE PIÙ SANA

Congratulazioni! Acquistando il dispositivo T-Sonic™ per la pulizia del viso LUNA™ mini, hai fatto il primo passo verso una pelle splendida e senza difetti. Prima di iniziare a godere dei benefici di una sofisticata tecnologia per la cura della pelle nella comodità di casa tua, ti invitiamo a leggere con attenzione le istruzioni contenute in questo manuale.

#### INTRODUZIONE A LUNA™ mini

LUNA™ mini segna una rivoluzione nella pulizia del viso, combinando l'innovativa tecnologia T-Sonic™ FOREO con la spazzola in silicone creata appositamente per una pulizia più profonda e delicata. Le pulsazioni T-Sonic™ rimuovono sporco, olio e residui di trucco più efficacemente che utilizzando le mani e allo stesso tempo incrementano la microcircolazione sanguigna all'interno della pelle. La pulizia profonda libera i pori e ne riduce le dimensioni, diminuisce le imperfezioni e rinvigorisce la pelle per garantirne lucentezza e aspetto sano.

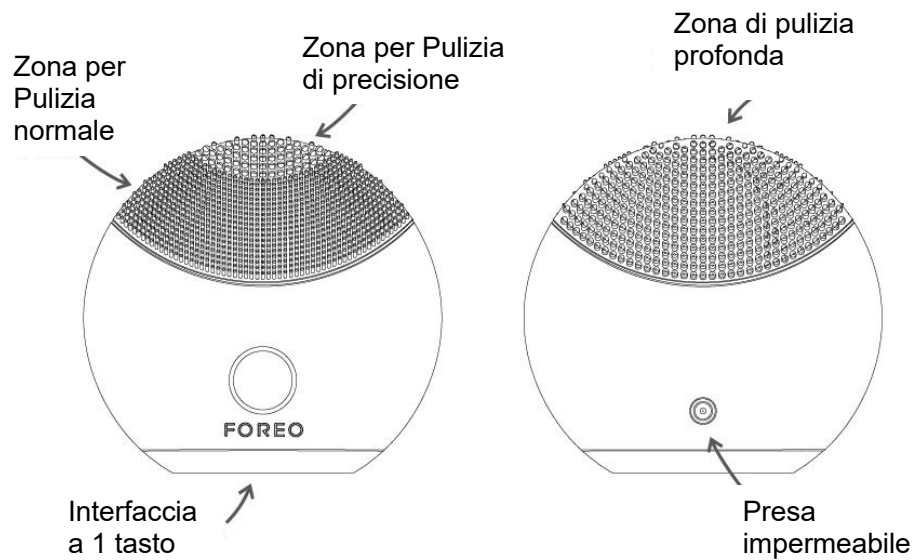

## COME UTILIZZARE LUNA™ mini

La spazzola a due superfici di LUNA™ è divisa in 3 differenti zone. A un lato del dispositivo si trovano una serie di punte più sottili per la pulizia delicata di pelli normali e sensibili; punte più spesse sono raggruppate sulla parte alta della spazzola per garantire una pulizia precisa delle zone difficili da raggiungere. L'altra parte della spazzola è dotata di punte spesse per aiutare la pulizia profonda di pelli miste e grasse. Ci raccomandiamo di utilizzare LUNA™ mini ogni giorno, mattina e sera, per 1 minuto.

L'intensità delle pulsazioni di LUNA™ mini è regolabile per assicurare il massimo comfort:

- 1.** Premi il tasto centrale una volta per accendere il tuo LUNA™ mini. Una volta attivato, sarà in Modalità di Pulizia ad alta frequenza.
- 2.** Premi il tasto centrale una seconda volta per abbassare la modalità a bassa frequenza.
- 3.** Premi nuovamente il tasto centrale per spegnere il tuo LUNA™ mini.

Gli stadi individuali delle routine di pulizia FOREO sono descritti qui sotto. Dopo ogni stadio di questa routine raccomandata da dermatologi, sentirai che le pulsazioni T-Sonic™ si fermeranno momentaneamente e vedrai l'indicatore alla base illuminarsi a segnalare che è il momento di cambiare zona del viso.

## MODALITÀ DI PULIZIA

Le pulsazioni T-Sonic™ ripuliscono i pori ed eliminano le impurità, stimolano la circolazione sanguigna portando ossigeno alla pelle e aiutando ad espellere le tossine.

Prova a trascorrere 15 secondi pulendo ogni zona del viso; l'indicatore di LUNA™ mini lampeggerà dopo questo intervallo di tempo.



1. Rimuovi il trucco, inumidisci il viso ed applica il tuo detergente. Bagna la superficie a spazzola del tuo LUNA™ mini.



2. Accendi il tuo LUNA™ mini premendo il tasto centrale attivando così la Modalità di Pulizia. Inizia pulendo il mento e procedi lungo la mandibola fino alle orecchie con delicati movimenti verso l'alto. Continua fino a coprire tutta la guancia.

3. Spostati sull'altro lato del viso e ripeti.



4. Poi, iniziando dal centro della fronte, pulisci con delicati movimenti verso l'esterno.




5. Pulisci una zona del naso muovendo delicatamente LUNA™ mini verso l'alto e verso il basso e poi spostati sull'altro lato. Ci raccomandiamo di abbassare l'intensità premendo il tasto centrale prima di pulire la delicata zona sotto gli occhi utilizzando movimenti verso l'esterno.

Dopo 1 minuto, l'indicatore di LUNA™ mini emetterà una luce fissa. Sciacqua il viso per completare la routine di pulizia di 1 minuto. Ti preghiamo di notare che per evitare l'utilizzo eccessivo, LUNA™ mini si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti.

## CARICA

- Inserisci la spina nella presa di LUNA™ mini.
- Inserisci la presa USB nella porta USB di un adattatore. In alternativa potrai collegare LUNA™ mini al tuo computer. L'indicatore LED di LUNA™ mini si illuminerà ad intermittenza ad indicare che la batteria si sta caricando. Una volta carica (dopo circa 1 ora), il LED emetterà una luce fissa.
- Quando la batteria di LUNA™ mini si sta scaricando, il LED emetterà una luce bianca a intermittenza.

Utilizza solo caricabatterie originali FOREO con il tuo LUNA™ mini. Carica sempre LUNA™ mini prima del primo utilizzo. Non utilizzare LUNA™ mini mentre si sta caricando e non caricare per più di 24 ore.

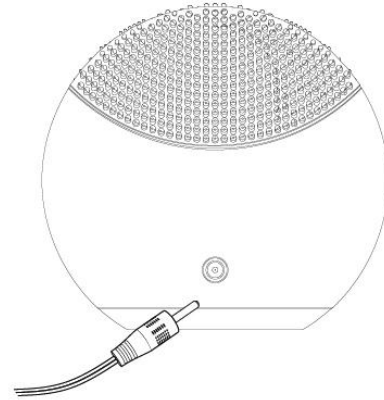

## PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

La durata del tuo LUNA™ mini sarà maggiore se verrà trattato con attenzione e cura.

Pulisci sempre il tuo LUNA™ mini dopo ogni utilizzo. Lava la superficie della spazzola con acqua e sapone e sciacqua con acqua. Asciuga con un panno che non lascia pelucchi. Non utilizzare mai prodotti detergenti che contengono alcool, acetone o benzina che potrebbero irritare la pelle.

Evita di utilizzare detergenti contenenti argilla, silicone o contenenti granuli, come scrub o esfolianti che potrebbero danneggiare il silicone di LUNA™ mini.

Evita di esporre il tuo FOREO alla luce diretta del sole, a temperature elevate o immergere in acqua bollente.

Per ragioni igieniche, ci raccomandiamo di non condividere LUNA™ mini con altri.

Se dovessi sperimentare qualunque tipo di fastidio durante l'utilizzo di FOREO, smetti immediatamente e consulta il tuo medico. Se soffri di particolari condizioni della pelle, ti preghiamo di consultare un dermatologo prima di utilizzare FOREO. Consigliamo di prestare particolare attenzione quando utilizzi FOREO nella zona del contorno occhi e di non utilizzarlo sulle palpebre.

Si raccomanda la supervisione di un adulto qualora FOREO sia utilizzato da, su o vicino a bambini o persone diversamente abili. Non utilizzare nel caso in cui dispositivo o caricabatterie siano danneggiati e utilizzare solamente caricabatterie originali FOREO. Utilizzare FOREO solo nelle modalità descritte nel manuale.

Vista l'elevata efficacia delle routine di pulizia FOREO, ci raccomandiamo di non utilizzare le Modalità di Pulizia per più di 3 minuti alla volta.

## SOLUZIONE DEI PROBLEMI

### L'indicatore LED non pulsa quando il carica batteria è collegato?

- La batteria è completamente carica, pronta per fino a 300 routine di pulizia.
- La batteria è completamente scarica e saranno necessari alcuni minuti per riconoscere il carica batteria.
- Il cavo non è collegato correttamente. Controlla la presa a muro e quella del tuo dispositivo.

### LUNA™ non si attiva quando si preme il tasto centrale?

- La batteria è scarica. Carica il tuo LUNA™ mini.

### Non riesci a spegnere LUNA™ mini o i tasti dell'interfaccia non funzionano?

- Il microprocessore potrebbe essere momentaneamente malfunzionante. Connetti il cavo per ristabilirne la funzione.

### La superficie in silicone di LUNA™ mini è appiccicosa o presenta bolle?

- Smetti di utilizzare il tuo dispositivo. Il silicone è un materiale estremamente duraturo, ma potrebbe rovinarsi in determinate condizioni – consulta la sezione PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA di questo manuale per scoprire come prevenire il problema.

Nel caso dovessi sperimentare altri problemi con LUNA™ mini, o se hai domande riguardo il suo utilizzo, ti preghiamo di visitare la sezione Servizio Clienti su [www.foreo.com](http://www.foreo.com) e compilare il modulo **Help Desk**.

## GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI FOREO

FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di DUE (2) ANNI dalla data d'acquisto, contro difetti di manifattura o materiali. Se il reclamo viene fatto entro il periodo di garanzia, FOREO, a propria discrezione, sostituirà il dispositivo gratuitamente.

La garanzia copre componenti da cui dipende il funzionamento del dispositivo. NON copre il deterioramento causato da usura, incidenti, abuso o trascuratezza. Ogni tentativo di disassemblare il dispositivo (o le sue parti), renderà la garanzia invalida.

La richiesta di servizio di garanzia dev'essere supportata da prove sufficienti a dimostrare che la richiesta avviene durante il periodo di garanzia. Per convalidare la garanzia si prega di conservare lo scontrino insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo.

Per usufruire della garanzia, compila con i tuoi dati la sezione Servizio Clienti su [www.foreo.com](http://www.foreo.com). FOREO invierà il codice di rientro autorizzato del materiale che dovrà essere spedito all'ufficio FOREO più vicino, insieme al prodotto FOREO da restituire. La spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno è in aggiunta ai diritti legali dei consumatori e non pregiudica tali diritti in alcun modo.

## INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile in Unione Europea e in altri paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti).

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma venire depositato nell'apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandoti che questo dispositivo venga smaltito correttamente, aiuterai a prevenire conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana che può essere causata dall'utilizzo inappropriato dei materiali di scarto. Il riciclo di materiali aiuterà inoltre nella conservazione delle risorse naturali.

Per maggiori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare i servizi di smaltimento rifiuti della tua zona.



## SPECIFICHE

<b>MATERIALI:</b>	Silicone sicuro per il corpo e ABS approvati dalla FDA
<b>COLORE:</b>	Magenta/Rosa petalo/Turchese/Viola/Grigio
<b>DIMENSIONI:</b>	75 x 80 x 28.5 mm
<b>PESO:</b>	67g
<b>BATTERIA:</b>	Li-ion 500 mAh 3.7 V
<b>CARICA:</b>	60 min
<b>AUTONIMIA:</b>	fino a 3000 utilizzi
<b>STANDBY:</b>	90 giorni
<b>FREQUENZA:</b>	125 Hz
<b>LIVELLO DI RUMORE MAX:</b>	50 dB
<b>INTERFACCIA:</b>	a 1 tasto

**Dichiarazione di limitazione di responsabilità:** Gli utenti di questo apparecchio lo fanno a proprio rischio. Nè FOREO nè i suoi rivenditori si assumono alcun tipo di responsabilità riguardo problemi, ferite o danni fisici dovuti all'utilizzo diretto o indiretto dell'apparecchio.

Il modello può subire cambiamenti o miglioramenti senza notifica.

©2013 FOREO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

DISTRIBUITO IN EUROPA DA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUITO NEGLI U.S.A. DA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUITO NEGLI AUS DA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA FOREO SWEDEN.

FABBRICATO PER FOREO AB.

WWW.FOREO.COM