


# FOREO



LUNA™ 2  
LIMPIEZA FACIAL  
PERSONALIZADA Y  
MASAJE REAFIRMANTE

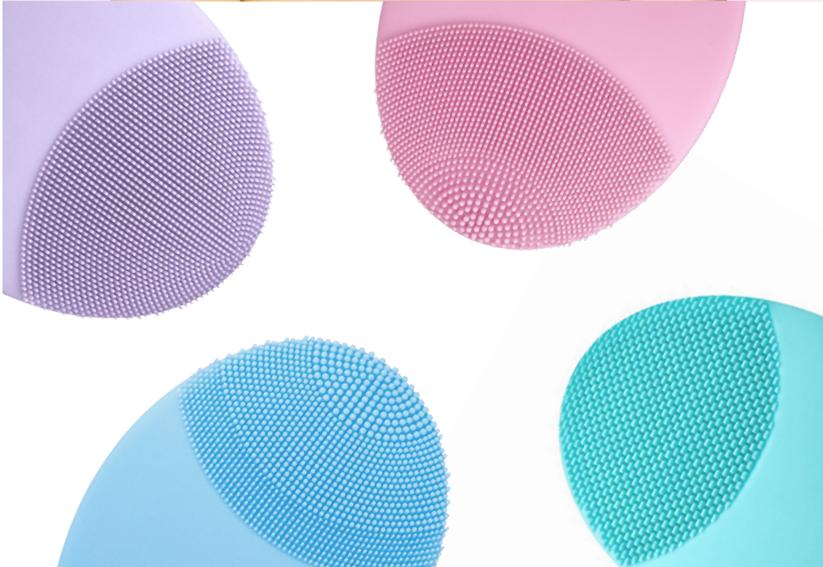

# MANUAL DEL USUARIO

---

## INICIO

¡Enhorabuena por adquirir el masajeador de limpieza facial y anti-edad LUNA™ 2 T-Sonic™ y dar un primer paso para una piel impecablemente bonita! Antes de que empieces a disfrutar de todas las ventajas de una sofisticada tecnología de cuidado de la piel en la comodidad de tu casa, dedica unos breves instantes a hojear este manual.

No olvides LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y úsalo únicamente para su fin previsto y tal y como se explica en este manual.


⚠ ADVERTENCIA: NO SE PERMITEN MODIFICACIONES EN EL DISPOSITIVO.

## PRESENTACIÓN DE LUNA™ 2

Nuestro innovador sistema de cuidado facial te permitirá lucir una piel naturalmente radiante, bonita y mucho más suave y rejuvenecida.


Como parte de tu rutina diaria, el Modo de Limpieza de LUNA™ 2 canaliza las pulsaciones T-Sonic™ aportándote una limpieza más profunda que una mera limpieza manual, mejorando la absorción de tus productos de cuidado de la piel. En el Modo Anti-edad, LUNA™ 2 dirige con delicadeza masajeando pulsaciones de más baja frecuencia hacia las zonas tendientes a las arrugas, disminuyendo los efectos visibles de la edad. Su uso diario garantiza unos resultados visibles desde el primer día y ayudará también a conseguir una piel saludable y rejuvenecida para toda la vida

Superficie de limpieza

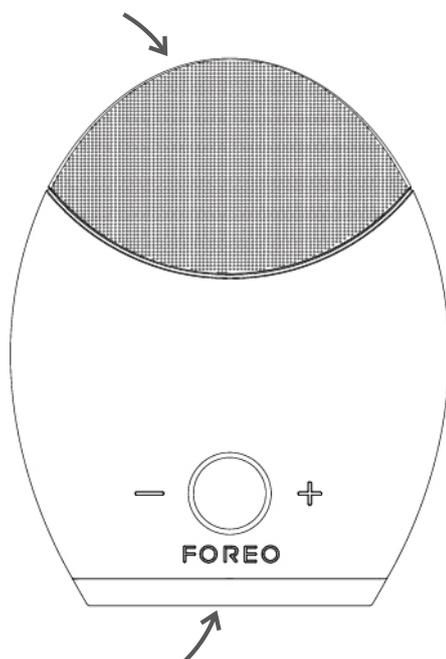

Interfaz de 3 botones

Superficie de masaje

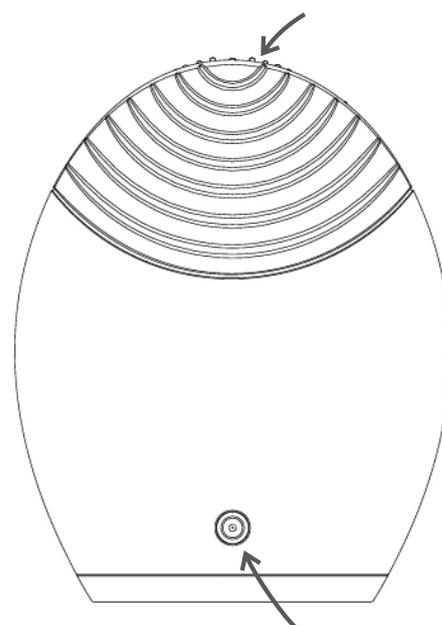

Puerto de carga a prueba de agua

## UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO LUNA™ 2

LUNA™ 2 está disponible en 4 modelos distintos para ofrecerte una experiencia de limpieza completamente personalizada. Cada modelo incorpora una superficie de filamentos de distinto grosor posicionados estratégicamente, y cada uno está pensado para limpiar la piel normal, la piel mixta, la piel sensible o la piel grasa, en función de las necesidades. Nuestra recomendación para obtener óptimos resultados con LUNA™ 2 es usar el dispositivo durante dos minutos por la mañana y por la noche.

## SELECCIÓN DE MODO Limpieza o Anti-edad

1. Pulsa el botón central una vez para encender tu LUNA™ 2. Cuando se active, el dispositivo se encontrará en el Modo Limpieza.
2. Pulsa el botón central una vez más para poner el dispositivo en el Modo Espera (cuando se encuentre en espera, el dispositivo permanecerá sin emitir pulsaciones y se encenderá permanentemente su indicador luminoso).
3. Pulsa el botón central por tercera vez para activar el Modo Anti-edad.
4. Pulsa el botón central una vez más para apagar tu LUNA™ 2.

Los modos Limpieza y Anti-edad de tu LUNA™ 2 disponen de 12 velocidades distintas, que se pueden ajustar con los botones +/- para mayor un mayor confort y eficacia. El dispositivo tiene una función de memoria que recordará, la siguiente vez que se utilice, las preferencias del usuario.

A continuación te mostramos el uso en cada uno de los Modos de Limpieza y Anti-edad del dispositivo. Gracias a su temporizador integrado, observarás cómo las pulsaciones se detendrán y la luz de LED se encenderá para indicarte que debes mover el dispositivo a otra zona del rostro.

NOTA: Puede que tu dispositivo LUNA™ 2 esté bloqueado la primera vez que lo saques de la caja. Desbloquéalo pulsando los botones + y - a la vez. La luz se encenderá para indicar que el dispositivo ha sido desbloqueado. Repite este procedimiento si quieres bloquear el dispositivo cuando vayas a llevártelo de viaje.

## MODO LIMPIEZA

Además de los restos de maquillaje y de las células muertas, el Modo Limpieza de LUNA™ 2 elimina hasta el 99,5% de la suciedad y la grasa\*.



### 1. APLICA EL LIMPIADOR

Retira la totalidad del maquillaje, humedece el dispositivo LUNA™ 2, así como tu piel y aplícate tu producto habitual de limpieza. Enciende tu dispositivo LUNA™ 2 pulsando el botón central activando así el Modo Limpieza.

### 2. LIMPIA LAS SIGUIENTES ZONAS:

Las pulsaciones se detendrán cada 15 segundos para indicarte que cambies de zona del rostro.



- Comienza por la barbilla y una mejilla, con movimientos ascendentes y circulares, y luego repite en el lado contrario.
- Después, continúa por la zona de la frente, con suaves movimientos circulares desde el centro al exterior.
- Finalmente, realiza el masaje en uno de los lados de la nariz deslizando el dispositivo LUNA™ 2 arriba y abajo. Cuando acabes, pasa al otro lado. Limpia con suavidad la zona bajo los ojos con movimientos delicados hacia fuera. Recomendamos reducir la intensidad de las pulsaciones al mínimo.

Después de 1 minuto, las pulsaciones se detendrán 3 veces para indicarte el fin de la rutina de limpieza. Pulsa el botón central una vez más para activar el Modo Espera de tu LUNA™ 2.



### 3. ACLARA

Aclárate y sécate el rostro para completar tu rutina de limpieza de 1 minuto. A continuación, aplícate los productos de cosmética que desees.

## MODO ANTI-EDAD

Con el Modo Anti-edad de LUNA™ 2 disminuirás la aparición de líneas de expresión y arrugas y conseguirás así una piel más elástica y firme, ya que la tensión muscular contribuye a la aparición de líneas de expresión, patas de gallo y primeras arrugas y con un masaje diario con LUNA™ 2, conseguirás relajar tus facciones de manera natural.

Partiendo en el Modo Espera, pulsa de nuevo el botón central para activar el Modo Anti-edad. Dedicar los 12 segundos de cada fase para masajear las 5 principales zonas tendientes a la aparición de las primeras arrugas. Una vez finalizado cada intervalo, las pulsaciones de LUNA™ 2 se detendrán momentáneamente para indicarte que debes cambiar de zona. Posiciona la superficie anti-edad de LUNA™ 2 sobre las siguientes zonas:



1. Entrecejo
2. Sien derecha
3. Surco nasolabial derecho
4. Surco nasolabial izquierdo
5. Sien izquierda

Tras 1 minuto de uso, las pulsaciones se detendrán 3 veces sucesivas, indicándote el final de la rutina anti-edad.

Ten en cuenta que para evitar un uso excesivo, LUNA™ 2 se apagará automáticamente tras 3 minutos de funcionamiento en ambos Modos de Limpieza o masaje reafirmante.

**ADVERTENCIA:** Si experimentas alguna irregularidad en tu piel durante su uso, interrómpelo inmediatamente y consulta con un médico.

*\*Pruebas clínicas. Resultados probados.*

## LIMPIEZA DE TU DISPOSITIVO

Siempre limpia cuidadosamente tu dispositivo de cada uso. Lava la superficie del cepillo con agua y jabón, luego enjuaga con agua tibia. Evita usar limpiadores a base de arcilla, silicona o granulados o exfoliantes, ya que pueden dañar los puntos de contacto de silicona suave. Seca con un paño sin pelusas o una toalla. Después de usar, recomendamos rociar el dispositivo con un spray de limpieza de silicona FOREO y enjuagar con agua tibia para resultados óptimos.

**NOTA:** Nunca uses productos de limpieza que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la piel y dañar la silicona.

## CARGA

Tu dispositivo FOREO se recarga con el cable USB incluido. Una hora de carga proporciona al dispositivo una autonomía de 7 meses de uso.

- Inserta el conector DC al puerto de carga de tu LUNA™ 2.
- Contéctalo a un punto de carga USB. El indicador LED de tu LUNA™ 2 parpadeará repetidamente para indicar que la batería se está cargando. Cuando el dispositivo se haya cargado por completo (después de 1 hora aproximadamente), el indicador LED dejará de parpadear.
- Cuando la batería se esté agotando, el indicador LED de tu LUNA™ 2 parpadeará.

**ADVERTENCIA:** Antes de recargar, comprueba que tanto el puerto de carga como el cargador están limpios y no tienen ni agua ni residuos. No cargues tu dispositivo LUNA™ 2 en un lugar donde el cargador pueda estar en contacto con agua. NO utilices tu dispositivo mientras se está cargando y NO lo cargues más de 24 horas. Utiliza únicamente el cargador suministrado por FOREO.

## IMPORTANTE PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD:

- Evita usar limpiadores con arcilla, silicona o granulados y cremas exfoliantes ya que podrían dañar los delicados filamentos de silicona de LUNA™ 2.
- Si sufres alguna patología cutánea o alguna preocupación de índole médica, consulta previamente el uso del dispositivo con un dermatólogo.
- El uso de tu dispositivo LUNA™ debe ser una experiencia agradable. Si experimentas alguna alteración en la piel, interrumpe el uso inmediatamente y consulta con un médico.
- Ten especial cuidado al limpiar las zonas de debajo de los ojos y evita el contacto directo con los ojos.
- No recomendamos que compartas tu dispositivo LUNA™ 2 con nadie por motivos de higiene.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.  
Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Evita dejar tu LUNA™ 2 expuesto a la luz del sol y nunca lo expongas a calor extremo o agua hirviendo.
- Es necesario extremar la precaución si el dispositivo se va a usar con niños o cerca de ellos, al igual que con personas con aptitudes físicas o mentales reducidas.
- No utilizar nunca el dispositivo o el cargador si parecen dañados y usar únicamente el cargador suministrado por FOREO junto con el dispositivo.
- Interrumpir el uso si el producto parece dañado de alguna manera. Este producto no tiene piezas intercambiables.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, el equipo debe conectarse únicamente a enchufes con toma de tierra.
- Dada la eficacia de las rutinas de limpieza y anti-edad de FOREO, nuestra recomendación es no usar los Modos Limpieza y Anti-edad de LUNA™ 2 más de 3 minutos en cada ocasión.
- Utiliza este dispositivo solamente para su uso previsto, el cual se describe en el presente manual.

## DETECCIÓN DE PROBLEMAS

El indicador luminoso LED no parpadea cuando se conecta el cargador

- La batería está totalmente cargada y con autonomía suficiente para hasta 450 rutinas completas de limpieza.
- La batería está completamente agotada y necesitará varios minutos antes de poder reconocer el cable de carga.
- El cable de carga no se ha conectado correctamente. Comprobar el enchufe y el puerto de carga

El dispositivo LUNA™ 2 no se activa al pulsar el botón central

- La batería se ha agotado. Recarga tu dispositivo LUNA™ 2.
- La interfaz está bloqueada. Desbloquéala pulsando los botones + y - a la vez.

LUNA™ 2 no se puede apagar o los botones de la interfaz no responden

- El microprocesador funciona mal temporalmente. Conecta el cable de carga para restaurar la función al estado normal.

La superficie de silicona del dispositivo LUNA™ 2 se ha deteriorado o está pegajosa y con burbujitas

- Interrumpir su uso. La silicona es de larga duración, pero se puede deteriorar en determinadas condiciones. Para evitar esto, consultar la sección de limpieza, almacenamiento y seguridad de este manual.

Si no encuentras la respuesta que necesitas a tu pregunta específica o si tienes alguna otra pregunta sobre el funcionamiento del dispositivo, visita la sección de Atención al Cliente en [www.foreo.com](http://www.foreo.com).

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

### REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 2 años, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de FOREO en [www.foreo.com](http://www.foreo.com), en la sección de Garantía y devoluciones de Atención al Cliente.

### GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha original de compra, por defectos de fabricación o de los materiales. De encontrarse un defecto y ser notificado a FOREO durante el periodo de garantía, FOREO reemplazará, si procede, el dispositivo sin coste alguno.

La garantía cubre las piezas que afecten al funcionamiento del dispositivo. NO cubre el deterioro estético debido al desgaste por uso o el causado por accidentes, uso incorrecto o negligencia. Cualquier intento de abrir o desarmar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Las reclamaciones de garantía que se realicen han de estar respaldadas por evidencias razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de garantía. Por este motivo debe guardarse el recibo original de compra durante todo el periodo de garantía.

Para hacer valer tu garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta de [www.foreo.com](http://www.foreo.com) y luego seleccionar la opción para realizar una reclamación de garantía. Se te enviará un número de Autorización de Devolución de la Mercancía (RMA) para entregarlo junto con tu producto FOREO en la oficina FOREO más cercana. Los costes de envío no son reembolsables. El presente compromiso es adicional a los derechos del consumidor establecidos por ley y no afecta a tales derechos en ningún sentido.

## INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y DESECHO

Eliminación y desecho de equipos electrónicos viejos (de aplicación en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección de residuos específicos).



El símbolo del cubo de basura tachado indica que este dispositivo no debe considerarse como basura doméstica sino como equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este dispositivo se desecha de forma adecuada estás ayudando a evitar las consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana que puede tener desechar este aparato de forma inadecuada. El reciclaje de los materiales contribuye además a conservar y proteger los recursos naturales.

Para más información sobre el reciclaje de tu dispositivo, ponte en contacto con el servicio de tratamiento de residuos domésticos de tu localidad o infórmate en el lugar de compra.

## ESPECIFICACIONES

MATERIALES:	Silicona segura para el cuerpo y ABS
COLOR:	Pink (piel normal), Blue (piel mixta), Turquoise (piel grasa), Lavender (piel sensible)
TAMAÑO:	102.3 x 82.3 x 36.7 mm
PESO:	135 g
BATERÍA:	Li-ion 530 mAh 3.7 V
USO:	Hasta 450 usos
EN ESPERA:	180 días
FRECUENCIA:	100 Hz
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO:	50 dB
INTERFAZ:	3 botones

**Exoneración de responsabilidad:** Los usuarios de este dispositivo lo usan bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus distribuidores asumen responsabilidad ninguna por lesiones o daños, ya fueran físicos o de otro tipo, que pudieran surgir directa o indirectamente por el uso de este dispositivo. FOREO se reserva además el derecho a revisar esta publicación y a hacer los cambios que considere ocasionalmente y sin obligación de notificar a nadie sobre esta revisión o modificación. FOREO se reserva además el derecho a revisar esta publicación y a hacer los cambios que considere ocasionalmente y sin obligación de notificar a nadie sobre esta revisión o modificación.

El modelo podrá ser modificado para su mejora sin comunicado previo.

©2016 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

DISTRIBUIDOR EUROPA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUIDOR EEUU: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUIDOR AUSTRALIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DISEÑADO Y DISTRIBUIDO POR FOREO SWEDEN.

FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM