


FOREO



LUNA™ 2 professional

MASAJE REAFIRMANTE
Y LIMPIEZA FACIAL DE
ALTAS PRESTACIONES

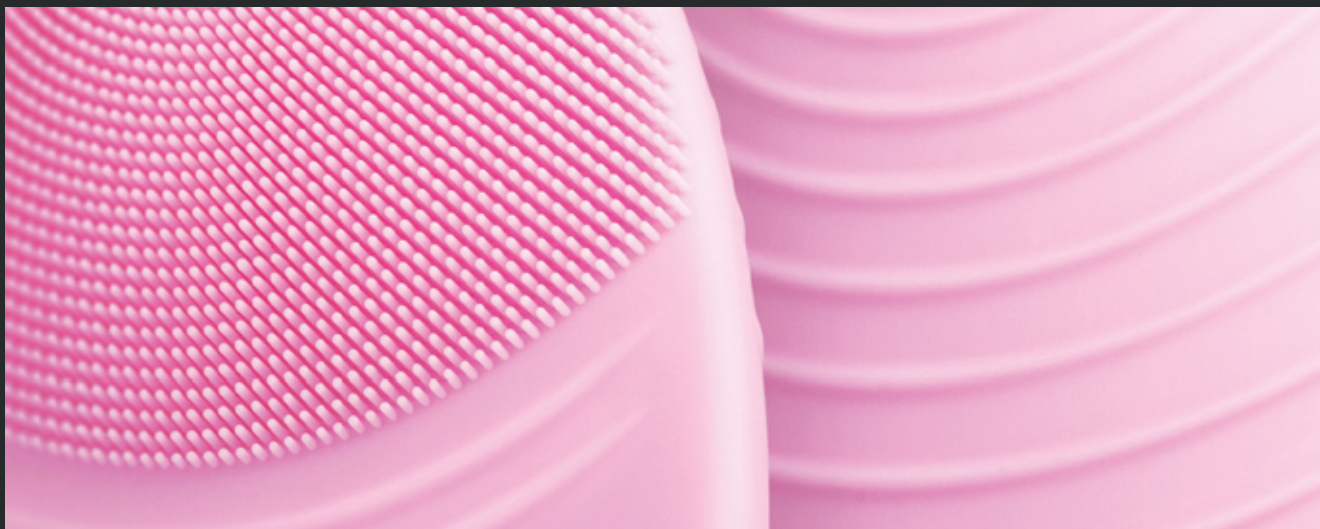

MANUAL DE USUARIO COMPLETO

INICIO


LUNA™ 2 profesional te ofrece una experiencia de cuidado facial de nivel en spa para el hogar. Gracias a su tecnología y su diseño optimizado, tu piel se mantendrá deslumbrante, rejuvenecida y más bella.

No olvides LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y úsalo únicamente para su fin previsto, tal y como se explica en este manual.

⚠ ADVERTENCIA: NO SE PERMITEN MODIFICACIONES EN EL DISPOSITIVO


PRESENTACIÓN

LUNA™ 2 professional combina el sistema de limpieza facial más potente y sofisticado de todos los dispositivos FOREO con la tecnología Dual T-Sonic™, que alterna 2 puntos de pulsaciones sónicas transdérmicas. Estos dos motores aumentan el doble la potencia y generan cada uno hasta 8000 pulsaciones por minuto, para una limpieza más profunda que elimina el 99,5% de la suciedad, grasa y restos de maquillaje. Este dispositivo también elimina las células muertas de la piel, disminuye la apariencia de los poros y mejora la absorción de tus productos de cuidado facial favoritos. Además, el dispositivo LUNA™ 2 professional incluye un modo de masaje facial reafirmante que canaliza pulsaciones a baja frecuencia sobre las zonas que tienen predisposición a líneas de expresión y arrugas, y reduce su apariencia para que tu piel se mantenga más firme y más elástica.

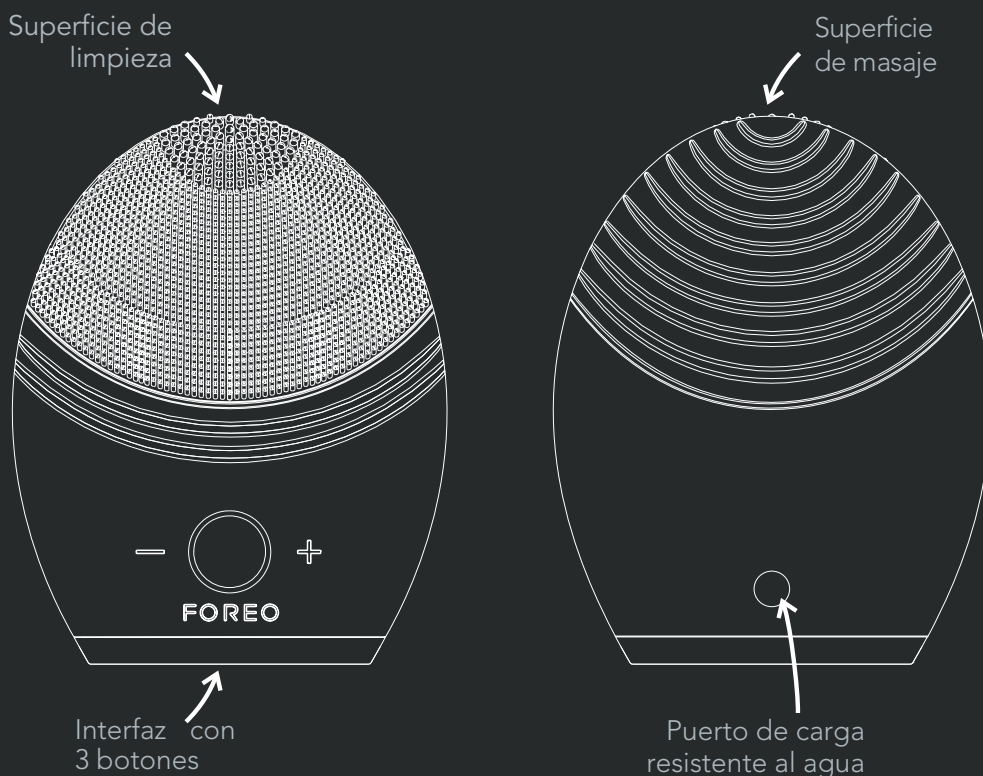

MODO DE USO DE LUNA™ 2 PROFESSIONAL

Para un cuidado facial a medida, FOREO ha diseñado un cepillo facial completamente nuevo para una limpieza superior que se adapta a las diferentes necesidades de todas las mujeres. Este dispositivo incluye una exclusiva graduación de filamentos, de más finos a más gruesos, que cubren las necesidades de todo tipo de pieles y también de las diferentes zonas del rostro.

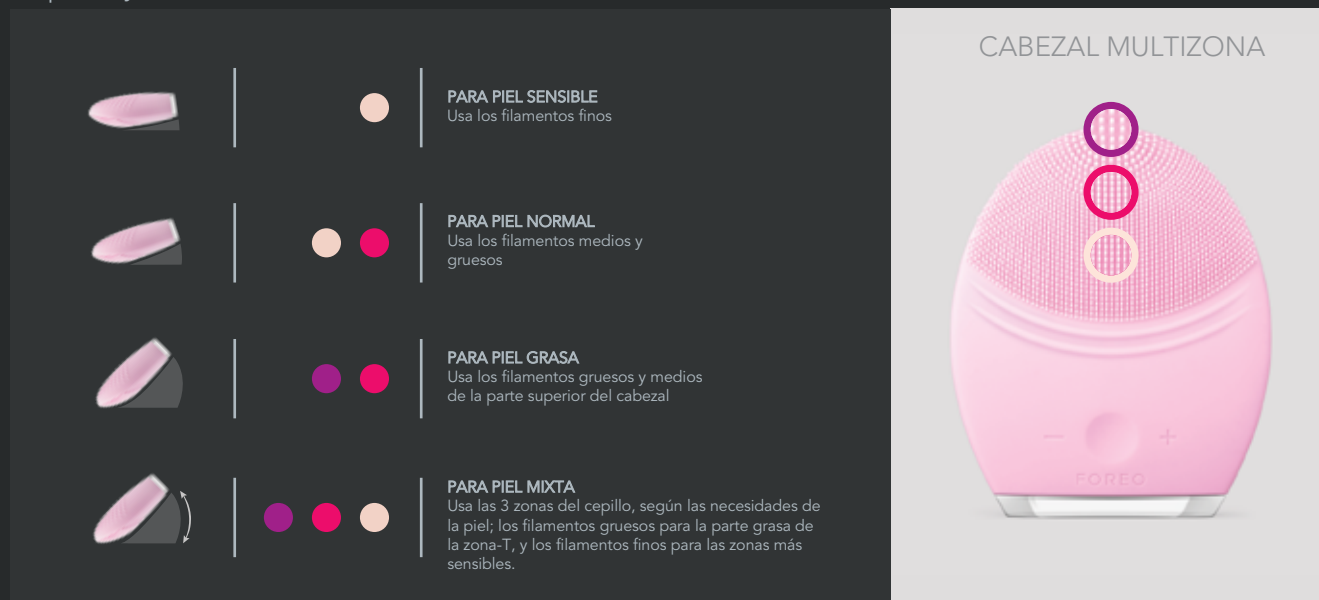

Con 12 intensidades de pulsaciones sónicas y un cabezal de limpieza multizona, LUNA™ 2 professional está diseñado para todo tipo de pieles, y te ofrece una limpieza a medida para todas las zonas del rostro. Al ajustar el ángulo, puedes limpiar suavemente con los filamentos finos la piel normal o sensible y las zonas más amplias como las mejillas, pero también puedes usar los filamentos más gruesos para limpiar profundamente la piel más grasa, la zona-T y las zonas de difícil acceso.

SELECCIÓN DE MODO

1. Pulsa el botón central una vez para encender tu LUNA™ 2 professional. Cuando se inicie, estará en Modo Limpieza.
2. Pulsa el botón central de nuevo para mantener el dispositivo en Modo Espera (el indicador luminoso se mantendrá estable y las pulsaciones se detendrán para que puedas aclarar tu rostro).
3. Pulsa el botón central por tercera vez para activar el Modo Masaje Reafirmante.
4. Pulsa el botón central de nuevo para apagar tu dispositivo LUNA™ 2 professional.


En Modo Limpieza o Modo Masaje Reafirmante, selecciona una de las 12 intensidades con los botones + y - para ajustar las sensaciones y las necesidades que mejor se adapten a tu piel. Una función de memoria recordará tu selección la próxima vez que utilices el dispositivo.

A continuación te describimos los pasos de uso del dispositivo en los Modos de Limpieza y Masaje Reafirmante. Gracias a su temporizador integrado, observarás cómo las pulsaciones se detendrán y la luz de LED se encenderá para indicarte que debes mover el dispositivo a otra zona del rostro.

NOTA: Puede que tu dispositivo LUNA™ 2 professional esté bloqueado la primera vez que lo utilices. Desbloquéalo pulsando los botones + y - al mismo tiempo. La luz parpadeará indicando que tu dispositivo está desbloqueado. Puedes bloquear el dispositivo cuando lo desees siguiendo el mismo procedimiento.

MODO LIMPIEZA

El Modo Limpieza de LUNA™ 2 professional elimina el 99,5% de la suciedad y grasa, así como los restos de maquillaje y las células muertas de la piel.

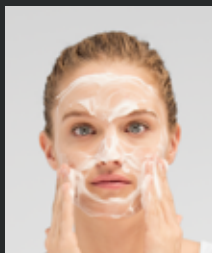

1. APLICA EL LIMPIADOR

Retira el maquillaje, humedece LUNA™ 2 professional, aclara tu rostro y aplica tu limpiador facial favorito. Enciende y activa el Modo Limpieza de LUNA™ 2 professional pulsando el botón central una vez.



2. LIMPIA LAS SIGUIENTES ZONAS:

Cada 15 segundos, las pulsaciones se pausarán indicándote que te muevas a otra zona.

3. Masajea tu barbilla y mejilla usando movimientos circulares, y repite en el lado contrario.

4. Masajea tu frente desde el centro hacia el exterior con suaves movimientos circulares.

5. Masajea la nariz verticalmente por ambos lados. Masajea suavemente el área de debajo de los ojos - recomendamos bajar la intensidad de las pulsaciones.

Después de 1 minuto, las pulsaciones se pausarán 3 veces para indicarte el fin de la rutina de limpieza.

Pulsa el botón central de nuevo para mantener LUNA™ 2 professional en Modo Espera.




3. ACLARA

Aclara y seca tu rostro para finalizar tu rutina de limpieza de 1 minuto. A continuación puedes aplicar tus productos de cuidado facial favoritos.

MODO MASAJE REAFIRMANTE

El Modo Masaje Reafirmante de LUNA™ 2 professional disminuye la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas, y mantiene la piel más firme y elástica.

En modo de espera, pulsa el botón central para activar el Modo Masaje Reafirmante. Dedica 12 segundos a cada fase de la rutina; para avisarte, las pulsaciones de LUNA™ 2 professional se pausarán en cada intervalo. Relaja tu rostro y presiona la superficie antiedad de LUNA™ 2 professional sobre las zonas con predisposición a las arrugas, donde la tensión muscular provoca la aparición de líneas de expresión y patas de gallo.

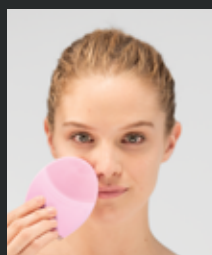

1. Entrecejo
2. Sien derecha
3. Surco nasolabial derecho
4. Surco nasolabial izquierdo
5. Sien izquierda

Después de 1 minuto, sentirás que las pulsaciones se pausan 3 veces en una rápida sucesión, indicando el final de la rutina antiedad.

Para prevenir un sobreuso, LUNA™ 2 professional se apagará automáticamente después de 3 minutos de uso en Modo Limpieza o en Modo Masaje Reafirmante.

PRECAUCIÓN: Si sientes una sensación desagradable al utilizar un dispositivo FOREO, detén su uso inmediatamente y consulta a un médico.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

Limpia bien tu dispositivo después de cada uso. Lava la superficie del cepillo con agua y jabón, y aclara con agua tibia. No utilices limpiadores o exfoliantes faciales a base de silicona, arcilla, o de textura granulosa, ya que podrían dañar la suave silicona del dispositivo. Seca el dispositivo con un paño sin pelusas o una toalla. Para una limpieza óptima, recomendamos rociar el dispositivo después de cada uso con el spray limpiador de silicona de FOREO, y aclararlo a continuación con agua fría.

NOTA: Nunca limpies el dispositivo con productos que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la piel o dañar la silicona.

CARGA DEL DISPOSITIVO

Tu dispositivo FOREO es recargable con el cable USB que viene incluido. Con 1 hora de carga, el dispositivo se cargará por completo y tendrá una autonomía de hasta 7 meses.

- Inserta el conector DC al puerto de carga de LUNA™2 professional
- Conecta el enchufe a la toma de corriente. El indicador LED de LUNA™ 2 professional parpadeará repetidamente para indicar que la batería se está cargando. Cuando el dispositivo se cargue por completo (después de 1 hora aproximadamente), el indicador LED dejará de parpadear.
- Cuando la batería se esté agotando, el indicador LED de tu LUNA™ 2 professional emitirá una luz blanca parpadeante.

ADVERTENCIA: Antes de cargar el dispositivo, comprueba que el puerto de carga y el cargador estén limpios y no tengan agua o residuos. No cargues tu dispositivo LUNA™ 2 professional en un lugar donde el cargador pueda estar en contacto con agua. NO utilices tu dispositivo FOREO mientras se esté cargando y NO lo cargues más de 24 horas seguidas. Utiliza únicamente el cable de carga suministrado por FOREO.

IMPORTANTE

PARA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA:

- Evita usar limpiadores y cremas exfoliantes con arcilla, silicona o de textura granulosa, ya que podrían dañar los suaves filamentos de silicona de LUNA™ 2 professional.
- Si sufres una patología cutánea o un problema de salud, consulta previamente a un dermatólogo sobre el uso del dispositivo.
- El uso del dispositivo LUNA™ 2 professional debe ser una experiencia agradable – si experimentas cualquier sensación desagradable, detén su uso y consulta a un médico.
- Ten especial cuidado al limpiar las zonas de debajo de los ojos, y evita el contacto directo con los ojos.
- No recomendamos que compartas tu dispositivo LUNA™ 2 professional con nadie por motivos de higiene.
- Evita dejar tu LUNA™ 2 professional expuesto a la luz del sol, y nunca lo expongas a calor extremo o a agua hirviendo.
- Es necesario extremar la precaución si el dispositivo se va a usar con niños o cerca de ellos, al igual que con personas con aptitudes físicas o mentales reducidas.
- No utilices nunca el dispositivo o el cargador en caso de que parezcan estar dañados, y usa únicamente el cable de carga suministrado por FOREO junto con el dispositivo.
- Interrumpe el uso si crees que el producto pueda estar dañado de alguna manera. Este producto no tiene piezas reemplazables.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el equipo debe conectarse únicamente a enchufes con toma de tierra.

- Dada la eficacia de las rutinas de limpieza y masaje reafirmante de FOREO, nuestra recomendación es no usar los modos de Limpieza y Masaje Reafirmante de LUNA™ 2 professional durante más de 3 minutos seguidos.
- Utiliza este dispositivo solamente para el uso que se describe en el presente manual.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

El indicador luminoso LED no parpadea cuando se conecta el cargador

- La batería está completamente cargada, y lista para hasta 450 rutinas antiedad
- La batería está completamente agotada y necesitará varios minutos para reconocer el cable de carga.
- El cable de carga no se ha conectado correctamente. Comprueba el enchufe y el puerto de carga.

LUNA™ 2 professional no se activa al pulsar el botón central

- La batería está agotada. Recarga tu LUNA™ 2 professional.
- La interfaz está bloqueada. Para desbloquearla, mantén presionados los botones + y - hasta que se reinicie.

LUNA™ 2 profesional no se puede apagar y/o los botones de la interfaz no funcionan.

- El microprocesador no funciona correctamente. Conecta el cable de carga para reiniciarlo.

La superficie de silicona del dispositivo LUNA™ 2 professional se ha deteriorado, o está pegajosa y con burbujitas.

- Detén su uso. La silicona de este dispositivo es resistente y de alta calidad, pero se puede deteriorar en determinadas condiciones. Para evitarlo, consulta este manual.

Secciones de Limpieza y Seguridad para prevenir esto:

Si no encuentras la respuesta que necesitas a tu pregunta específica, o si tienes alguna otra pregunta sobre el funcionamiento del dispositivo, visita la sección de Atención al Cliente en www.foreo.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 2 años, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de FOREO en www.foreo.com, en la sección Garantía y Devoluciones de Atención al Cliente.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha original de compra, por defectos de fabricación o de los materiales. De encontrarse un defecto y ser notificado a FOREO durante el periodo de garantía, FOREO reemplazará el dispositivo, si procede, sin coste alguno.

La garantía cubre las piezas que afecten al funcionamiento del dispositivo. NO cubre el deterioro estético debido al desgaste por uso o el causado por accidentes, uso incorrecto o negligencia. Cualquier intento de abrir o desarmar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Las reclamaciones de garantía que se realicen han de estar respaldadas por evidencias razonables de que la fecha de reclamación esté dentro del periodo de garantía. Por este motivo, debe guardarse el recibo original de compra durante todo el periodo de garantía.

Para reclamar tu garantía, debes registrarte e iniciar sesión en tu cuenta de www.foreo.com, y seleccionar la opción para realizar una reclamación de garantía. Se te enviará un número de Autorización de Devolución de la Mercancía (RMA) para que lo entregues junto con tu producto FOREO en la oficina FOREO más cercana. Los costes de envío no son reembolsables. El presente compromiso es adicional a los derechos del consumidor establecidos por ley, y no afecta a tales derechos en ningún sentido.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y DESECHO

Eliminación y desecho de equipos electrónicos en desuso (de aplicación en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección de residuos específicos).



El símbolo del cubo de basura tachado indica que este dispositivo no debe considerarse como basura doméstica, sino como equipo eléctrico y electrónico. Al garantizar que este dispositivo se deseché de forma adecuada, estás ayudando a evitar los impactos negativos para el medio ambiente y para la salud humana que pueden surgir al eliminar este aparato de forma inadecuada. El reciclaje de los materiales también ayudará a conservar y proteger los recursos naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo, ponte en contacto con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el lugar de compra.

ESPECIFICACIONES

MATERIALES:	Silicona segura para la piel y ABS
COLORES:	Pink, Magenta, Aquamarine
TAMAÑO:	102 x 80,5 x 35 mm
PESO:	160 g
BATERÍA:	Li-Ion 530 mAh 3.7V
CARGA:	60 minutos
TIEMPO DE USO:	Hasta 450 usos con una sola carga
MODO ESPERA:	90 días
FRECUENCIA:	94 Hz
NIVEL RUIDO MÁXIMO:	<50 dB
INTERFAZ:	3 botones

Exoneración de responsabilidad: Los usuarios de este dispositivo lo usan bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus distribuidores asumen responsabilidad ninguna por lesiones o daños, ya fueran físicos o de otro tipo, que pudieran surgir directa o indirectamente por el uso de este dispositivo. FOREO se reserva además el derecho a revisar esta publicación y a hacer los cambios que considere ocasionalmente y sin obligación de notificar a nadie sobre esta revisión o modificación.

El modelo se puede modificar para mejoras sin previo aviso.

©2021 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
DISTRIBUIDOR EUROPA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUECIA.
DISTRIBUIDOR EEUU: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DISTRIBUIDOR AUSTRALIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207, AU.
DISEÑADO Y DISTRIBUIDO POR FOREO SWEDEN.
FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM