

FOREO



LUNA™ 3 plus

**LIMPIEZA
TERMOFACIAL
Y MASAJE REAFIRMANTE**

con microcorrientes



MANUAL DEL USUARIO COMPLETO



PRIMEROS PASOS

Felicidades por dar el primer paso para descubrir el cuidado más inteligente de la piel al adquirir LUNA 3 plus. Antes de comenzar a disfrutar de todos los beneficios de la sofisticada tecnología de cuidado de la piel en la comodidad de tu hogar, tómate unos segundos para leer atentamente las instrucciones de este manual.

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y utiliza este producto solo para el uso destinado como se describe en este manual.

⚠ ADVERTENCIA: NO SE PERMITE MODIFICAR ESTE EQUIPO.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LUNA 3 plus

Pon en tus manos el poder de la belleza con la única tecnología de belleza del mundo que cuenta con limpieza con calor y microcorrientes focalizadas en un solo dispositivo inteligente. Este dispositivo de limpieza con calor ultrasuave ofrece un placentero ritual de cuidado de la piel que derrite las impurezas, mientras que las microcorrientes focalizadas restauran la luminosidad juvenil de la piel. Tener una piel limpia y con un aspecto más joven nunca había sido tan fácil como con LUNA 3 plus.

FAMILIARÍZATE CON LUNA 3 plus

PULSACIONES T-SONIC

Limpieza eficaz con hasta 8000 pulsaciones por minuto y 16 velocidades

TECNOLOGÍA TÉRMICA

Los puntos táctiles térmicos calientan la piel para que esté a la temperatura perfecta para una limpieza suave y profunda

SILICONA EXTRASUAVE E HIGIÉNICA

35 veces más higiénica que las cerdas de nailon y adecuada para todo tipo de pieles. No contiene BPA ni ftalatos



PUNTOS DE MICROCORRIENTES

Desliza los puntos de microcorrientes directamente sobre la piel para un antienvjecimiento no invasivo

MODO DE MICROCORRIENTES

Enfocado en los signos del envejecimiento para dejar la piel firme y con un aspecto más joven

BOTÓN DE ENCENDIDO UNIVERSAL

Enciende y apaga el dispositivo y lo pone en modo de emparejamiento Bluetooth

LUZ INDICADORA

Parpadea cuando el dispositivo está en modo de emparejamiento Bluetooth o cuando hay que cargarlo


PUERTO DE CARGA

Hasta 125 usos por carga. 100 % impermeable



MUESTRA DE SUERO DE 2 ML

Úsala con el modo de microcorrientes para obtener mejores resultados y una conductividad óptima



APLICACIÓN FOREO INTERACTIVA

Controla ajustes del dispositivo, la intensidad de la limpieza y accede a tratamientos de microcorrientes



CABLE USB

Carga el dispositivo en cualquier momento y lugar



BOLSA DE TRANSPORTE

Guarda el dispositivo para cuidar de tu piel en cualquier parte

MODO DE USO DE LUNA 3 plus

MODO DE LIMPIEZA

Para desbloquear y registrar tu dispositivo antes de su primer uso, activa el Bluetooth en tu móvil y presiona el botón universal de tu LUNA 3 plus para sincronizarlo con la aplicación FOREO. Después, selecciona tus preferencias de limpieza.

Recomendamos hacer una rutina de limpieza con LUNA 3 plus a diario para conseguir un brillo refinado y saludable.

- 1 Retira todo el maquillaje, humedece la piel y luego aplica el limpiador Micro-Foam Cleanser de FOREO.
- 2 Vuelve a presionar el botón universal para activar el modo de limpieza.
- 3 Limpia con movimientos circulares las mejillas y la frente, deslizando hacia arriba y hacia abajo por la nariz.
- 4 Mantén presionado el botón durante 3 segundos para apagar el dispositivo.
- 5 Enjuaga y seca el rostro. Aplica otros productos de cuidado de la piel, si los hay.



MODO DE MICROCORRIENTES

- 1 Comienza con una piel seca y limpia.
- 2 Aplica el SERUM SERUM SERUM de FOREO en la zona a tratar.
- 3 Sigue las instrucciones de la aplicación FOREO para activar tu tratamiento de microcorrientes preferido.
- 4 Sigue con el humectante que prefieras.

** El dispositivo se apagará automáticamente cuando termine la rutina.*

ADVERTENCIA: LUNA 3 plus debe estar completamente seco antes de activar el tratamiento de microcorrientes para un uso seguro y eficaz.



LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

Limpia bien tu dispositivo después de cada uso. Lava la superficie del cepillo con agua y jabón, y aclara con agua tibia. No utilices limpiadores o exfoliantes faciales a base de silicona, arcilla o con textura granulosa, ya que podrían dañar la suave silicona del dispositivo. Seca el dispositivo con un paño sin pelusas o una toalla. Para una limpieza óptima, recomendamos rociar el dispositivo después de su uso con el spray limpiador de silicona de FOREO, y aclararlo a continuación con agua tibia.

NOTA: Nunca limpies el dispositivo con productos que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la piel o dañar la silicona.

IMPORTANTE PARA UNA ÓPTIMA SEGURIDAD:

- Si tienes un problema en la piel o cualquier problema médico, consulta con un médico antes de usar el dispositivo.
- No usar si se sufre algún problema de salud como epilepsia, una enfermedad hemorrágica, cáncer, tumores o alteraciones de la percepción.
- No usar si se tiene un dispositivo médico implantado o cualquier otro instrumento electrónico o aparato de ayuda corporal.
- No usar después de un tratamiento con láser, un peeling químico ni sobre piel lesionada o dañada de cualquier otra forma.
- No usar la función de microcorrientes en la zona del pecho, en los ojos (músculo circular del borde orbitario), en la línea media (hueso) del cuello ni en los genitales/íngles.
- No usar si el rostro se ha sometido a cirugía estética.
- Si te han diagnosticado un problema cardíaco o sospechas que puedes tenerlo, sigue las precauciones que te recomiende tu médico.
- Se desconocen los efectos de las microcorrientes a largo plazo.
- No se ha establecido la seguridad del dispositivo durante el embarazo. Si estás embarazada, consulta con tu médico antes de usar este producto.
- Es posible que percibas destellos de luz al usar el dispositivo. Esto se debe a la estimulación del nervio óptico. Si este problema persiste incluso cuando no usas el dispositivo, consulta con tu médico.
- Es posible que los sistemas de monitorización electrónica, como los monitores y las alarmas de electrocardiograma, no funcionen adecuadamente cuando se usa el dispositivo.
- La limpieza con LUNA 3 plus debe ser confortable; si sientes incomodidad, deja de usarlo y consulta con tu médico.
- Ten mucho cuidado al limpiar debajo de los ojos y no pongas el dispositivo en contacto con los párpados o con los ojos.
- Por motivos de higiene, no recomendamos compartir tu LUNA 3 plus con otras personas.
- Evita dejar tu LUNA 3 plus a la luz solar directa y nunca lo expongas al calor extremo o al agua hirviendo.
- Se necesita supervisión cuando los niños usan el dispositivo o están cerca de este, también cuando lo usan o están cerca de personas con capacidades mentales o físicas reducidas.
- Deja de usar el producto si parece estar dañado de algún modo. Este producto no contiene piezas reparables.
- Dada la eficiencia de la rutina de limpieza FOREO, recomendamos que no uses LUNA 3 plus durante más de 3 minutos cada vez en el modo de limpieza.
- No usar el dispositivo en el modo de microcorrientes si ha estado sumergido en agua. LUNA 3 plus debe estar completamente seco antes de activar la función de microcorrientes.
- Puede haber una sensación de hormigueo al usar el dispositivo. Reducir la intensidad puede suavizar o eliminar esta sensación.
- El dispositivo está pensado para un uso cosmético sobre la cara. Cualquier consecuencia nociva ocasionada por un mal uso, la aplicación en otras partes del cuerpo, la conexión a fuentes de tensión inapropiadas, suciedad en la solución conductora o en las esferas o cualquier otra aplicación indebida no es responsabilidad de FOREO.
- Utiliza este producto solo para el uso previsto como se describe en este manual. Si no encuentras la respuesta a tu pregunta específica o si tienes otras preguntas sobre el funcionamiento del dispositivo, visita foreo.com.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES EN CASO DE CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO DE LUNA 3 PLUS.

Si LUNA 3 plus no se activa al presionar el botón central:

- La batería se ha agotado. Usando el cable de carga USB, carga el dispositivo durante 4 horas y luego reinícialo presionando el botón de encendido.

Si LUNA 3 plus no se puede apagar o no responden los botones de la interfaz:

- El microprocesador está funcionando mal temporalmente. Mantén presionado el botón de encendido para reiniciar el dispositivo.

Si LUNA 3 plus no se sincroniza con la aplicación FOREO:

- Apaga el Bluetooth y luego intenta volver a conectarlo.
- Cierra la aplicación FOREO y luego vuelve a abrirla para reiniciar el proceso.
- Comprueba si la aplicación necesita actualizarse en la App Store de tu móvil.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar tu Garantía limitada de 2 años y una Garantía de calidad de 10 años, regístrate en la aplicación FOREO o visita foreo.com/product-registration para obtener más información.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS después de la fecha original de compra contra defectos debidos a mano de obra o materiales defectuosos derivados del uso normal del dispositivo. La garantía cubre las piezas en funcionamiento que afectan la función del dispositivo. NO cubre el deterioro cosmético causado por el desgaste razonable o el daño causado por un accidente, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o separar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Si descubres un defecto y notificas a FOREO durante el período de garantía, FOREO, a su criterio, reemplazará el dispositivo sin cargo. Los reclamos de garantía deben estar respaldados por evidencia razonable de que la fecha del reclamo está dentro del período de garantía. Para validar la garantía, conserva el recibo de compra original con las condiciones de la garantía durante la duración del período de garantía.

Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en www.foreo.com y luego seleccionar la opción para realizar un reclamo de la garantía. Los costos de envío no son reembolsables. Esta garantía es adicional a tus derechos legales como consumidor y no afecta de ninguna manera a esos derechos.

GARANTÍA DE CALIDAD DE 10 AÑOS

Como continuación de los términos de la Garantía limitada de DOS (2) AÑOS de FOREO, la Garantía de calidad de DIEZ (10) años de FOREO permite a los propietarios comprar un nuevo dispositivo en www.foreo.com a un 50 % del precio mencionado.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN

Eliminación del equipo electrónico usado (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistema de recogida selectiva de residuos).




El símbolo con el cubo de basura tachado indica que este dispositivo no se debe tratar como desecho doméstico, sino que se debe llevar al punto de recolección adecuado para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. Al garantizar que este dispositivo se deseché correctamente, ayudarás a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud de las personas que podrían surgir a causa de la eliminación incorrecta del producto. El reciclaje de los materiales también ayudará a conservar los recursos naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo, ponte en contacto con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el lugar de compra.

RETIRADA DE LAS BATERÍAS

NOTA: Este proceso no es reversible. Abrir el dispositivo anulará la garantía. Esto solo debe hacerse cuando el dispositivo vaya a desecharse.

Este dispositivo contiene una batería de iones de litio que debe retirarse antes de desechar el dispositivo y no debe eliminarse con los residuos domésticos. Para retirar la batería, abre la carcasa interior de plástico después de quitar la capa exterior de silicona y retira la batería para desecharla de conformidad con los reglamentos ambientales. Por seguridad, utiliza guantes durante este proceso. A continuación se muestran instrucciones visuales detalladas:

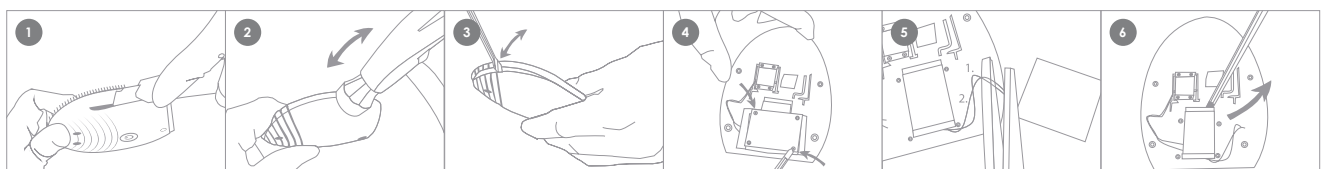

ESPECIFICACIONES

MATERIALES: Silicona segura para el cuerpo, plástico ABS, policarbonato, aleación de cinc, aluminio y oro
COLOR: Rosa y lavanda
TAMAÑO: 102 x 39,2 x 82,5 mm
PESO: 155 g
BATERÍA: Li-Ion 2000mAh 3,7V
USO: Hasta 125 usos

EN ESPERA: 90 días
FRECUENCIA: 100 Hz
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO: <50 dB
INTERFAZ: 1 botón
NIVELES DE MICROCORRIENTES: 15
NIVELES DE VELOCIDAD: 16

Descargo de responsabilidad: Los usuarios de este dispositivo lo utilizan bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus revendedores asumen ninguna responsabilidad por las lesiones o daños, físicos o de otra forma, que surjan directa o indirectamente del uso de este dispositivo. Además, FOREO se reserva el derecho de revisar su publicación y de hacer cambios periódicamente en los contenidos de esta sin obligación de notificar a nadie sobre tal revisión o cambio.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Declaración sobre la exposición a radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Se ha evaluado que el dispositivo cumple con el requisito de exposición a la radiofrecuencia general. El dispositivo se puede usar en una condición de exposición portátil sin restricción.

EL MODELO SE PUEDE CAMBIAR PARA MEJORAS SIN AVISO.

© 2019 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EN LA UNIÓN EUROPEA: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUECIA. IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EN EE. UU.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EE. UU. FABRICADO PARA FOREO AB. DISEÑADO Y DESARROLLADO POR FOREO SUECIA. IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EN AUSTRALIA: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRALIA.

WWW.FOREO.COM