


FOREO

SWEDEN

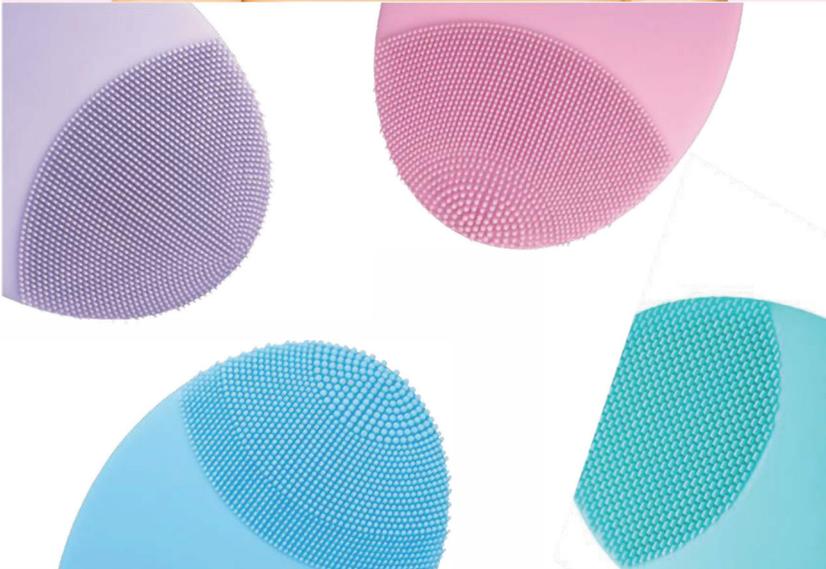

LUNA™ 2

フェイシャルクレンジング
& エイジングケア



ユーザーマニュアル


はじめに

LUNA™ 2フェイシャルクレンジングデバイスをお買い上げいただきありがとうございます。デバイスを使用する前に、このマニュアルをすべてお読みいただき、使用方法をご確認ください。

⚠ 危険: 感電、ショート、発火、製品故障の原因となりますので、本体の分解・改造は絶対に行わないでください。本体を分解・改造された場合は保証の対象外となります。

LUNA™ 2 仕様/スペック

LUNA™ 2フェイシャルクレンジングデバイスは、シリコン製デザインのクレンジング面タッチポイントにT-Sonic™振動が伝わり、肌にソフトなタッチで、やさしくディープクレンジングすることが可能です。手洗顔よりも毛穴の汚れを取り除き、明るく輝く肌へ導きます。また、エイジングケア面はタッピングをするように化粧水やローションなどのスキンケア製品の角質層までの浸透を高め肌を整え、乾燥によるしわやたるみを目立たなくします。

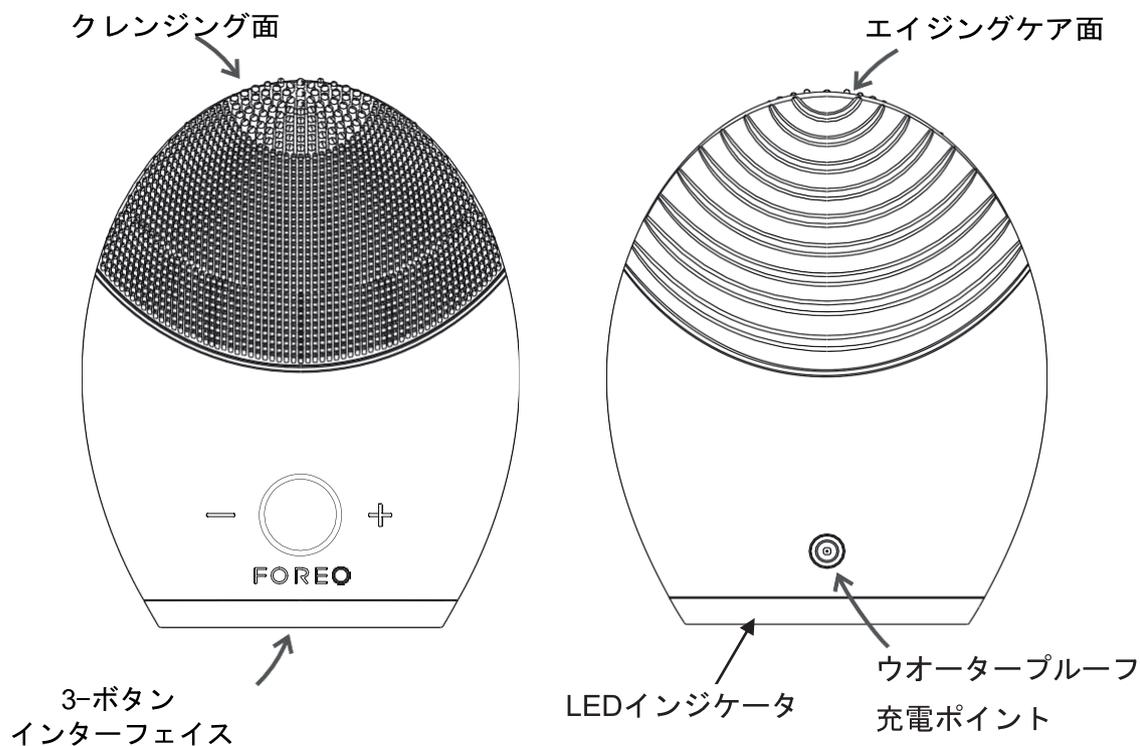

使い方

1. LUNA™ 2のセンターボタンを押すと電源が入り、クレンジングモードがスタートします
2. もう一度センターボタンを押すと、デバイスはスタンバイになります(スタンバイでは、デバイス底のインジケータが点滅します)その間に、顔を洗い流します
3. 再度センターボタンを押すとエイジングケアモードがスタートします
4. 4度目にセンターボタンを押すとデバイスが停止します

LUNA™ 2のクレンジングおよびエイジングケアモードはユーザーの好みに合わせて、デバイスの+/-のボタンで12段階の強度に調節することができ、次の使用時も同じ強度でクレンジングモードがスタートします。

クレンジングモードおよびエイジングケアモードについて、詳しくは次ページを参照ください。

それぞれのモードでは、15秒間のインターバルで4回スタートします。T-Sonic™振動が一瞬停止し、インジケータが点滅します。これは、顔のほかの部分のクレンジング/ケアを促す通知です。


注意: 購入時、LUNA™ 2はデバイスにロックがかかっている可能性があります。ロックを解除するには、+/-のボタンを同時に押します。デバイス底のインジケータが点滅し、ロックが解除されたことを通知します。(デバイスは充電された状態で販売していますが、万が一充電切れしている場合は、充電してからロックを解除してください。)デバイスをバッグなどに入れて外出する際、デバイスをロックしたい場合は、同様に+/-のボタンを同時に押しロックします。

クレンジングモード

LUNA™ 2のクレンジングモードは、自社調査の結果99.5%の汚れや皮脂を取り除き、また化粧の洗い残しや古い角質を取り除きます。



1. 顔に洗顔料を塗布する:
メイクを落とした後、顔に洗顔料を塗布し、LUNA™ 2を水で湿らせます。
LUNA™ 2のセンターボタンを一度押してクレンジングモードを起動します。

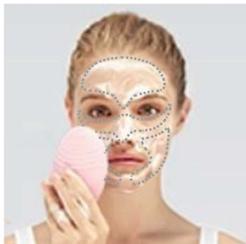

2. クレンジング:
タッチポイント面を使用し以下のようにクレンジングします。毎15秒、一瞬停止しインジケータが点滅し、顔のほかの部分のクレンジング/ケアを促します。
- 顎から頬の部分をはなでるように円を描きながらクレンジングします
- 額は中央から外側に円を描くように洗います
- 鼻は上下にデバイスを滑らせ、目の下の部分はやさしく中央から外側に洗います目の下は振動強度を下げることをお勧めします

1分後、3回振動しクレンジングモードの終了を通知します。センターボタンを押し、クレンジングを終了すると、LUNA™ 2は2分間スタンバイモードとなり、底のインジケータが点灯します



3. 洗顔料を洗い流す:
洗顔料を洗い、デバイスに残った洗顔料も洗い流します。
化粧水やローションなどで肌を整えます。

エイジングケアモード

LUNA™ 2のエイジングケアモードはスキンケア製品の角質層への浸透を促し、乾燥による小じわを目立たなくし、ハリのある肌へ導きます。

スタンバイモードから、センターボタンを押すとエイジングケアモードが起動します。毎12秒、一瞬停止し、インジケータが点滅し、顔のほかの部分のケアを促します。LUNA™ 2 裏面の波上になっているシリコン面を乾燥による小じわが発生しやすい部分になでるようにあてます。



1. 眉間
2. 右こめかみ
3. 右ほうれい線
4. 左ほうれい線
5. 左こめかみ

一分後、3回連続で振動し、エイジングケアモードが終了したことを知らせます。

デバイスの過度な使用を防ぐため、LUNA™ 2はクレンジングモード/エイジングケアモード使用後3分経過すると電源がOFFになります。

注意: 使用後、違和感や肌トラブルが生じた場合は、すぐに使用をやめ、医師にご相談ください。

器具のお手入れ

ご使用後は、必ず器具を丁寧に洗浄してください。ブラシの表面を水と石鹸で洗い、ぬるま湯ですすぎます。器具の柔らかいシリコン製タッチポイントが破損するおそれがあるため、クレイやシリコン、または粒入りのクレンジング剤、毛穴用クレンジング、またはスクラブ剤は使用しないでください。糸くずの出ない布またはタオルで軽く押さえるようにして水分を取ります。使用後は、FOREOシリコンクリーニングスプレーを吹きかけ、最適な結果を得るためにぬるま湯で洗うことをお勧めいたします。

注意: アルコール、石油、アセトンを含む洗浄剤は、皮膚を刺激したりシリコンを破損したりするおそれがあるため、絶対に使用しないでください。

充電

FOREOのLUNA™ 2は充電ケーブルが付いており、充電してご利用いただけます。1時間のフル充電で最大450回使用が可能です。(使用する環境によって最大使用可能回数は異なります。)

- 充電コードを裏面の充電ポイントに差し込み電源につないで充電します。
- 電源につなぐと、LUNA™ 2の底のLEDインジケータが点滅し、充電を開始します。充電が完了するとLEDインジケータの点滅が停止し、点灯し続けます。
- バッテリーの充電が少なくなると、LEDインジケータの白い光が点滅します。

注意: 充電を開始する前に、充電ポイントおよび充電ケーブルが水に濡れていないこと、洗い残ったソープが付着していないことを確認してください。本製品や充電ケーブルが水に濡れる恐れがある場所で充電しないでください。充電中は使用しないでください。本製品を24時間以上、充電し続けしないでください。FOREOの充電ケーブル以外を使用して充電しないでください。

重要

安全にご使用いただくために:

- クレイ系、シリコン系、またスクラブ系など粒子の粗い洗顔料は本製品のタッチポイントにダメージを与える可能性があるため、使用しないでください。
- 皮膚の治療中の方や肌荒れが心配な方は、本製品を使用する前に医師に相談してください。
- 本製品を使用しての洗顔は心地よく行っていただけます。万が一、痛みがあるなど心地悪い場合は、すぐに使用を止め、医師に相談してください。
- 目の下を洗う際、本製品が目やまぶたに触れないようにしてください。
- 衛生上、本製品を他人と共用しないでください。
- 本製品は直射日光や過度に高温多湿の場所を避け、熱湯にさらさないように保管ください。
- 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。
- 破損した本製品や充電ケーブルを使用しないでください。また、充電ケーブルはFOREO製品に付属の物、またはFOREOで購入されたLUNA™ 2の充電ケーブルを使用してください。
- 本製品に破損が見られた場合は、使用を止めてください。破損していない一部が使える仕様にはなっていません。
- 安全のため、本製品を充電するときは、電力会社から電力が供給されている電気コンセントを使用して充電してください。
- 本製品のクレンジングモードおよびエイジングケアモードを一回の使用にあたり3分以上使用しないでください。
- 本製品をマニュアルに記載された以外の用途に使用しないでください。

故障かと思ったら

充電ケーブルに繋げてもLEDインジケータが点灯しません。

- バッテリーがフル充電されている場合は点灯しません。クレンジングモードおよびエイジングケアモードを最大450回使用できます。
- バッテリーが切れている場合、数分充電ケーブルに繋ぐとLEDインジケータが点滅を開始します。
- 充電ケーブルがデバイスに繋がっているか、充電ケーブルが電気コンセントに繋がっているか確認してください。

センターボタンを押してもLUNA™ 2が起動しません。

- バッテリーがなくなっている可能性があるため、LUNA™ 2を充電してください。
- トラベルロックがかかっている可能性があるため、+/-のボタンを同時に押しロックを解除してください。

LUNA™ 2がOFFにならず、ボタンを押しても反応しません。

- マイクロプロセッサが誤作動を起こしている可能性があります。充電ケーブルに接続し、機能を回復させてください。

LUNA™ 2のシリコンが劣化しベタベタする、またはブツブツになっている。

- 使用を止めてください。シリコンは耐久性が高いですが、特定の状況下では劣化します。マニュアルの「重要」部分を一読いただき、使用方法を確かめください。

上記「故障かと思ったら」に示されていない項目があった場合はwww.foreo.comのカスタマーケアのセクションを参照ください。

製品保証および利用規約

製品登録および製品保証

2年間の製品保証を有効にするためには、製品をFOREOの公式ホームページまたはFOREOアプリよりユーザー登録、および購入された製品の登録を行ってください。登録時にはシリアル番号が必要となりますので、製品本体の底面または保証スクラッチマグネットをご参照ください。


2年保証(無償交換対象期間)

FOREOは、通常の使用で生じた製品故障および材料・製品部品による不具合に対して、製品の購入日から2年間保証いたします。本保証期間内に不具合が発生した場合、FOREOの裁量により製品の無償交換をいたします。

保証は本体機能に影響を与えるパーツを対象とします。通常使用の消耗により発生した外観上の劣化、誤使用および過失により派生した破損等は保証対象外となります。本体及び付属品の分解や改造をした場合、本保証は無効となります。

保証の請求にあたって、製品購入の日時を示すレシートが必要となります。保証の期間中は製品購入時のレシートを保管してください。

保証の請求の際は、www.foreo.com から登録したアカウントにログインし、保証の請求を選択します。保証請求すると「ご請求番号」が付与され、FOREOカスタマーケアアドバイザーより連絡が届きます。「ご請求番号」と一緒に製品を返送ください。不具合品の返品送料はお客様ご負担となりますことを予めご了承ください。本保証は品質保証をお約束するものであり、お客様の法的権利を制限するものではありません。

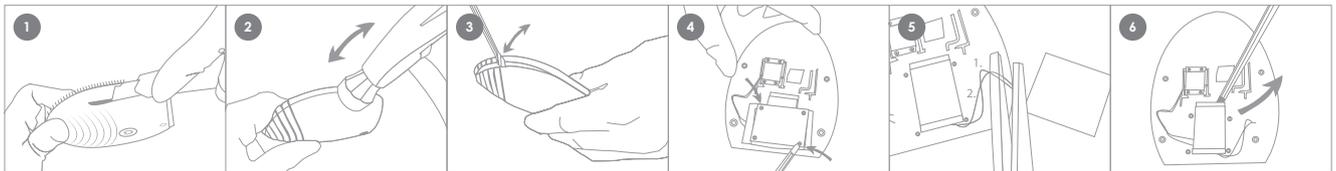

本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。不要になったリチウムイオン電池は家庭ごみとして廃棄せず取り出し、各自治体のリサイクル方法に従ってください。

廃棄について

電気製品の破棄 (EUおよびEU以外の国々でのゴミ収集システム)



上で示されているシンボルは、家庭ゴミとして破棄してはいけないことを意味しており、破棄する際には電気製品リサイクルまたは電気製品の破棄を専門とする行政/業者にお問い合わせください。

仕様

素材:	ハイジェニックシリコーン (人体に無害なシリコーン) およびトラベルロック
カラー:	ラベンダー (センシティブスキン)/ピンク (ノーマルスキン)/ブルー (コンビネーションスキン)/ターコイズ (オイリースキン)
サイズ:	102.3 x 82.3 x 36.7 mm
重量:	135g
バッテリー:	Li-Ion 530mAh 3.7V
充電:	60分
使用可能回数:	最大450回 (使用する環境によって最大使用可能回数は異なります。)
スタンバイ:	180日
周波数:	100 Hz
最大ノイズレベル:	50 dB
インターフェイス:	3-ボタン

免責条項: 本製品をユーザーが使用したことによって直接または間接的に発生した身体的怪我やダメージ、精神的ダメージについてFOREOや販売元は責任を負うものではありません。また予告なしに記載情報を更新または変更させていただくことがありますので、ご了承ください。

モデルは予告なく更新/変更することがありますので、ご了承ください。

©2019 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM