

FOREO
SWEDEN



IRIS™ 2

MASSAGGIO RIGENERANTE PER IL CONTORNO OCCHI

MANUALE ONLINE

MANUALE UTENTE

PRIMI PASSI

Congratulazioni! Acquistando IRIS™ 2 hai fatto il primo passo verso uno sguardo più fresco e rigenerato. Prima di cominciare a goderti tutti i benefici di questa sofisticata tecnologia beauty tech nel comfort di casa tua, prenditi qualche minuto per leggere attentamente questo manuale.

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO e utilizza questo prodotto solo per l'uso previsto e descritto in questo manuale.

⚠ATTENZIONE: non è consentita alcuna modifica al dispositivo.



PANORAMICA DI IRIS™ 2

IRIS™ 2 è un dispositivo massaggiante per contorno occhi rapido, efficace e ultraigienico, ispirato ad antiche tecniche di linfodrenaggio asiatiche e rivoluzionato dalle pulsazioni T-Sonic™ brevettate di FOREO.

Il movimento tamburellante, simile a quello dei massaggi con digitopressione, stimola il flusso linfatico, rinfrescando lo sguardo stanco e favorendo la riduzione di occhiaie e gonfiore. Inoltre, aiuta ad alleviare la tensione muscolare del viso dovuta all'affaticamento oculare. Le pulsazioni T-Sonic™ massaggiano delicatamente l'area intorno agli occhi per promuoverne la luminosità e attenuare la visibilità di linee di espressione e zampe di gallina, per una pelle dall'aspetto rassodato. Ma non finisce qui: IRIS™ 2 aumenta anche l'assorbimento dei principi attivi contenuti nei trattamenti per contorno occhi, facendoli penetrare in profondità, dove possono fornire i massimi benefici.

ALLA SCOPERTA DI IRIS™ 2

NOTA: Al primo utilizzo, IRIS™ 2 potrebbe essere bloccato. Sbloccalo tenendo premuti insieme i pulsanti "+" e "-". Quando la luce inizia a lampeggiare, il dispositivo è pronto per essere usato.

CARATTERISTICHE

DIGITOPRESSIONE

Stimola il linfodrenaggio, rinfresca lo sguardo stanco e aiuta a ridurre occhiaie e gonfiore.

MASSAGGIO T-SONIC™

Delicate oscillazioni offrono un dolce massaggio che aumenta la radiosità della pelle e riduce la visibilità delle linee di espressione.

PULSANTI +/-

Utili per regolare l'intensità della digitopressione e del massaggio T-Sonic™ in base alle tue preferenze.

PULSANTE UNIVERSALE

Per accendere e spegnere il dispositivo o disattivare il massaggio T-Sonic™.



SILICONE ULTRAIGIENICO

Morbidissimo, privo di BPA e ftalati e resistente ai batteri per un'igiene insuperabile.

IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

Un'impugnatura ultraconfortevole per rigenerare lo sguardo in modo pratico.

CONNETTORE PER CAVO DI RICARICA USB

Sigillato e 100% impermeabile. Fino a 150 utilizzi con una sola carica.

INDICATORE LUMINOSO

Luce rossa = batteria in esaurimento. Luce bianca lampeggiante = ricarica in corso. Luce bianca fissa = ricarica completata.



ASSORBIMENTO OTTIMALE

Usalo con i trattamenti per contorno occhi per favorire l'assorbimento degli ingredienti.



TIMER INTEGRATO

Il dispositivo interrompe la sua azione dopo 30 secondi per invitarti a passare all'altro occhio.



CAVO DI RICARICA USB

Ricaricalo quando vuoi e dove vuoi con il cavo USB.



CUSTODIA DA VIAGGIO

L'ideale per portare il dispositivo sempre con te, a casa, al lavoro o in viaggio.

COME USARE IRIS™ 2:



FASE 1

Assicurati che la pelle sia pulita e asciutta. Se lo desideri, applica sul contorno occhi qualche goccia di crema o siero apposito.*




FASE 2

Accendi IRIS™ 2 tenendo premuto il pulsante universale per 3 secondi. Puoi regolare l'intensità premendo i pulsanti "+" e "-". Per disattivare invece il massaggio T-Sonic™, premi il pulsante universale una seconda volta.



FASE 3

Premi delicatamente IRIS™ 2 sotto l'angolo interno dell'occhio e fallo scorrere sotto e intorno al contorno occhi per 30 secondi, finché il timer integrato non interrompe l'azione del dispositivo. Quindi, ripeti il procedimento intorno all'altro occhio.**

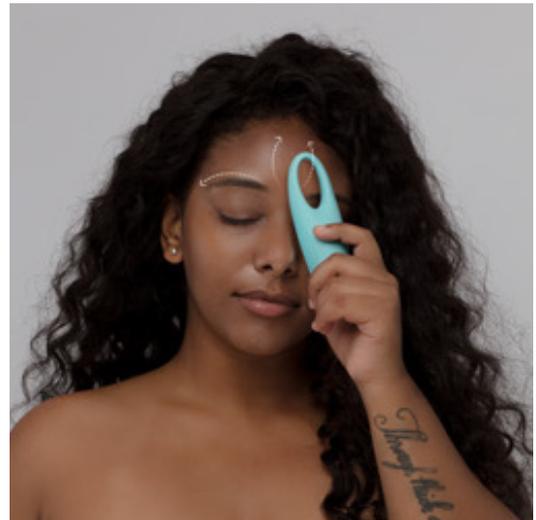

Suggerimento

Puoi anche usare IRIS™ 2 sulla fronte per rilassare i punti di tensione muscolare del viso.

GUIDA PULSANTE UNIVERSALE:

- 1° clic: ON
- 2° clic: massaggio T-Sonic™
disattivato
- 3° clic: OFF

* Passaggio non obbligatorio. Puoi anche usare IRIS™ 2 da solo, senza applicare formule cosmetiche.

** Il lato anteriore di IRIS™ 2, quello dotato dei pulsanti, va rivolto verso il viso. IRIS™ 2 si spegne automaticamente dopo 3 minuti.

COME PULIRE IRIS™ 2

Pulisci sempre accuratamente IRIS™ 2 dopo l'uso. Lava il dispositivo con sapone e acqua calda. Per asciugarlo, tamponalo con un panno o un asciugamano che non perda pelucchi o lascialo asciugare all'aria. Dopo l'uso, si consiglia di pulire il dispositivo con lo spray detergente per silicone FOREO e risciacquare con acqua tiepida per risultati ottimali.

NOTA: non utilizzare mai prodotti per la pulizia contenenti alcol, acetone o derivati dal petrolio, poiché potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.

IMPORTANTE PER UNA SICUREZZA OTTIMALE:

- In caso di patologie oculari gravi o problemi dermatologici, consulta un medico prima dell'uso.
- Il massaggio di IRIS™ 2 deve risultare piacevole: se senti fastidio, interrompi l'uso immediatamente e consulta un medico.
- IRIS™ 2 deve essere utilizzato esclusivamente nell'area sotto gli occhi e lungo l'arcata sopraccigliare. Non usare mai il dispositivo sul bulbo oculare o sulle palpebre.
- Per motivi di igiene, non è consigliabile condividere IRIS™ 2 con altre persone.
- Evita di lasciare IRIS™ 2 alla luce diretta del sole e non esporlo mai a calore estremo o acqua bollente.
- È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da, su o nelle vicinanze di bambini o persone con capacità fisiche o mentali ridotte.
- Interrompi l'uso se il dispositivo presenta un qualsiasi tipo di danno. Questo prodotto non contiene parti riparabili.
- Utilizza il dispositivo solo per l'uso previsto e descritto in questo manuale. Se non trovi la risposta alla tua domanda specifica o per qualsiasi altra domanda in merito al funzionamento del dispositivo, visita il sito www.foreo.com

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Precauzioni da adottare nel caso di cambiamenti nelle prestazioni di IRIS™ 2.

Se IRIS™ 2 non si accende quando si preme il pulsante universale:

- La batteria è scarica. Ricaricala utilizzando il cavo USB per un massimo di 2 ore fino al completo caricamento, quindi riavvia IRIS™ 2 tenendo premuto il pulsante universale.
- L'interfaccia è bloccata. Sbloccala tenendo premuti insieme i pulsanti "+" e "-".

Se non riesci a spegnere IRIS™ 2 e/o i pulsanti di interfaccia non rispondono:

- Il microprocessore è soggetto a un malfunzionamento temporaneo. Collega IRIS™ 2 al cavo di ricarica USB e/o tieni premuto il pulsante universale per riavviare il dispositivo.

Se la luce di IRIS™ 2 non lampeggia quando il cavo di ricarica USB è collegato:

- La batteria è completamente carica, con un'autonomia sufficiente fino a 150 utilizzi.
- La batteria è del tutto esaurita e necessita di diversi minuti per riconoscere il cavo di ricarica USB.
- Il cavo di ricarica USB non è ben collegato. Controlla la presa di corrente / la porta USB e il connettore di carica.

Se IRIS™ 2 è caduto in acqua e il connettore di carica è bagnato:

- Asciugalo e continua a utilizzarlo. IRIS™ 2 è completamente impermeabile e il connettore di carica è del tutto sigillato.

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

REGISTRAZIONE

Per attivare la garanzia limitata di 2 anni, visita il sito foreo.com/product-registration per ulteriori informazioni.

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di DUE (2) ANNI dopo la data originale di acquisto contro i problemi subentrati in seguito a un uso normale del prodotto e dovuti a difetti di fabbricazione o dei materiali. La garanzia copre le parti operative che influiscono sul funzionamento del dispositivo. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura o danni dovuti a incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di apertura o smontaggio del dispositivo (o dei suoi accessori) invaliderà la garanzia.

Se rilevi e segnali a FOREO un difetto durante il periodo di garanzia, FOREO sostituirà, a sua discrezione, il dispositivo gratuitamente. I reclami devono essere supportati da prove ragionevoli che attestino che la data del reclamo rientra nel periodo coperto dalla garanzia. Per convalidare la garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni per tutta la durata della stessa.

Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account sul sito www.foreo.com e selezionare l'opzione per inoltrare il rispettivo reclamo. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Le presenti condizioni rappresentano un'aggiunta ai diritti legali del consumatore e non influiscono in alcun modo su tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e negli altri paesi europei con un sistema di raccolta dei rifiuti differenziato).




Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che questo dispositivo non deve essere trattato come un rifiuto domestico, bensì deve essere portato presso il centro di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurando il corretto smaltimento di questo dispositivo, contribuirai a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero derivare da una gestione inappropriata del prodotto. Inoltre, il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio del dispositivo, rivolgiti al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o al punto vendita.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTA: Questo processo è irreversibile. L'apertura del dispositivo invaliderà la garanzia. Procedi alla rimozione della batteria solo quando il dispositivo è pronto per essere smaltito.

Siccome la batteria contenuta nel dispositivo è un accumulatore agli ioni di litio, essa deve essere rimossa prima dello smaltimento e non deve essere trattata come un rifiuto domestico. Per rimuoverla, stacca la base del dispositivo, toglilo lo strato di silicone, apri il contenitore di plastica e smaltisci la batteria secondo i regolamenti ambientali della tua zona. Per la tua sicurezza, indossa un paio di guanti durante il procedimento. Di seguito, sono riportate istruzioni grafiche dettagliate:

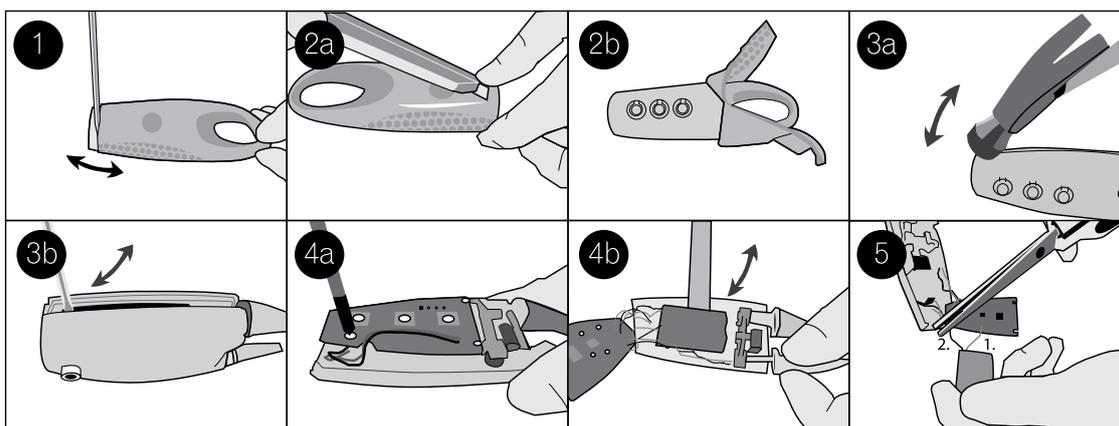

SPECIFICHE TECNICHE

MATERIALI:	silicone per uso alimentare, PBT, PC + ABS
COLORE:	Mint, Fucsia, Pearl Pink
DIMENSIONI:	120 × 39 × 32 mm
PESO:	71 g
BATTERIA:	agli ioni di litio, 200 mAh, 3,7 V
VALORI NOMINALI:	5 V DC, 1 W
AUTONOMIA:	fino a 150 utilizzi
STAND-BY:	90 giorni
FREQUENZA:	183 Hz
INTERFACCIA:	3 pulsanti
PULSAZIONI/MIN:	fino a 11.000

CONDIZIONI AMBIENTALI PER L'USO

TEMPERATURA:	da 5 °C a 40 °C
UMIDITÀ:	40-80%
PRESSIONE ATMOSFERICA:	800-1.060 hPa

CONDIZIONI AMBIENTALI PER LA CONSERVAZIONE E LA SPEDIZIONE

TEMPERATURA:	da -10 °C a 50°C
UMIDITÀ:	30-80%
PRESSIONE ATMOSFERICA:	500-1.060 hPa

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

L'uso di questo dispositivo avviene a proprio rischio e pericolo. Né FOREO né i suoi rivenditori si assumono alcuna responsabilità per lesioni o danni, fisici o di altro tipo, derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di modificare questa pubblicazione e di apportare di tanto in tanto cambiamenti al contenuto della stessa senza obbligo di notifica.

Questo modello può essere modificato per miglioramenti senza obbligo di preavviso.

©2022 FOREO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

DISTRIBUITO IN EUROPA DA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCOLMA, SVEZIA.

DISTRIBUITO NEGLI USA DA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUITO IN AUSTRALIA DA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA FOREO SWEDEN.

PRODOTTO PER FOREO AB.

WWW.FOREO.COM