

FOREO



LUNA™ 4 play

露娜 4 玩趣版洁面仪



在线手册

完整版使用说明

开始使用

感谢您购买全新 LUNA™ 4 play 洁面仪，加入全球智能护理爱好者行列。我们顶尖的护肤科技将为您带来全新护肤体验。请您开始在家中享受护肤之旅之前，抽出几分钟仔细阅读本说明书。

使用前请阅读所有指南并仅按照本说明书中的指定用途使用本产品。

⚠ 警告：请勿对产品进行任何改装。

LUNA™ 4 play 概述

LUNA™ 4 play 搭载8档定制强度调节，每分钟高达8,000次的 T-Sonic™ 垂直透肤声波脉动，加乘超卫生亲肤硅胶刷头，仅需1分钟即可深入温和清洁肌肤，有效净除面部99.5%的污垢、油脂和彩妆残留，同时它还可以按摩皮肤，改善淋巴引流和微循环并增强光泽。

净肤声波深入毛孔，双区刷头轻柔按摩肌肤，不会对娇嫩的肌肤产生拉扯。100%防水设计，单次充满电可使用多达300次，深切净肤同时加强后续护肤品的吸收，秀出肌肤透亮光采。

开始了解 LUNA™ 4 play

特点

双区刷头

柔软的细刷毛适合清洁敏感或中性肌肤及面部较大区域如面颊。粗毛刷头为较难清洁的部位提供深度清洁，适合清洁特定区域如T区。

智能瑞典设计

符合人体工学设计，更轻巧，无需替换刷头。

T-Sonic™ 垂直透肤声波脉动

8档定制强度调节，每分钟高达8,000次声波脉动可有效净除面部99.5%的污垢、油脂和彩妆残留。

指示灯

白灯闪烁表示设备需要充电，常亮表示电量已满。

超柔软卫生硅胶

温和清洁不伤肤，卫生性是尼龙刷毛的35倍，不含BPA和邻苯二甲酸酯，适合所有肌肤类型。

+/- 键

调节T-Sonic™ 垂直透肤声波脉动的强度，以满足不同清洁需求。

通用电源按钮

按下通用电源按钮开启设备，长按三秒关闭设备。

充电孔

IP68级100%防水设计，每次充满电2小时可使用多达300次。



USB 充电线

随时随地为您的设备充电。



快速操作指南

帮助您快速了解设备，上手使用。



基本操作手册

帮助您深入了解设备，解决使用过程中遇到的困难。

APP 权益

通过FOREO app注册并获取更多专属权益。请按照以下步骤操作：

1. 下载FOREO app
2. 登录您的账户或注册一个新账户
3. 添加设备
4. 选择产品系列
5. 按下通用电源按钮将您的设备连接到app
6. 填写购买信息

您已完成注册！

版本须知（新旧版本随机发货）：

新版：开机即用，无需 APP。

旧版：首次使用前需连接 APP 注册解锁。

注：两版仅激活流程不同，产品功能完全一致。


www.foreo.com/app



个性化 APP



FOREO app提供有关如何使用、设备保养、个性设置以及查找设备等多种功能。

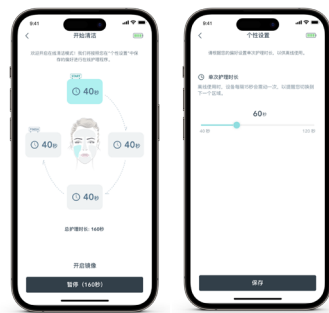

设置您的清洁偏好，设备会保存设置以供离线使用。

您可以调整40~120秒的清洁时长，清洁时长会被均分到T区、左脸颊、右脸颊、下颚4个面部区域，定制个人专属清洁模式。

LUNA™ 4 play 使用指南



1. 涂抹洁面

卸除彩妆，打湿面部，将洁面乳涂抹在脸上。



2. 清洁面部

按下通用电源按钮开启设备。通过调节 +/- 键选择您喜欢的清洁强度，将洁面仪刷毛轻轻滑过面部。每15秒设备震动提醒换区（分为T区，左脸颊，右脸颊，下颚4个区域），直至护理结束。



3. 清水洗净

按下通用电源按钮关闭设备，洗净并擦干面部，涂抹后续护肤品。

注意

为使您的设备保持最佳状态，避免使用含黏土、硅基或颗粒状的洁面产品以及其他去角质产品或磨砂膏，因为它们可能会损坏硅胶。如果硅胶刷毛缠绕打结，请朝任意方向轻轻地刷动，使其恢复到正常位置。

清洁LUNA™ 4 play

每次使用后请及时清洁设备。使用清水与肥皂清洗刷头表面，然后用温水冲洗。请用无绒布或毛巾擦干多余水分。我们

建议喷洒FOREO硅胶清洁液于设备上，并用温水冲洗，以获得最佳清洁效果。

注意: 切勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清洁产品，因为它们可能会刺激皮肤并损坏硅胶。

注意事项

为了最佳安全性：

- 如果您有肌肤问题或有任何医学疑虑，使用前请咨询医生。
- 使用洁面仪的过程应该是舒适的，如果您有任何不适，请立即停止使用并咨询医生。
- 清洁眼下区域时请特别小心，请勿使产品直接接触眼睑或眼部。
- 卫生起见，我们不建议您与其他人共享洁面仪。
- 请避免将洁面仪置于阳光下直晒或置于极端高温环境或沸水中。
- 当产品给儿童或生理、心理不健全的人士使用时或在其附近使用时请密切监督。
- 如果本产品出现任何损坏，请停止使用。本产品不含可维修零件。
- 鉴于FOREO的清洁功效，我们建议每次使用洁面仪的时间请勿超过3分钟。
- 请仅将本设备用于本手册中所述的预期用途。如果您有其他特定问题没有找到相应答案，请访问www.foreo.com。

警告

- 应该对缺乏经验和知识的人进行监督或指导，以安全的方式使用本设备，并了解所涉及的危险。
- 儿童不应在没有监督的情况下玩耍本设备或清洁设备。
- 此设备只能以安全特低电压使用。
- 用户必须遵循本手册中有关设备充电的说明。
- 在处置该设备之前，必须取出该设备的电池。
- 取出电池时，必须将设备与主电路断开（参见电池拆卸部分）。
- 电池应以安全方式处理。

故障排除

LUNA™ 4 play性能发生变化时应采取的预防措施：

当按下通用电源按钮时，如果未能激活LUNA™ 4 play：

- 电池没电了。使用USB充电线充电最多2小时，直至充满电，然后按住通用电源按钮重新启动设备。

如果LUNA™ 4 play无法关闭/通用电源按钮无响应：

- 微处理器暂时出现故障。按住通用电源按钮以重新启动设备。

如果LUNA™ 4 play无法与FOREO™ app同步：

- 确保您的设备已充满电并且您的蓝牙已打开。
- 关闭蓝牙，然后重新打开以尝试重新连接。
- 关闭FOREO™ app，然后重新打开。
- 删除并重新安装应用程序 - 也许app只需更新即可。

- 删除并重新安装应用程序后，请确保重新启动手机。
- 删除手机的 cookie 和缓存。
- 确保您的手机操作系统已更新至最新版本。

废弃处理方法

废旧电子设备的废弃处理方法（在欧盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家适用）。



该设备不可作为生活垃圾进行处理，而应被带到专门回收电器和电子设备的收集点。通过确保正确地处理该设备，可有助于防止由于采用不恰当的废弃处理方式而造成的对环境和人类健康的潜在危害。材料回收也有助于保护自然资源。


更多产品回收信息，请联系当地的生活垃圾处理服务站或产品购买地。

电池拆卸

警告：这个过程是不可逆的。打开设备将使其质保失效。只有在设备准备好处理时才能执行此操作。由于此设备包含锂离子电池，因此必须在处理前取出电池，不得丢弃进生活垃圾中。要取出电池，请拆开硅胶外层后打开塑料内壳，取出电池并根据您所处地区的环保法规对其进行处理。在此过程中请戴上手套以确保您的安全。详细过程可参照下图：

详细过程可参照下图：

首先，请确保产品与电源插座断电，割开侧边硅胶并去除。接着，卸下所有螺丝。然后，沿上下盖结合处撬开下盖并移除金属下壳。最后，移除电池，电池与PCBA使用热熔胶固定，拆除时不可暴力弯曲或刺破电池，以免电池起火。

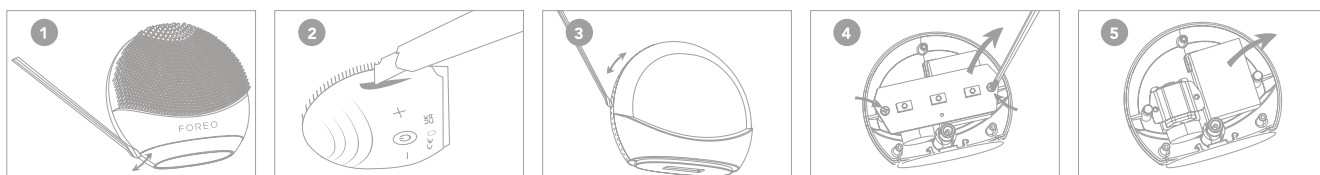

产品规格

材质：亲肤安全硅胶、PC、ABS塑料

颜色：轻樱粉、薄荷蓝、樱桃红

尺寸：65 x 30.6 x 59 毫米

产品重量：58 克

产品加包装重量：108 克

电池：锂离子电池 300 毫安时 3.7 伏

使用时间：单次充电 2 小时可以使用多达 300 次

待机时间：90 天

最大噪音水平：<50 分贝

操作界面：3 键式

免责声明：产品使用者自担风险。FOREO 和零售商对因使用产品直接或间接造成的任何身体或非身体的伤害或损害不承担任何责任和义务。此外，FOREO 保留修改本说明并随时更改内容的权利，且没有义务将这些修改或改变通知任何个人。

任何未经合规责任方明确批准的更改或修改都可能导致用户操作设备的权限失效。本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作需满足以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害干扰，以及 (2) 本设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

射频暴露声明：本设备符合针对不受控环境的 FCC 辐射暴露限制。本设备经评估满足一般射频暴露要求。本设备可随身携带且不受暴露环境限制。本设备包含符合加拿大创新、科学和经济发展部 RSS 的免许可发射器/接收器。操作受如下两条限制：

(1) 此设备可能不会造成电子干扰。(2) 此设备必须接受所有电子干扰, 包括可能改变设备操作的电子干扰。

产品模型可能会因改进而有变化, 恕不另行通知。

常见问题

基本信息

1. 拿到LUNA™ 4 play后应该怎么做?

您可以通过FOREO app注册并享受更多APP个性化服务。(更多相关信息, 请参阅下"关于APP"的内容。)

2. 包装里都含有何物?

1台LUNA™ 4 play 设备, 1根 USB充电线, 1份快速操作指南, 1份基本操作手册。

3. 如何开启或关闭LUNA™ 4 play?

按下通用电源按钮即可开启LUNA™ 4 play, 再次按下通用电源按钮即可关闭设备。

4. 当按下通用电源按钮时, 设备没有反应?

电池没电了。使用 USB 充电线充电直至充满电, 然后按住通用电源按钮重新启动设备。

5. 如何为LUNA™ 4 play充电?

LUNA™ 4 play可通过 USB 充电, 充电2小时可使用多达 300 次(基于每次使用时长为 1 分钟计算)。USB 充电线随设备提供。

6. 为什么充电头无法完全插入?

LUNA™ 4 play充电头本身就无法完全插入, 露出一点是完全正常的。

7. 为什么充电后无法使用300次?

300次使用是指 300 分钟, 因此使用时长取决于设备的使用频率和使用时间。

8. LUNA™ 4 play 的充电孔是否防水?

是的, 充电孔是防水的, 您可以在淋浴时安全地使用该设备。充电前请确保设备完全干燥, 请勿在充电时使用。使用完设备后, 请将其存放在干燥的地方。请勿将设备浸入水中。

关于APP

1. 在使用LUNA™ 4 play 前为何需要先下载app?

FOREO app中提供个性化设置, 您可以根据自己的喜好进行个性化设置, 以便下次开启时使用。此外, 您还可以通过app注册您的设备, 此举有助于杜绝仿冒的FOREO产品保护您的权益。

2. 如何将LUNA™ 4 play 和 FOREO APP 配对?

将 FOREO app下载到您的手机或平板电脑上并开启蓝牙。按下设备上的通用电源按钮将其打开。闪烁的白灯表示您的设备处于配对模式。按照app中的说明注册和配对您的LUNA™ 4 play。

3. LUNA™ 4 play 可以不连接 APP使用吗?

可以! app可以帮助您管理设备时长设置, 但您可以手动使用 LUNA™ 4 play。按下通用电源按钮开启清洁模式。

4. 无法注册设备或设备一直断开连接。应该怎么办?

请按照下列步骤对 FOREO app进行故障排除:

确保设备已充满电, 并且蓝牙已打开

删除并重新安装应用程序

确保手机的操作系统已更新至最新版本

删除并重新安装应用程序后, 请重新启动手机

删除手机的cookie和缓存

使用LUNA™ 4 play

1. 我应该多久使用一次LUNA™ 4 play?

LUNA™ 4 play 安全、温和，我们建议当肌肤任何时候需要深层清洁时，您即可使用LUNA™ 4 play。

2. 每天可以使用多长时间?

鉴于LUNA™ 4 play 的清洁效率，我们建议您每天使用时间不要超过3分钟。

3. 我能否和其他人，如家人共用LUNA™ 4 play?

出于卫生角度考虑，我们不建议您与任何人共用LUNA™ 4 play。

4. LUNA™ 4 play能否用来卸妆?

在使用我们的任何设备进行清洁之前，应卸除所有化妆品。

5. 当我滑动LUNA™ 4 play时需要施加多大的压力?

使用LUNA™ 4 play时无需额外施加任何压力，在面部轻轻滑动以清洁面部即可。

6. 是否可以在眼周使用LUNA™ 4 play?

是的，LUNA™ 4 play可以用于眼周。用于眼周时，请特别注意眼下区域，不要让设备接触眼睑或眼睛本身。

7. 我可以哪些洁面产品?

可以使用任何您喜欢的洁面产品，只要不包含会损坏设备硅胶的成分即可。请避免使用含有粘土、硅基或颗粒状的洁面产品，因为它们可能会损坏硅胶。为了达到最佳效果，我们建议搭配斐珐尔小气泡洁面乳。

8. 如果我有痤疮或湿疹之类的皮肤问题，或者我做过肉毒杆菌之类的医美疗程是否还可以使用?

我们建议任何患有皮肤问题或进行过医美治疗的人在使用该设备前咨询医生或皮肤护理专业人士。

9. 我应如何调节 T-SONIC™ 的强度?

LUNA™ 4 play有8档强度可选，可通过调节 +/- 键选择您喜欢的强度。

©2026 FOREO. 版权所有

欧洲进口商和经销商:FAQ EUROPE D.O.O., 地址:RADNICKA CESTA 202, 10000 ZAGREB, CROATIA

美国进口商和经销商:FOREO INC., 地址:1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

澳洲进口商和经销商:FOREO AUS., 地址:6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA

英国进口商和经销商:FOREO LTD., 地址:LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, N3 1QA LONDON

为FOREO生产由FOREO瑞典设计研发