



FOREO

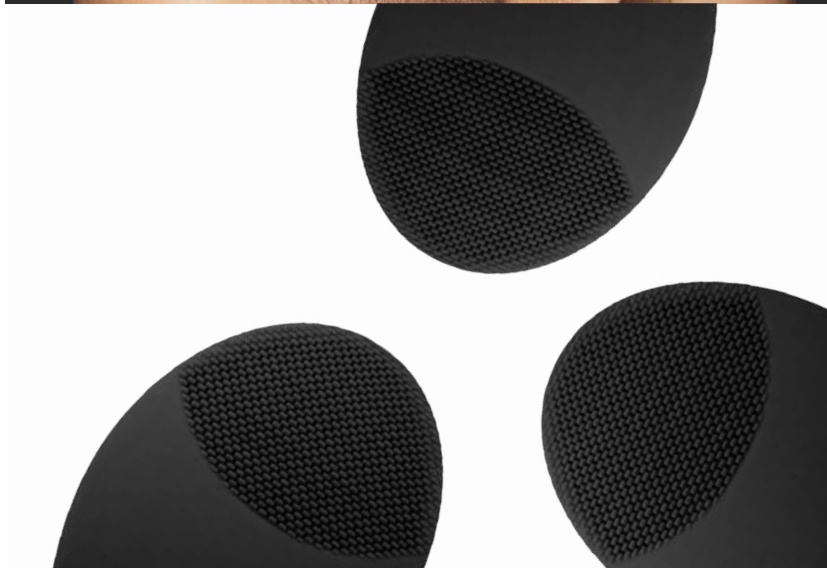

LUNA™ 2 for MEN

DEN ULTIMATA
BORSTEN FÖR
ANSIKTSRENGÖRING
& ANTI-AGING, SOM
FÖRBEREDER FÖR
RAKNING

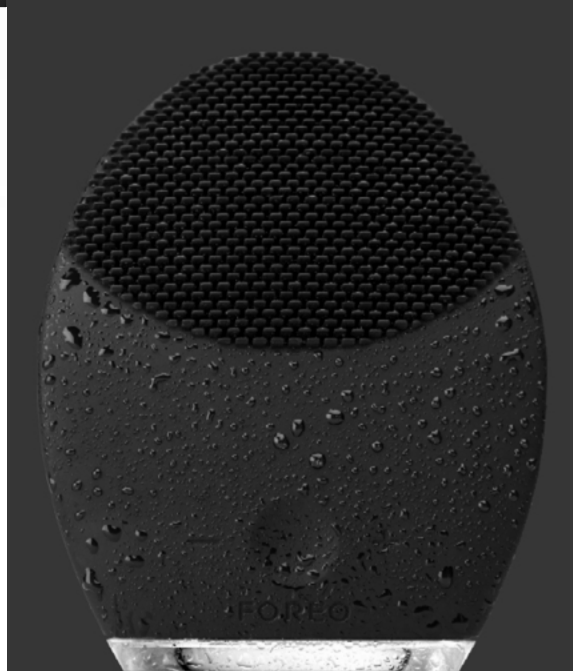

BRUKSANVISNING

KOMMA IGÅNG

Gratulerar! Du har köpt **LUNA™ 2 for MEN** med T-Sonic™ som rengör och förbereder huden för rakning, med anti-aging-behandling. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar njuta av alla fördelar av avancerad hudvårdsteknik hemma hos dig.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd bara apparaten i dess tänkta syfte, och i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.


 **VARNING:** DET ÄR INTE TILLÅTET ATT MODIFIERA UTRUSTNINGEN PÅ NÅGOT SÄTT.

ÖVERSIKT LUNA™ 2 for MEN

Upplev alla fördelar med avancerad teknik för ansiktsvård med en enda apparat, särskilt framtagen med mäns hud i åtanke.

LUNA™ 2 for MEN använder i rengöringsläget T-Sonic™-pulseringar som kanaliseras via silikonknopparna för att ta bort smuts och orenheter samtidigt som den djupgående rengöringen skyddar hudens fuktlager. Det gör att huden både ser friskare ut och känns fräschare, och förbereder dessutom ansiktet för en noggrannare rakning.

När din LUNA™ 2 for MEN är inställd på anti-aging-läget leds lågfrekventa pulseringar genom en välvd yta av koncentriska vågor för att minska de synliga tecknen på åldrande.

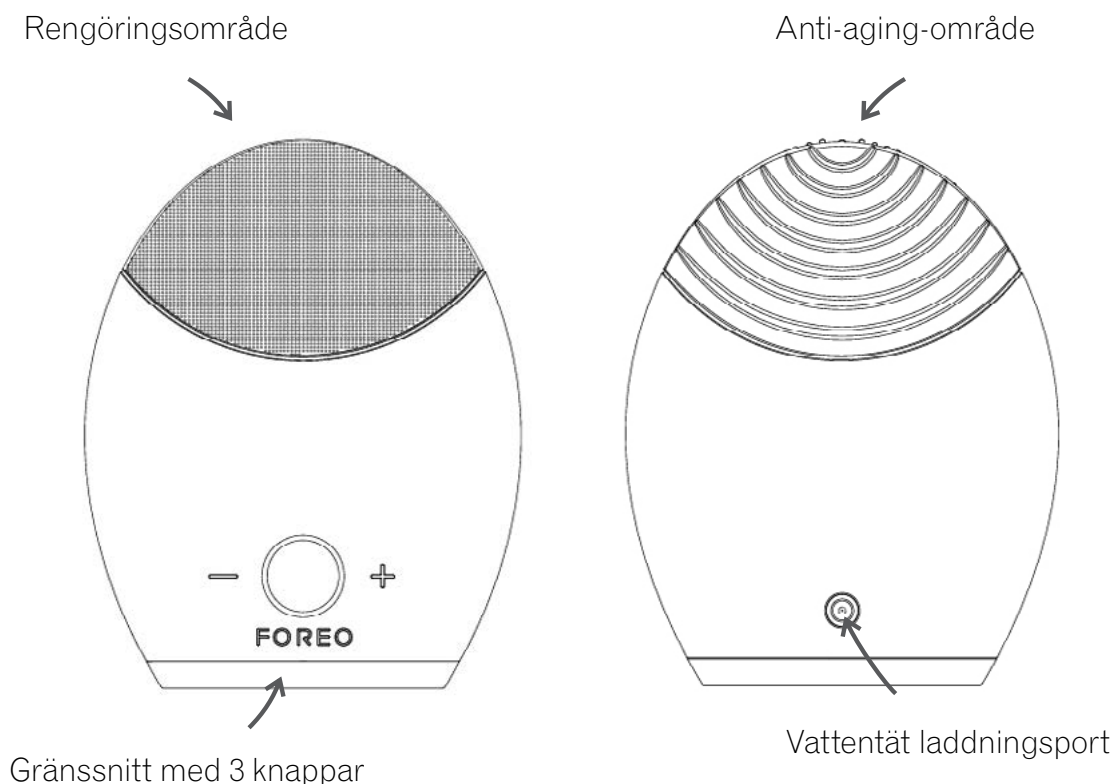

SÅ ANVÄNDER DU LUNA™ 2 for MEN

Rengöringsborsten LUNA™ 2 for MEN har hundratals breda silikonknoppar i prydliga rader, vilket gör att T-Sonic™- pulseringarna kan fräscha upp mannens tjockare hud, samtidigt som huden rengörs på djupet och naturliga fetter från männens mer aktiva talgkörtlar avlägsnas. För att dra nytta av alla fördelar med LUNA™ 2 for MEN föreslår vi att du använder den i 2 minuter, både morgon och kväll.

VÄLJA LÄGE

1. Tryck på knappen i mitten en gång för att starta din LUNA™ 2 for MEN. Den startar i rengöringsläget.
2. Tryck på knappen i mitten en gång till för att byta till standby (i standby lyser lampan med ett stadigt sken och de pulserande rörelserna upphör så att du kan skölja ansiktet).
3. Tryck på knappen i mitten en tredje gång för anti-aging-läget.
4. Tryck på knappen i mitten en gång till för att stänga av LUNA™ 2 for MEN.

LUNA™ 2 for MENs rengörings- och anti-aging-läge kan justeras i 12 olika intensiteter med knapparna (+) och (-) för att anpassas efter just din huds behov. LUNA™ 2 for MEN har en minnesfunktion som gör att de förvalda inställningarna sparas till nästa gång du använder apparaten.

De olika stegen i FOREOs rengöring och anti-aging-behandling beskrivs nedan. Efter varje steg i den här enkla rengöringsrutinen känner du hur T-Sonic™- pulseringarna upphör tillfälligt, och du ser då lampan blinka. På så sätt vet du när det är dags att gå vidare till nästa del av ansiktet.

OBS: LUNA™ 2 for MEN kan vara låst när du tar upp den ur förpackningen för första gången. Lås upp den genom att samtidigt hålla nere knapparna (+) och (-). Lampan blinkar för att indikera att LUNA™ 2 for MEN har låsts upp. Om du under exempelvis en resa vill låsa apparaten igen håller du nere båda knapparna samtidigt.


RENGÖRINGSLÄGET

LUNA™ 2 for MENs rengöringsläge tar bort 99,5 % av smuts och fett*, samt döda hudceller, och förbereder huden för en noggrannare rakning.



1. APPLICERA RENGÖRING

Fukta LUNA™ 2 for MEN och ditt ansikte. Applicera din vanliga rengöringsprodukt i ansiktet. Tryck på knappen i mitten en gång för att slå på LUNA™ 2 for MEN, som startar i rengöringsläget.

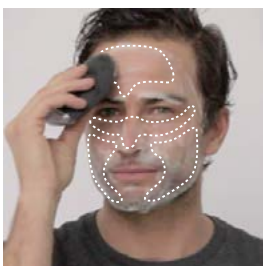

2. RENGÖR FÖLJANDE OMRÅDEN:

Pulseringarna pausar var 15:e sekund, så du vet att det är dags att gå vidare till nästa område.

- Rengör haka och kind med runda rörelser, upprepa på andra sidan.
- Börja från mitten och rengör pannan genom mjuka, rundade drag.
- Rengör näsan genom en glidande rörelse upp och ned, först ena sidan och sedan nästa. Rengör området under ögonen försiktigt genom att dra rengöringsborsten utåt. Vi rekommenderar att du sänker intensiteten på pulseringarna när du kommer till detta område.

Efter 1 minut pausar apparaten tre gånger i följd för att visa att du är klar med rengöringsrutinen. Tryck på knappen i mitten en gång till för att sätta LUNA™ 2 for MEN i standby-läget.



3. SKÖLJ

Skölj och torka ansiktet för att slutföra 1-minutsrengöringen. Raka dig och applicera eventuella hudvårdsprodukter.

ANTI-AGING-LÄGET

Anti-aging-läget på din LUNA™ 2 for MEN gör fina linjer och tunna rynkor mindre synliga, och får huden att se lenare och mer ungdomlig ut.

Tryck på knappen i mitten för att aktivera anti-aging-läget från standby-läget. Försök att lägga cirka 12 sekunder på varje steg i processen. Därefter upphör LUNA™ 2 for MEN-pulseringarna tillfälligt. Tryck anti-aging-området på din LUNA™ 2 for MEN mot de områden där rynkorna lättast uppstår, där muskelspänningar kan orsaka bekymmersrynkor eller där du lätt får kråksparkar och skrattrynkor:



1. Området mellan ögonbrynen
2. Högra tinningen
3. Området mellan näsvingen och munvinkeln på höger sida (nasolabialfåran)
4. Området mellan näsvingen och munvinkeln på vänster sida (nasolabialfåran)
5. Vänstra tinningen

Efter en minut känner du hur pulseringarna pausar tre gånger i tätt följd, så du vet att anti-aging-rutinen är klar. Observera att LUNA™ 2 for MEN stängs av automatiskt efter tre minuter i rengöringsläget för att förebygga överanvändning.

WARNING: Om du upplever obehag när du använder FOREO-enheten ska du omedelbart sluta att använda den och kontakta läkare.

**Baserat på kliniska tester, dokumenterade resultat.*

RENGÖRING AV LUNA™ 2 FOR MEN

Rengör alltid din LUNA™ 2 for MEN grundligt efter användning. Tvätta borstytan med tvål och vatten och skölj sedan med varmt vatten. Torka med en luddfri trasa eller handduk. Vi rekommenderar att du använder FOREOs silikonrengöringsprej och sköljer med varmt vatten efteråt för bästa resultat.

OBS: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton eftersom dessa produkter kan irritera huden.

LADDNING

Din FOREO-enhet går att ladda med den bifogade laddaren. En timmes laddning räcker till över sju månaders användning.

- Anslut DC-kontakten till laddningsporten på din LUNA™ 2 for MEN.
- Anslut USB-laddaren till en USB-port. LED-lampan på din LUNA™ 2 for MEN kommer att blinka kontinuerligt för att visa att batteriet laddas. När det är helt fulladdat (efter ungefär en timme) lyser LED-lampan med ett stadigt sken.
- När batterinivån börjar bli låg kommer LED-lampan att lysa med ett blinkande, vitt sken.

WARNING: Före laddning, kontrollera att det inte finns vatten eller rester från rengöringsprodukter på laddning-suttag och laddare. Ladda inte LUNA™ 2 for MEN någonstans där den eller laddaren kan komma att doppas i vatten. Använd INTE FOREO-enheten medan den laddas och låt den INTE laddas i mer än 24 timmar. Använd bara laddaren som följer med FOREO-enheten.

VIKTIGT

FÖR MAXIMAL SÄKERHET:

- Undvik att använda lerbaserade, silikonbaserade, korniga rengöringsmedel eller peeling-produkter, då de kan förstöra de mjuka silikonknopparna på din LUNA™ 2 for MEN.
- Om du lider av någon hudsjukdom, kontakta din hudläkare före användning.
- Det ska vara behagligt att rengöra ansiktet med LUNA™ 2 for MEN. Om du upplever obehag ska du omedelbart avbryta behandlingen och uppsöka läkare.
- Var extra försiktig när du rengör huden under ögonen och se till att apparaten inte kommer i kontakt med ögonlocken eller själva ögat.
- Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du inte delar din LUNA™ 2 for MEN med någon annan.
- Undvik att använda din LUNA™ for MEN i direkt solljus, och utsätt den aldrig för extrem värme eller kokande vatten.
- Stor aktsamhet krävs när apparaten används på eller i närheten av barn. Detsamma gäller för personer med nedsatta fysiska eller mentala förmågor.
- Använd aldrig apparaten eller laddaren om de är skadade, och använd enbart laddaren som följde med FOREO-enheten.
- Sluta omedelbart att använda produkten om den verkar skadad på något sätt. Denna produkt innehåller inga slitdelar.
- För att undvika risken att få en elchock får denna apparat enbart anslutas till jordade kontakter.
- Med hänsyn till effektiviteten i FOREOs rengörings- och anti-aging-rutiner, rekommenderar vi inte att du använder din LUNA™ 2 for MEN i mer än 3 minuter åt gången.
- Använd endast apparaten för avsett bruk som beskrivs i den här bruksanvisningen.

FELSÖKNING

Varför blinkar inte LED-lampan fast laddaren är inkopplad?

- Batteriet är fulladdat och kan användas till mer än 450 kompletta rengörings- och anti-aging-behandlingar.
- Batteriet är helt urladdat och måste laddas i flera minuter innan enheten indikerar att laddningskabeln är ansluten.
- Sladden är inte rätt isatt. Kontrollera USB-uttaget och laddningsporten.

LUNA™ 2 for MEN startar inte när du trycker på knappen i mitten?

- Batteriet är urladdat. Ladda din LUNA™ 2 for MEN.
- Gränssnittet är låst. Lås upp genom att samtidigt trycka ner knapparna (+) och (-).

Det går inte att stänga av din LUNA™ 2 for MEN och/eller lampan till gränssnittet reagerar inte?

- Mikroprocessorn fungerar inte för tillfället. Anslut laddningskabeln för att aktivera återställningsfunktionen.

Silikonytan på din LUNA™ 2 for MEN har fått en kladdig eller bubblig struktur?

- Avbryt användningen. Silikon är ett mycket slitstarkt material, men det kan skadas under vissa omständigheter – se avsnittet Rengöring, förvaring och säkerhet i denna bruksanvisning för råd om hur du undviker det.

Om du inte hittar svar på en specifik fråga i avsnittet om felsökning, eller om du har andra frågor om användningen kan du gå till Kundtjänst på www.foreo.com.

GARANTIVILLKOR REGISTRERA GARANTIN

För att aktivera din 2-åriga produktgaranti och 10-åriga kvalitetsgaranti, registrerar du numret på äkthetsbeviset du fick i leveransen på www.foreo.com, under Kundtjänst/Garantier och returer.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

FOREO utfärdar en garanti för den här apparaten som gäller i TVÅ (2) ÅR efter inköpsdatum och den omfattar tillverkningsfel eller materialfel. Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom ramen för garantiperioden, ersätter FOREO, efter att ha gjort en egen bedömning av ärendet, apparaten kostnadsfritt.

Garantin täcker rörliga delar som påverkar apparatens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller ta isär apparaten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig.

Garantianspråk måste stödjas av någon form av inköpsbevis/kvitto som styrker att detta anspråk görs innan garantin har löpt ut. Av denna anledning bör du spara ditt kvitto under hela garantiperioden.

Om du vill åberopa garantin måste du först logga in på ditt konto på webbplatsen www.foreo.com. Välj alternativet att åberopa garantin. Du kommer att få ett referensnummer, som ska skickas med när du returnerar FOREO-produkten till närmaste FOREO-kontor.

Kostnaden för returfrakten är inte återbetalningsbar. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som konsument och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

10 ÅRS KVALITETSGARANTI

Som en förlängning av FOREOS GARANTI I TVÅ (2) ÅR ger FOREOs TIO-ÅRSGARANTI (10) innehavaren rätt att köpa en ny produkt från www.foreo.com för 50 procent av det angivna priset om ett tillverkningsfel skulle upptäckas under den här perioden. Gå till kundtjänstdelen på www.foreo.com för fullständiga uppgifter kring garantierna.

AVFALLSHANTERING

Hantering av uttjänt elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med system för separering och återvinning av avfall).



Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna apparat inte ska behandlas som hushållsavfall utan föras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. När denna apparat avyttras korrekt hjälper du till att förhindra att människor och miljön drabbas av de negativa konsekvenser som felaktig avfallshantering leder till. Återvinning av material hjälper även till att bevara naturresurser.

Om du vill ha mer information om hur du återvinner din apparat kan du kontakta det bolag som ansvarar för avfallshantering och återvinning där du bor eller återförsäljaren där du köpte produkten.

SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Kroppssäkert silikon och ABS
FÄRG:	Svart
STORLEK:	102,3 x 82,3 x 36,7 mm
VIKT:	100 g
BATTERI:	Li-Ion 530 mAh 3,7 V
LADDNING:	60 min
ANVÄNDNING:	Upp till 450 användningar
STANDBY:	180 dagar
FREKVENS:	100 Hz
HÖGSTA LJUDNIVÅ:	50 dB
GRÄNSSNITT:	3 knappar

Ansvarsbegränsning: All användning av denna enhet sker på egen risk. Varken FOREO eller företagets återförsäljare åtar sig något ansvar på fysiska eller materiella skador som direkt eller indirekt uppstår av användningen av denna enhet. Vidare förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna publikation och att göra ändringar från tid till annan i dess innehåll, utan skyldighet att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

Förändringar i syfte att förbättra produkten kan komma att genomföras utan föregående meddelande.

©2016 FOREO AB. MED ENSAMRÄTT.

IMPORTÖR OCH DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM

IMPORTÖR OCH DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA

TILLVERKAD AV FOREO AB

DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN.

www.foreo.com