



FOREO

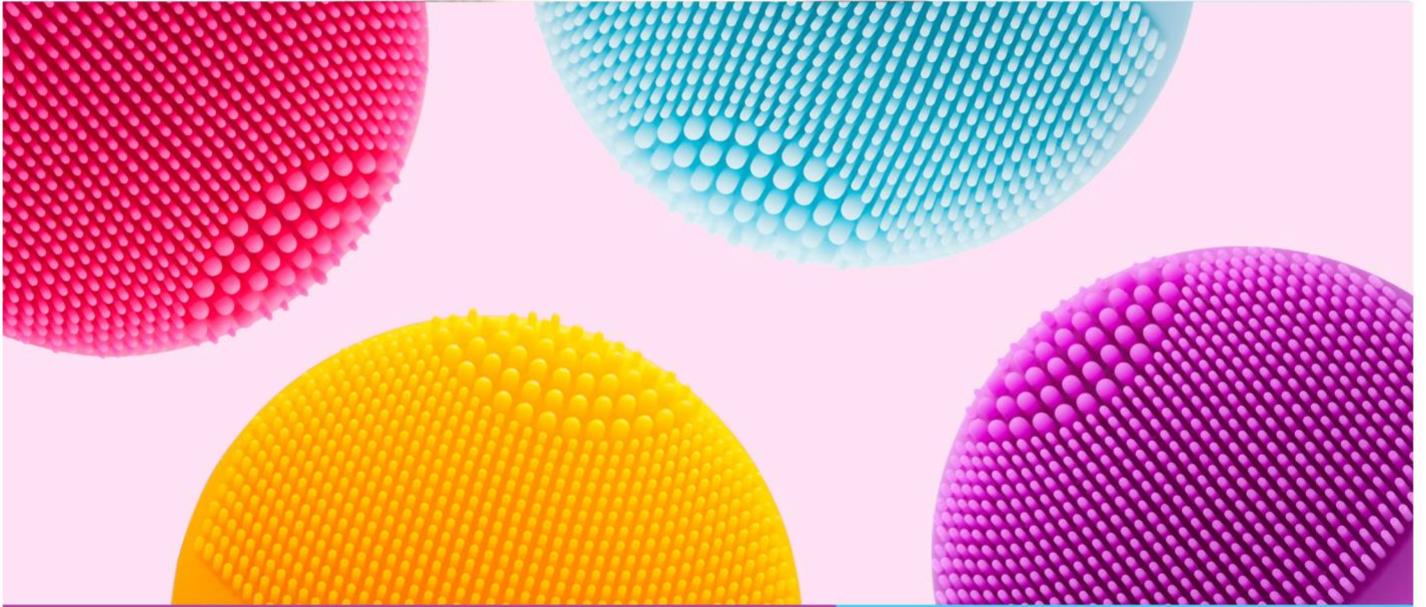

LUNA™ fofo

スマートフェイシャル
クレンジングデバイス

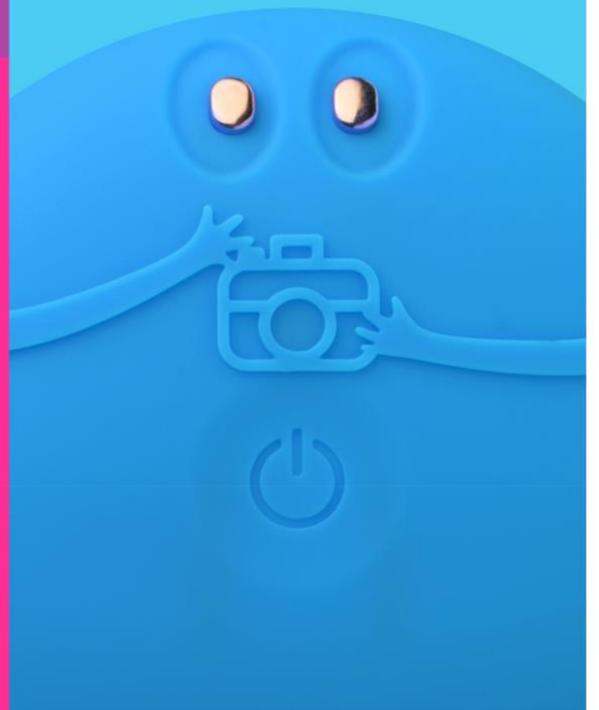

ユーザーマニュアル



はじめに

LUNA fofo フェイシャルクレンジングデバイスをお買い上げいただきありがとうございます。デバイスを使用する前に、このマニュアルをすべてお読みいただき、使用方法をご確認ください。

△ 警告: 感電、ショート、発火、製品故障の原因となりますので、本体の分解・改造は絶対に行わないでください。

LUNA fofo について

本製品はスマートフォンのアプリに Bluetooth (ブルートゥース) 接続してご使用いただくクレンジングデバイスです。ご使用前に FOREO アプリをダウンロードし、アプリ画面の指示に従いユーザー登録をしてからご使用ください。本製品は通常のクレンジングデバイスとは異なり、高度なスキンセンサーが搭載されております。スキンセンサーを肌に当て、肌年齢及び肌水分を測定することによって、測定結果に基づく振動レベルと時間設定がされます。あなたにカスタマイズされたクレンジングをお楽しみください。

LUNA fofo 仕様・スペック

太いタッチポイント

鼻周りやTゾーンなどをしっかり
ディープクレンジング

細いタッチポイント

敏感肌や普通肌の方、
頬や額などを
やさしくクレンジング

シリコーン製

やわらかく、
速乾性の高いシリコーンは
ナイロンブラシよりも
最大 35 倍衛生的
(FOREO 社調べ)



肌測定センサー

24K ゴールド製のデュアル
センサーが毎秒 1,000 回の
スピードで肌の水分量を測定

LUNA fofo シンボル

LUNA fofo 特徴の
カメラシンボル

インディケータランプ

電源を入れて Bluetooth に接続
されるとランプが点滅します

電池タイプ

単四電池 2 本で最大 400 回
使用可能

使い方:

ステップ 1: 肌測定

1. スマートフォンの Bluetooth をオンにし、FOREO アプリを起動してください。
2. 本製品のセンターボタンを約 5 秒間長押ししてください。デバイスがアプリに接続されると、インディケータランプが点灯し、肌測定が開始されます。
3. アプリ画面の指示に従いながら、本製品のデュアルセンサーを顔にあててください。
注意：正確な測定値を得るため、センサーを完全に乾かせてから肌にしっかり当ててください。
4. 肌年齢と肌水分の測定が完了すると、結果がアプリ画面に表示されます。肌測定結果に基づき、肌に適した振動強度とクレンジング時間がアプリに同期され、本製品に保存されます。



ステップ 2: クレンジング

1. メイクを落とした後、顔を湿らせ、洗顔料を塗布します。
2. アプリの指示に従って、クレンジングを行ってください。
3. 頬や額は円を描くように、鼻は上下になでるようにクレンジングします。
4. センターボタンを約 3 秒間長押しすると、電源がオフになります。
5. 洗顔料を洗い、デバイスに残った洗顔料も洗い流します。
6. 化粧水やローションなどで肌を整えます。



LUNA fofo の洗浄

本製品の使用后、毎回洗うようにしてください。石鹸と水で洗い、ぬるま湯で洗い流します。タオルなどで水を拭き取って通気の良い場所に保管します。

注意: アルコール、石油系、アセトン系の洗浄剤の使用は肌荒れの原因となり場合がありますので使用しないでください。

電池交換



1. 電池カバーのねじを外してください。



2. バッテリーを取り外してください。



3. ねじを締めて、電池カバーを閉めてください。



3. +-表示を確かめてから電池を差し込んでください。

重要

安全にご使用いただくために:

- クレイ系、シリコン系、またスクラブ系など粒子の粗い洗顔料は本製品のタッチポイントにダメージを与える可能性がありますので、使用しないでください。
- 皮膚の治療中の方や肌荒れが心配な方は、本製品を使用する前に医師に相談してください。
- 本製品を使用しての洗顔は心地よく行っていただけます。万が一、痛みがあるなど心地悪い場合は、すぐに使用を止め、医師に相談してください。
- 目の下を洗う際、本製品が目やまぶたに触れないようにしてください。
- 衛生上、本製品を他人と共有しないでください。
- 本製品は直射日光や過度に高温多湿の場所を避け、熱湯にさらさないように保管ください。
- 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。
- 本製品に破損が見られた場合は、使用を止めてください。破損していない一部が使える仕様はなっていません。
- 一回の使用にあたり3分以上使用しないでください。
- 本製品をマニュアルに記載された以外の用途に使用しないでください。

故障かと思ったら

センターボタンを押しても本製品が起動しません:

- バッテリーがなくなっている可能性があるため、単四電池を交換してください。

デュアルセンサーを肌にあてても、肌測定が反応しません:

- 本製品をタオルなどで水を拭き取って、完全に乾いてから再起動してください。
- デュアルセンサーを顔にしっかりあててください。

本製品がアプリと同期しません:

- Bluetooth を一度オフにしてから再度オンにしてください。
- アプリを一度閉じてから再起動してください。

廃棄について

電気製品の破棄(EU および EU 以外の国々でのゴミ収集システム)



上で示されているシンボルは、家庭ゴミとして破棄してはいけないことを意味しており、破棄するには電気製品リサイクルまたは電気製品の破棄を専門とする行政・業者にお問い合わせください。

仕様

素材:	ハイジェニックシリコーン（人体に無害なシリコーン）およびトラベルロック
カラー:	パールピンク/フクシア/アクアマリン/サンフラワーイエロー/ミッドナイト/ミント/パープル
サイズ:	70 x 66 x 38mm
重量:	70 g
電池:	単四電池 2 本
使用可能回数:	最大 400 回
スタンバイ:	180 日
周波数:	150 Hz
最大ノイズレベル:	<50 dB
インターフェイス:	1-ボタン

免責条項：本製品をユーザーが使用したことによって直接または間接的に発生した身体的怪我やダメージ、精神的ダメージについて FOREO や販売元は責任を負うものではありません。また予告なしに記載情報を更新または変更させていただくことがありますので、ご了承ください。

モデルは予告なく更新・変更することがありますので、ご了承ください。

©2018 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

IMPORTER AND DISTRIBUTOR IN EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN

IMPORTER AND DISTRIBUTOR IN US: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA

MANUFACTURED BY FOREO AB

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN

WWW.FOREO.COM