

FOREO

露娜™ 男士專用版

完整使用說明書

深層清潔，清除歲月痕跡；為徹底而順暢的剃須作好準備


感謝您購買露娜™ 男士專用版 T-Sonic™ 舒緩及剃須前洗臉儀。請您在享受這款居家尖端科技肌膚護理儀器的諸多益處之前，仔細閱讀本說明書。

露娜™ 男士專用版簡介

這一高科技儀器專為男士肌膚傾心設計，讓您體驗先進面部護理的種種優點。

露娜™ 男士專用版的清潔模式向肌膚傳遞 T-Sonic™ 脈動，清除肌膚每天排出的污垢，去除毒素，促進血液迴圈。圓形矽膠刷頭有效去除死皮，保護肌膚自然水潤屏障，從而更徹底更舒適地剃須。

露娜™ 男士專用版在舒緩模式時，向同心曲面矽膠波紋傳遞低頻脈動，有效放鬆面部緊張肌肉，撫平肌膚表面褶皺，防止動態紋和表情紋的生成。

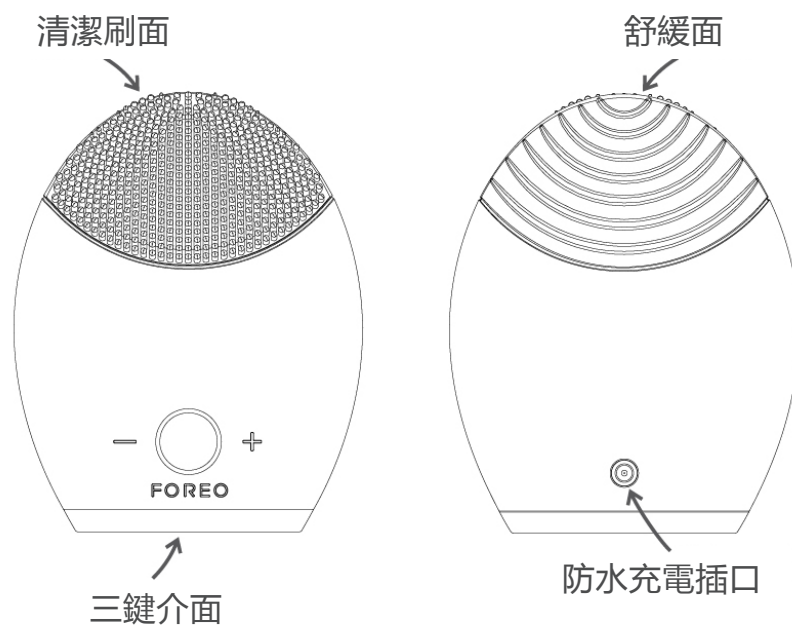

使用露娜™男士專用版

露娜™男士專用版的清潔刷包含數千個以特定順序排列的圓形矽膠刷頭，T-Sonic™脈動徹底清潔男士旺盛的皮脂腺所分泌的多餘油脂的同時，令男士肌膚煥發青春活力。

模式選擇

1. 按中間鍵開啟露娜™男士專用版，此時它處於清潔模式。
2. 再按一次中間鍵，進入待機狀態（待機狀態時指示燈持續燈亮並且脈動停止，此時您可以用水沖洗面部）。
3. 第三次按中間鍵則啟動舒緩模式。
4. 第四次按中間鍵關閉露娜™男士專用版。

露娜™男士專用版處於清潔模式和舒緩模式時，可通過「+/-」鍵調節脈動強度。它帶記憶功能，會自動儲存本次的設置，方便下次使用。

FOREO 清潔模式和舒緩模式的使用步驟將在下面的內容講述。在這些皮膚科醫生推薦的每個步驟完成時，T 聲波™脈動會暫停並且指示燈會閃動提示您將儀器作用於面部其他部位。

注意：第一次從包裝盒取出露娜™男士專用版時，產品處於鎖定狀態——同時持續按住「+」「-」鍵可解鎖，指示燈會閃動以提示產品已解鎖。若要在旅行時將它鎖定，方法同解鎖一致。

清潔模式

T-Sonic™ 脈动能疏通毛孔，清除杂质，同时刺激血液循环，加强肌肤本身的滋养能力，去除肌肤所含毒素。建議清潔面部不同區域時各用約 15 秒鐘；露娜™ 男士專用版的 T-Sonic™ 脈動每過 15 秒鐘後會短暫停頓以作提示。



1. 濕潤臉部後塗上您的潔面乳，並濕潤露娜™ 男士專用版的刷面。
2. 按中間鍵開啟露娜™ 男士專用版，進入清潔模式。以向上輕撫的方式，清潔下頷線以下的整個須面。
3. 從下巴開始，沿著下頷線向上清潔，再逐步清潔更上面的區域直至清潔完整個臉頰。以同樣的方法清潔另一邊臉頰。
4. 然後從額頭的中間分別向兩邊輕輕撫動，直至清潔整個額頭。
5. 清潔鼻子時用露娜™ 男士專用版在鼻子的一側上下輕輕劃動，然後以同樣的方法清潔鼻子的另一側。清潔眼睛以下部位時，建議按「-」鍵調低露娜™ 男士專用版的脈動強度，特別輕柔地向外撫動。


一分鐘結束後，露娜™ 男士專用版的脈動會相繼快速暫停三次。再次按中間鍵進入待機狀態，此時可用水沖洗面部完成一分鐘清潔。請注意為了防止使用過度，露娜™ 男士專用版處於清潔模式三分鐘後會自動關機。

舒緩模式

露娜™ 男士專用版的舒緩模式在放鬆面部肌肉的同時，能減少細紋和表情紋，並促進血液微迴圈，從而加速膠原蛋白和彈性蛋白的生成。

在待機狀態下，按中間鍵啟動抗衰老模式。建議舒緩模式下作用於下列每個區域的時間為 12 秒鐘左右；露娜™ :trademark: 男士專用版的脈動每 12 秒鐘會短暫停頓以作提示。在本模式下請閉上雙眼，放鬆面部，然後將露娜™ :trademark: 男士專用版的舒緩面置於下列皺紋區域（這些區域的緊張肌肉最容易產生憂慮紋、魚尾紋、笑紋等）：

1. 雙眉之間
2. 右眼尾部
3. 右臉鼻唇間
4. 左臉鼻唇間
5. 左眼尾部

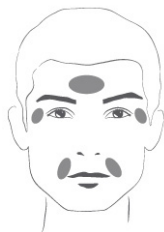


一分鐘結束後，露娜™ 男士專用版的脈動會相繼快速暫停三次。現在您已完成舒緩步驟，您的肌膚已經為更徹底更順利的剃須作好了準備。請注意為了防止使用過度，露娜™ 男士專用版處於舒緩模式三分鐘後會自動關機。

充電

- 將 DC 插頭插入露娜™男士專用版的充電插口。
- 將充電器插入插座。露娜™男士專用版的 LED 指示燈會重複閃動指示正在充電。充電完成之後 (約一小時),LED 指示燈持續燈亮,不再閃動。
- 當電池計量低時,露娜™男士專用版的 LED 指示燈發出閃爍的白光。

僅限使用 FOREO 公司為露娜™男士專用版 專配的充電器。首次使用前請先充電。在充電時請勿使用露娜™男士專用版,並且每次充電時間不得超過 24 小時。

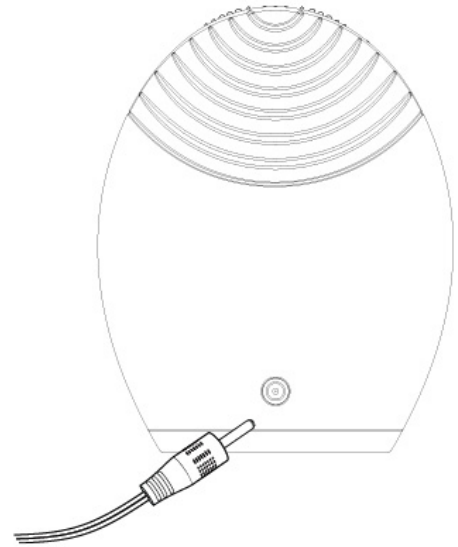

清洗、存放和安全

適當的維護與保養能夠有效延長露娜™男士專用版的使用壽命。

每次使用後請徹底清洗露娜™男士專用版。用水及香皂清洗刷面,並用清水沖洗乾淨。然後用不掉屑的棉布或毛巾輕輕拍幹。請勿使用含有酒精、汽油或丙酮等刺激皮膚的清潔產品清洗露娜™男士專用版。

請勿將粘土基質、矽溶性或顆粒狀潔面乳、去角質霜或磨砂膏等與露娜™男士專用版共同使用,因為這些物質可能會損壞它的柔軟矽膠刷頭。

避免陽光直射露娜™男士專用版,勿將其暴露在高溫環境或沸水中。

由於衛生原因,建議您不要與他人共同使用同一個露娜™男士專用版。

用露娜™男士專用版潔面是非常舒適的——如果您感覺任何不適,請立即停止使用,並諮詢醫生。如果您的皮膚有任何不良狀況,在使用之前請先諮詢皮膚科醫生。在清潔眼睛下部區域時需要特別小心,請不要讓露娜™男士專用版直接接觸眼瞼或眼睛。

兒童或殘障人士需要在特別監護下才能使用本儀器。若本儀器或充電器、充電線已經損壞,請勿使用;充電前,請確保充電器乾燥;在露娜™男士專用版或充電器可能會浸沒于水中的任何情況下都不得充電。本儀器僅限用於本說明書所描述的使用目的。

鑒於 FOREO 清潔模式和舒緩模式的高效性,我們建議您每次使用露娜™男士專用版清潔模式或舒緩模式的時間不超過三分鐘。

故障應對

連接充電器後,LED 指示燈為什麼不閃動？

- 電池計量已滿,可進行 450 次完整清潔和舒緩步驟。
- 電池計量耗盡,需要充電幾分鐘才能重新識別充電線。
- 充電線未連接正確。請檢查充電插座和充電插口。

按中間鍵沒有啟動露娜™ 男士專用版怎麼辦？

- 露娜™ 男士專用版電池沒電了,請充電。
- 介面被鎖定。持續按住「+」 「-」 鍵解鎖。

露娜™ 男士專用版無法關機或是按鍵沒有反應怎麼辦？

- 微處理器出現短暫性功能故障。連接充電線以恢復其功能。

露娜™ 男士專用版的矽膠表面起泡或變得粘手怎麼辦？

- 停止使用。矽膠持久耐用,但是在一些特定條件下也會變質——查看本說明書的清洗、存放和安全部分,防止矽膠變質。

如果遇到有關露娜™ 男士專用版的任何其他問題,或是對它的操作有任何疑問,請訪問官網 www.foreo.com 的客戶服務部分,並填寫說明單。

FOREO 兩年品質保證和十年品質保證

本產品的質保時間為自購買之日起兩年,任何因產品製造或材料缺陷引起的品質問題均屬於質保範圍。如果您有任何此類品質問題並在質保期內請通知 FOREO,FOREO 將免費為您更換產品。

質保範圍包括影響產品功能的零部件品質問題,但不包括由於長期使用造成的外觀磨損或由於錯誤操作、疏忽或意外造成的磨損或損壞。任何嘗試打開或分解產品(或其附屬配件)造成的損壞也不在質保範圍。

質保索賠需要提供產品尚在質保期內的合理憑證。為了讓您的產品質保有效,請在質保期內妥善保存原始購買發票。

提出品質索賠的客戶需要首先註冊並登陸您在官網 www.foreo.com 的帳號,然後選擇品質索賠選項。您會收到一個退貨授權號碼(RMA),您需要將此編號與 FOREO 產品同時寄送至與您最近的 FOREO 辦事處,墊付運費。若質保索賠無效,運費不退。這樣做是對消費者法律權利的保護,並不影響消費者任何權益。

作為 FOREO 兩年質保的延續,FOREO 的十年質保是指顧客在購買 FOREO 產品兩年以後十年以內,若發現有品質問題,可以在 FOREO 官網 www.foreo.com 以所列價格的五折購買任一款新產品。請查閱官網 www.foreo.com 客服部分的完整說明與條款。

報廢與回收處理

報廢與回收電子類商品 (適用於使用垃圾分類收集系統的歐盟及其他歐洲國家):

打叉的垃圾桶圖示表示該產品廢棄後,應視為報廢的電子電器設備送至相關的電子電器產品回收站,而不適用於普通垃圾的處理方式。請確保本產品在廢棄後能得到正確處置,避免對產品的不當處理造成對環境及人類健康的不良影響。對材料的回收還能說明節省自然資源。

有關如何回收本產品的更多資訊,請聯繫您當地或購買地的社區垃圾處理服務中心。



產品參數

材質:	通過美國食藥監局 FDA 認證的安全矽膠和環保 ABS 材料
顏色:	黑色
尺寸:	100 x 80 x 32 毫米
重量:	100 克
電池:	鋰離子 500 毫安培時 3.7 伏
充電時間:	60 分鐘
使用次數:	450 次 待
機時間:	90 天
頻率:	125 赫茲
最大噪音量:	50 分貝
操作介面:	三鍵式

免責聲明:消費者請自行承擔產品使用風險。FOREO 及其零售商均不承擔使用本產品所直接或間接產生的任何身體傷害或其他損害等後果及相關法律責任。

上述說明會因產品品質改進有所改變,恕不另行通知。

© 2013 FOREO AB. 保留擁有權利。

歐洲進口商和經銷商: FOREO AB 地址: KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN
 美國進口商和經銷商: FOREO INC., 地址: 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA
 澳洲進口商和經銷商: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA
 為FOREO AB生產,由FOREO 瑞典設計研發。

WWW.FOREO.COM