

# FOREO



## UFO™ mini

**MASCARILLA INTELIGENTE**

TERMOACTIVA CON LED

# MANUAL DEL USUARIO COMPLETO



## PRIMEROS PASOS

Felicitaciones por dar el primer paso hacia el extraordinario cuidado de la piel al adquirir UFO mini. Antes de comenzar disfruta de todos los beneficios de la sofisticada tecnología de la mascarilla en la comodidad de tu hogar, tómate unos segundos para leer atentamente las instrucciones en este manual.

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y utiliza este producto solo para el uso destinado como se describe en este manual.

⚠ ADVERTENCIA: NO SE PERMITE MODIFICAR ESTE EQUIPO.

## UFO mini DESCRIPCIÓN

Esbelto, sencillo y diseñado para ayudarte a hacer mascarillas inteligentes, UFO mini te ofrece un tratamiento facial completo en tu casa o sobre la marcha. Este dispositivo incluye terapia de luz LED y Termoterapia además de pulsaciones T-Sonic: la innovadora tecnología de UFO mini hace penetrar la esencia de la mascarilla en capas profundas de la piel, para un rostro digno de selfie en 90 segundos.

## FAMILIARÍZATE CON UFO mini

LUCES DEL INDICADOR  
Te permiten saber qué  
tratamiento vas a disfrutar

LUZ LED ROJA, VERDE, AZUL  
La longitud de onda de LED de espectro  
completo ofrece una gama de beneficios  
de cuidado de la piel

ANILLO DE SUJECIÓN  
Asegura la mascarilla activa  
UFO en el lugar

TECNOLOGÍA DE HIPER INFUSIÓN  
Termoterapia + Pulsaciones T-Sonic

BOTÓN UNIVERSAL  
ENCIENDE/APAGA el  
dispositivo y selecciona la  
rutina de tratamiento

SILICONA DE GRADO  
MÉDICO  
Súpersuave y ultrahigiénica


PUERTO DE CARGA  
Hasta 40 usos por 2,5 horas  
de carga



MASCARILLA ACTIVA UFO  
Formulada exclusivamente  
para la tecnología  
UFO



APLICACIÓN DE FOREO  
Sincroniza automáticamente  
los tratamientos de  
mascarilla  
inteligente preprogramados  
con UFO mini

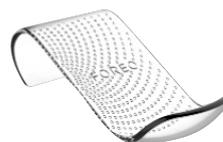

SOPORTE  
Protege y muestra tu UFO  
mini mientras ayuda a que  
se seque más rápido



CABLE USB  
Carga en cualquier  
momento, en cualquier  
lugar

## MODO DE USO

- 1 Descarga la aplicación de FOREO.
- 2 Presiona el botón para encender UFO mini.
- 3 En la aplicación, escanea el código de barra de la mascarilla y sigue las instrucciones.



Descarga la aplicación FOREO aquí



Retira el anillo de sujeción de UFO mini.



Retira la mascarilla activa UFO de la bolsa.



Asegura la mascarilla en el dispositivo al abrochar el anillo de sujeción en el lugar, con el logotipo de FOREO orientado hacia arriba.



Disfruta de tu tratamiento de mascarilla inteligente.

## CÓMO AGREGAR UNA NUEVA MASCARILLA

Make My Day y Call It a Night ya están preprogramadas en tu dispositivo. Cualquier otro tratamiento de mascarilla se debe activar a través de la aplicación para el primer uso. Luego, se puede acceder a la rutina a través de la aplicación o con el botón universal.



Mascarillas de Tratamiento Adicionales\*



\*No todas las Mascarillas Activadas UFO son compatibles con UFO mini.

## CÓMO USAR UFO mini SIN LA APLICACIÓN

- 1 Presiona el botón para encender UFO mini.
- 2 Presiona una vez más para activar el tratamiento Make My Day, dos veces más para activar el tratamiento Call It a Night, y así sucesivamente para cada mascarilla. Por ejemplo, si H2Overdose está en el puesto 3 de tu aplicación, presiona el botón universal para encender UFO mini, luego presiona 3 veces para activar el tratamiento H2Overdose.
- 3 La rutina de tratamiento comenzará después de 10 segundos de que la luz rosa parpadee.

## ¿TODAVÍA QUIERES MÁS?

Si un tratamiento de UFO mini no fue suficiente, presiona de nuevo el botón universal 30 segundos después del fin de la rutina para comenzar el mismo tratamiento una y otra vez!

## APLICACIÓN

- 1 Comienza con una piel seca y limpia. Recomendamos primero limpiar con LUNA para obtener mejores resultados. Pasa suavemente UFO mini por tu piel, distribuyendo de forma pareja la esencia.
- 2 Usa UFO mini para masajear la fórmula en la piel con un movimiento circular. Mueve el dispositivo en círculos hacia la derecha alrededor del rostro, comenzando en el mentón y luego moviéndote hacia arriba hasta la mejilla izquierda y la frente. Continúa bajando por la mejilla derecha hasta el mentón y el cuello. Repite este movimiento hasta que se termine el tratamiento.
- 3 Cuando se termina el tratamiento, pasa suavemente la esencia restante sobre tu piel o quita el exceso con un algodón.
- 4 Sigue con el humectante que prefieras.



\*Para la mascarilla para ojos, pase suavemente por todo el contorno de ojos, alternando entre el ojo izquierdo y el derecho hasta que termine el tratamiento.

## LIMPIEZA DE UFO mini

Retire el anillo de sujeción del dispositivo y deseche la mascarilla. Como UFO mini es 100 % impermeable, puede enjuagar UFO mini y el anillo de sujeción bajo agua corriente tibia. Luego simplemente, seque el dispositivo con una toalla limpia, reemplace el anillo de sujeción y colóquelo de nuevo en el soporte.

NOTA: Nunca uses productos de limpieza que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la piel y dañar la silicona.

## IMPORTANTE PARA UNA ÓPTIMA SEGURIDAD:

- UFO mini está creado para ser usado solo con las mascarillas que lo acompañan. En ningún momento se debe colocar el dispositivo directamente sobre la piel cuando está encendido.
- Si tienes un problema en la piel o cualquier problema médico, consulta a un dermatólogo antes de usar.
- Usar UFO mini debe ser cómodo, si sientes incomodidad, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un médico.
- Ten cuidado al usar UFO mini alrededor de los ojos y no pongas el dispositivo en contacto con los párpados o con los ojos.
- Por motivos de higiene, no recomendamos compartir tu UFO mini con otras personas.
- Evita dejar tu UFO mini a la luz solar directa y nunca lo expongas al calor extremo o al agua hirviendo.
- Se necesita supervisión cuando los niños usan el dispositivo o están cerca de este, también cuando lo usan o están cerca personas con capacidades mentales o físicas reducidas.
- Deja de usarlo si el producto parece estar dañado de algún modo. Este producto no contiene piezas reparables.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Se deben tomar precauciones en caso de cambios en el rendimiento de UFO mini.

Si UFO mini no se activa al presionar el botón universal:

- La batería está vacía. Carga UFO mini con el cargador USB hasta que la luz sea fija. Una carga completa de 2,5 horas durará hasta 40 tratamientos.

Si UFO mini no se puede apagar o no responden los botones de la interfaz:

- El microprocesador está funcionando mal temporalmente. Mantén presionado el botón de encendido para reiniciar el dispositivo.

Si UFO mini no se sincroniza con la aplicación FOREO:

- Apaga el Bluetooth y luego intenta volver a conectarlo.
- Cierra la aplicación FOREO y luego vuelve a abrirla.

Si no encuentras la respuesta a tu pregunta específica en la sección de solución de problemas o si tienes otras preguntas sobre el funcionamiento del dispositivo, visita [www.foreo.com/support](http://www.foreo.com/support).

## TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

### REGISTRA LA GARANTÍA

Para activar tu Garantía limitada de 2 años, regístralas en la aplicación de FOREO.

### GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Por un período de DOS (2) AÑOS después de la fecha de compra original FOREO ofrece garantía contra defectos por una mano de obra defectuosa o en los materiales que surjan del uso normal del dispositivo. La garantía cubre las piezas en funcionamiento que afectan la función del dispositivo. NO cubre el deterioro cosmético causado por el desgaste razonable o el daño causado por un accidente, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o separar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Si descubres un defecto y notificas a FOREO durante el período de garantía, FOREO, a su criterio, reemplazará el dispositivo sin cargo. Los reclamos de garantía deben estar respaldados por evidencia razonable de que la fecha del reclamo está dentro del período de garantía. Para validar la garantía, conserva el recibo de compra original con las condiciones de la garantía durante la duración del período de garantía. El código de barra ubicado en la parte inferior de la caja de la mascarilla garantiza la autenticidad de las mascarillas.

Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en [www.foreo.com](http://www.foreo.com) y luego seleccionar la opción para realizar un reclamo de la garantía. Los costos de envío no son reembolsables. Esta garantía es adicional a tus derechos legales como consumidor y no afecta de ninguna manera esos derechos.

## INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN


Eliminación del equipo electrónico viejo (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con el sistema de recolección de residuos separados).



El símbolo con el cesto de basura tachado indica que este dispositivo no se debe tratar como desecho doméstico, sino que se debe llevar al punto de recolección adecuado para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. Al garantizar que este dispositivo se deseché correctamente, ayudarás a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud de las personas que podrían surgir a partir de la eliminación incorrecta del producto. Los materiales de reciclaje también ayudarán a conservar los recursos naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo, comunícate con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el lugar de compra.

## RETIRO DE LAS BATERÍAS

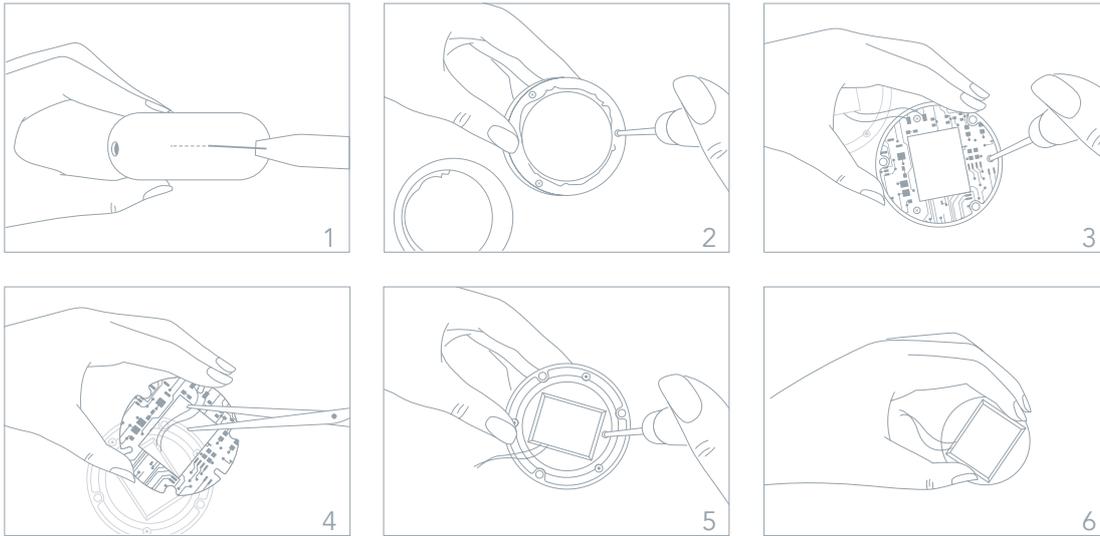

## ESPECIFICACIONES

MATERIALES:	Silicona segura para el cuerpo y PC + ABS
COLOR:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia
TAMAÑO:	72,5 mm x 31,4 mm
PESO:	100g
BATERÍA:	Li-Ion 1050mAh 3,7V
USO:	Hasta 40 usos por carga
EN ESPERA:	180 días
FRECUENCIA:	180 Hz
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO:	<50 dB
INTERFAZ:	1 botón

Descargo de responsabilidad: Los usuarios de este dispositivo lo utilizan bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus revendedores asumen ninguna responsabilidad por las lesiones o daños, físicos o de otra forma, que surjan directa o indirectamente del uso de este dispositivo. Además, FOREO se reserva el derecho de revisar su publicación y de hacer cambios periódicamente en los contenidos de esta sin obligación de notificar a nadie sobre tal revisión o cambio.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencia nociva.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Declaración sobre la exposición a radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Se ha evaluado que el dispositivo cumple con el requisito de exposición a la radiofrecuencia general. El dispositivo se puede usar en una condición de exposición portátil sin restricción.

El modelo se puede cambiar para mejoras sin aviso.

©2018 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

DISTRIBUIDOR EUROPA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUIDOR EEUU: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUIDOR AUSTRALIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DISEÑADO Y DISTRIBUIDO POR FOREO SWEDEN.

FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM