


FOREO



LUNA™ mini 2

T-SONIC™
GEZICHTSREINIGING &
GEZICHTSMASSAGE
APPARAAT

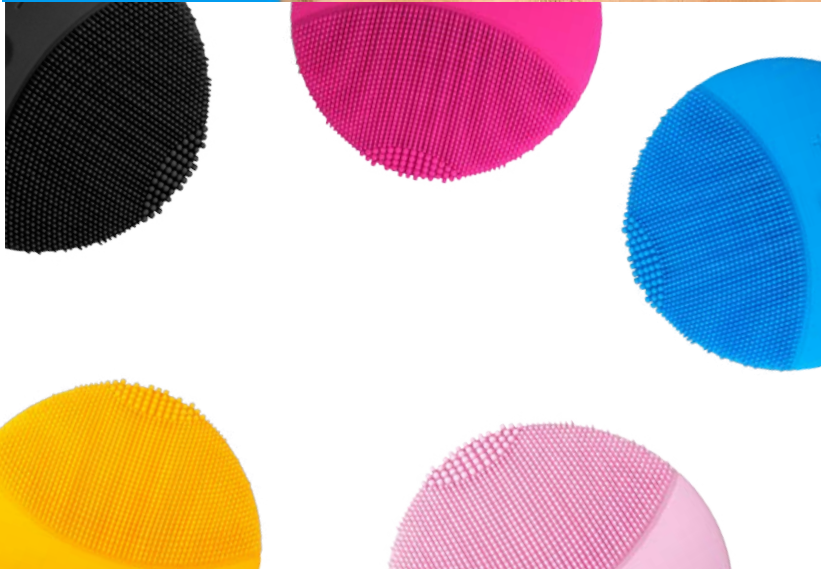

VOLLEDIGE HANDLEIDING

AAN DE SLAG


Gefeliciteerd met het zetten van de eerste stap richting een vlekkeloze huid door LUNA™ mini 2 T-Sonic™ gezichtsmassage en gezichtsreiniging apparaat aan te schaffen. Voordat je van alle voordelen van onze geavanceerde huidverzorgingstechnologie gaat genieten, neem een paar minuten de tijd om deze handleiding door te lopen.

Gelieve ALLE INSTRUCTIES TE LEZEN VOOR GEBRUIK. Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals staat beschreven in deze handleiding.

⚠ WAARSCHUWING: AANPASSING VAN DIT APPARAAT IS NIET TOEGESTAAN.

LUNA™ mini 2 OVERZICHT

De LUNA™ mini 2 markeert een revolutie in gezichtsreiniging, door FOREO's baanbrekende T-Sonic™ pulsaties te combineren met een innovatief siliconen borstelontwerp voor een diepere en zachtere reiniging. Geleid door gladde siliconen aanraakpunten, verwijderen T-Sonic™ pulsaties vlek-veroorzakende onzuiverheden aanzienlijk effectiever ten opzichte van wassen met de hand, waardoor de huid er schoner en helderder uit komt te zien. Diepe reiniging deblokkeert poriën en vermindert de verschijning ervan, voor een verfijnde en gladde textuur van de huid.

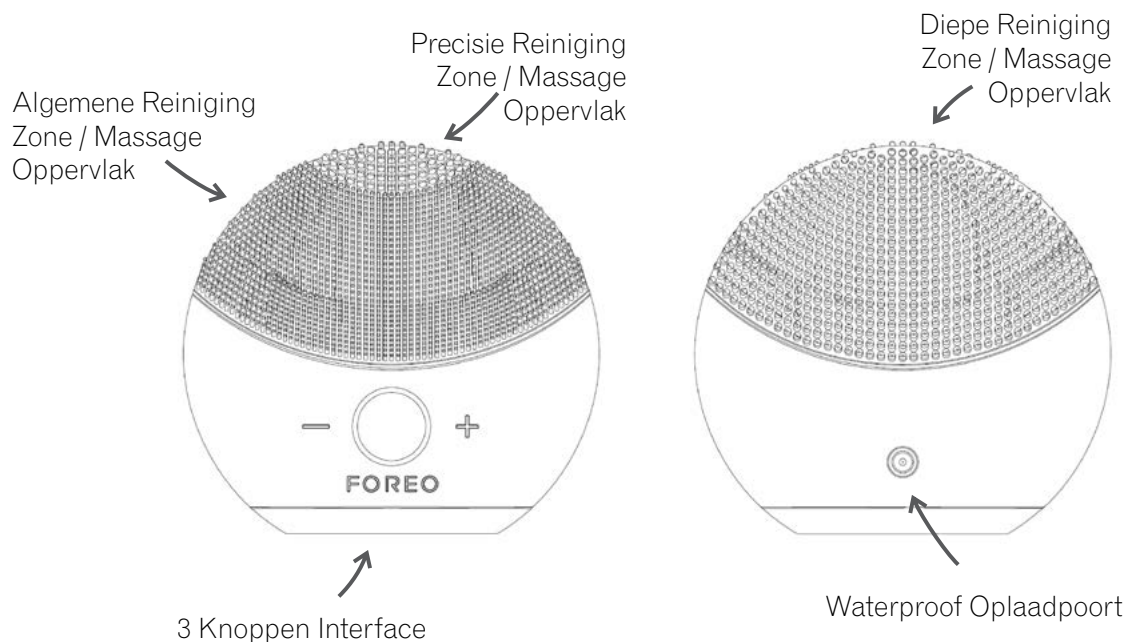

GEBRUIK VAN JOUW LUNA™ mini 2

Geschikt voor alle huidtypes, beschikt LUNA™ mini 2's 3-zone borstel over dunnere aanraakpunten om de gevoelige tot normale huid mild te reinigen en over dikkere aanraakpunten om de vette huid op te frissen. Wij adviseren elke ochtend en avond gedurende 1 minuut met de LUNA™ mini 2 te reinigen.

De reiniging intensiteit van de LUNA™ mini 2 is instelbaar voor comfort:

1. Druk eenmaal op de centrale knop om jouw LUNA™ mini 2 in te schakelen.
2. Gebruik de +/- knoppen om jouw gewenste reiniging intensiteit te selecteren. Er zijn 8 intensiteiten beschikbaar om aan de comforteisen van iedere gebruiker te voldoen, met een geheugenfunctie die jouw voorkeuren zal onthouden voor de volgende keer dat het apparaat wordt gebruikt.
3. Druk nogmaals op de centrale knop om de LUNA™ mini 2 uit te schakelen.

De verschillende fasen van FOREO's reinigingsroutine zijn hieronder beschreven. Na elke fase van deze simpele reinigingsprocedure zal het lampje van de LUNA™ mini 2 knipperen, als teken om naar het volgende gedeelte van je gezicht over te gaan.

LET OP: De LUNA™ mini 2 kan vergrendeld zijn als het uit de verpakking komt - ontgrendel het door de + en - knoppen tegelijk ingedrukt te houden. Het lampje zal oplichten om aan te geven dat je apparaat is ontgrendeld. Indien je jouw apparaat wilt vergrendelen voor reisgemak, volg dan dezelfde procedure.

REINIGINGSMODUS


Geleid door gladde siliconen aanraakpunten, zorgen T-Sonic™ pulsaties ervoor poriën te ontstoppen van 99,5% van vuil en vet*, als ook make-up resten en dode huidcellen.

Probeer rond 15 seconden te besteden aan elk gebied van jouw gezicht, na deze tussenpoos zal het lampje van de LUNA™ mini 2 oplichten en zullen de pulsaties even pauzeren.



1. REINIGINGSPRODUCT AANBRENGEN

Verwijder alle make-up, bevochtig je gezicht, breng jouw reguliere reinigingsproduct aan en maak de LUNA™ mini 2 nat. Zet de LUNA™ mini 2 aan door op de centrale knop te drukken.

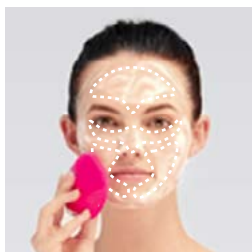

2. REINIG DE VOLGENDE ZONES:

Iedere 15 seconden zullen de pulsaties kort pauzeren om aan te geven wanneer een nieuw gebied te reinigen.

3. Masseer je kin en wang door middel van ronddraaiende bewegingen en herhaal aan de andere kant.

4. Begin vanaf het midden, reinig je voorhoofd met zachte naar buiten toe ronddraaiende bewegingen.

5. Masseer de neus door aan één kant op en neer te glijden, dan de andere kant. Masseer voorzichtig het gebied onder de ogen door middel van bewegingen naar buiten toe - we raden aan de pulsatie intensiteit te verminderen.



3. AFSPOELEN

Spoel en droog je gezicht af om de 1- minuut durende reinigingroutine af te voltooien. Breng je favoriete huidverzorgingsproduct aan.

Let op, om overmatig gebruik te voorkomen, zal de LUNA™ mini 2 zichzelf automatisch uitschakelen nadat het gedurende 3 minuten ingeschakeld is.

WAARSCHUWING: Als je enig ongemak ondervindt bij het gebruik van jouw FOREO apparaat, stop onmiddellijk met gebruiken en raadpleeg een arts.

**Gebaseerd op klinische studies.*

JE APPARAAT REINIGEN

Reinig je apparaat altijd grondig na gebruik. Reinig het borsteloppervlak met water en zeep en spoel het daarna af met warm water. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van klei of korrelige, exfolianten of scrubs, aangezien deze de zachte siliconen aanraakpunten van het apparaat kunnen beschadigen. Dep droog met een pluisvrije doek of handdoek. Na gebruik raden we aan om het apparaat voor een optimaal resultaat in te spuiten met FOREO Silicone Cleaning Spray en af te spoelen met warm water.

OPMERKING: Gebruik nooit alcohol-, benzine-, of acetonhoudende reinigingsmiddelen, aangezien ze de huid kunnen irriteren en de siliconen kunnen beschadigen.

OPLADEN

Jouw FOREO apparaat is oplaadbaar met de meegeleverde USB-kabel. Een uur opladen levert een volledige lading, die tot 5 maanden meegaat.

- Steek de DC-connector in de oplaadpoort van de LUNA™ mini 2.
- Steek de stekker in een oplaadpunt. De LED indicator van de LUNA™ mini 2 zal tijdens het opladen herhaaldelijk knipperen. Indien volledig opgeladen (na ongeveer 1 uur), zal de LED indicator blijven branden.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de LED indicator herhaaldelijk beginnen te knipperen

WAARSCHUWING: Alvorens het opladen, zorg ervoor dat de oplaadpoort en oplader vrij zijn van water en reinigingsproduct resten. Laad de LUNA™ mini 2 niet op in een ruimte waar het apparaat of de oplader ondergedompeld kan worden in water. Gebruik jouw FOREO apparaat NIET tijdens het opladen, en laad het NIET langer dan 24 uur op. Gebruik alleen de door FOREO meegeleverde oplader.

BELANGRIJK

BELANGRIJK VOOR OPTIMALE VEILIGHEID:

- Vermijd het gebruik van reinigers op basis van klei of siliconen of een korrelige reiniger, of een scrub die de zachte siliconen aanraakpunten van de LUNA™ mini 2 mogelijk kunnen beschadigen.
- Indien je een huidprobleem of eventuele medische klachten hebt, raadpleeg dan eerst een dermatoloog voor gebruik.
- Reinigen met de LUNA™ mini 2 zou comfortabel moeten zijn, dus als je enig ongemak ondervindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.
- Handel bijzonder voorzichtig bij het aanbrengen van het apparaat op het gezicht onder de ogen en breng het apparaat niet in contact met de oogleden of op de oogbollen.
- Om hygiënische redenen, raden we niet aan de LUNA™ mini 2 met iemand anders te delen.
- Vermijd de blootstelling van de LUNA™ mini 2 in direct zonlicht of aan extreme hitte of kokend water.
- Nauw toezicht is vereist wanneer het apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen. Evenals personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten.
- Gebruik het apparaat of de oplader nooit als ze beschadigd zijn, en gebruik alleen de door FOREO meegeleverde oplader.
- Stop met het gebruik indien het product op enige wijze beschadigd blijkt te zijn. Dit product bevat geen onderdelen.
- Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag het apparaat alleen worden aangesloten op een elektriciteitsnet met aarde.
- Gezien de efficiëntie van FOREO's reinigingsroutine & verstevigende massage, raden wij je aan de LUNA™ mini 2 niet langer dan 3 minuten per keer te gebruiken.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.

FOUTOPSPORING

LED knippert niet als de oplader is aangesloten?

- Batterij is volledig opgeladen, klaar voor tot wel 300 volledige reinigingsroutines.
- Batterij is leeg en zal enkele minuten nodig hebben om de oplaadkabel te herkennen.
- Oplaadkabel is niet juist aangesloten. Controleer stopcontact en oplaadpoort.

De LUNA™ mini 2 wordt niet geactiveerd als de centrale knop is ingedrukt?

- Batterij is leeg. Laad je LUNA™ mini 2 opnieuw op.
- Interface is vergrendeld. Ontgrendel door de + en - knoppen tegelijk ingedrukt te houden.

De LUNA™ mini 2 kan niet uitgeschakeld worden en/of de interface knoppen reageren niet?

- Microprocessor heeft een tijdelijk storing. Sluit aan op de oplaadkabel om weer normaal te laten functioneren.

De siliconen oppervlaktes van de LUNA™ mini 2 zijn veranderd in een plakkerige of bubbelende textuur?

- Stop met gebruiken. Siliconen is zeer duurzaam, maar verandert onder bepaalde omstandigheden - raadpleeg de Reiniging en Veiligheid secties van deze handleiding hoe dit te voorkomen.

Als je het antwoord op jouw specifieke vraag niet kunt vinden in de sectie problemen oplossen, of als je een andere vraag hebt over de werking van het apparaat, dan kun je terecht bij de Klantenservice van www.foreo.com

GARANTIEVOORWAARDEN

GARANTIE REGISTRATIE

Om de beperkte garantie van 2 jaar te activeren, registreer het nummer op de FOREO authenticiteitskaart op www.foreo.com Garantie en Retouren sectie op de Klantenservice pagina.

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

FOREO garandeert dat dit apparaat voor een periode van TWEE (2) JAAR na de oorspronkelijke datum van aankoop tegen defecten door fabricagefouten. Als je een defect ontdekt en dit aan FOREO meldt tijdens de garantieperiode, dan zal FOREO, naar eigen goeddunken, het apparaat kosteloos vervangen.

De garantie geldt voor werkende delen die het functioneren van het apparaat beïnvloeden. Het dekt GEEN cosmetisch bederf door normale slijtage, of schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of verwaarlozing. Elke poging om het apparaat (of de accessoires) te openen of uit elkaar te halen, zal de garantie doen vervallen.

Claims onder de garantie dienen ondersteund te worden door aantoonbaar bewijs dat de datum van de vordering binnen de garantieperiode valt. Om de garantie te valideren, houd dan de originele aankoopbon met deze garantievoorwaarden bij elkaar gedurende de garantieperiode.

Om jouw garantie te vorderen, dien je met jouw account in te loggen op www.foreo.com en vervolgens de optie om een garantie te maken te selecteren. Je krijgt een Return Merchandise Authorization (RMA) nummer en volledige instructies van klantenservice over hoe je jouw FOREO product kunt retourneren naar het dichtstbijzijnde FOREO kantoor. Verzendkosten kunnen niet worden vergoed. Deze toezegging is een aanvulling op de wettelijke rechten als consument en heeft op geen enkele manier invloed op deze rechten.

VERWIJDER INFORMATIE

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden inzameling van afval systemen).



Het doorgestreepte vuilnisbak symbool geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste wijze wordt verwijderd, help je de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van het product.

Het recyclen van de materialen zal helpen bij de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen.

SPECIFICATIES

MATERIALEN:	Body-safe siliconen & ABS
KLEUR:	Aquamarine/Fuchsia/Midnight/Pearl Pink/Sunflower Yellow
MAAT:	75 x 80 x 28,5 mm
GEWICHT:	67 gram
BATTERIJ:	Li-ion 200mAh 3,7 V
OPLADEN:	60 minuten
GEBRUIK:	tot 300 x
STANDBY:	90 dagen
FREQUENTIE:	125 Hz
MAX GELUIDSNIVEAU:	50 dB
INTERFACE:	3-knoppen

DISCLAIMER: Gebruik van dit apparaat is op eigen risico. Noch FOREO noch haar leveranciers zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig letsel of schade, lichamelijk of anderszins, als direct of indirect gevolg van het gebruik van dit apparaat. FOREO behoudt zich het recht voor deze publicatie te herzien en wijzigingen van tijd tot tijd op de inhoud ervan te maken zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisie of wijzigingen op de hoogte te brengen.

Model kan worden gewijzigd voor verbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2016 FOREO AB. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR IN EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ZWEDEN

IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR IN US: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA

GEFABRICEERD DOOR FOREO AB

ONTWORPEN EN ONTWIKKELD DOOR FOREO ZWEDEN.

www.foreo.com