



# FOREO

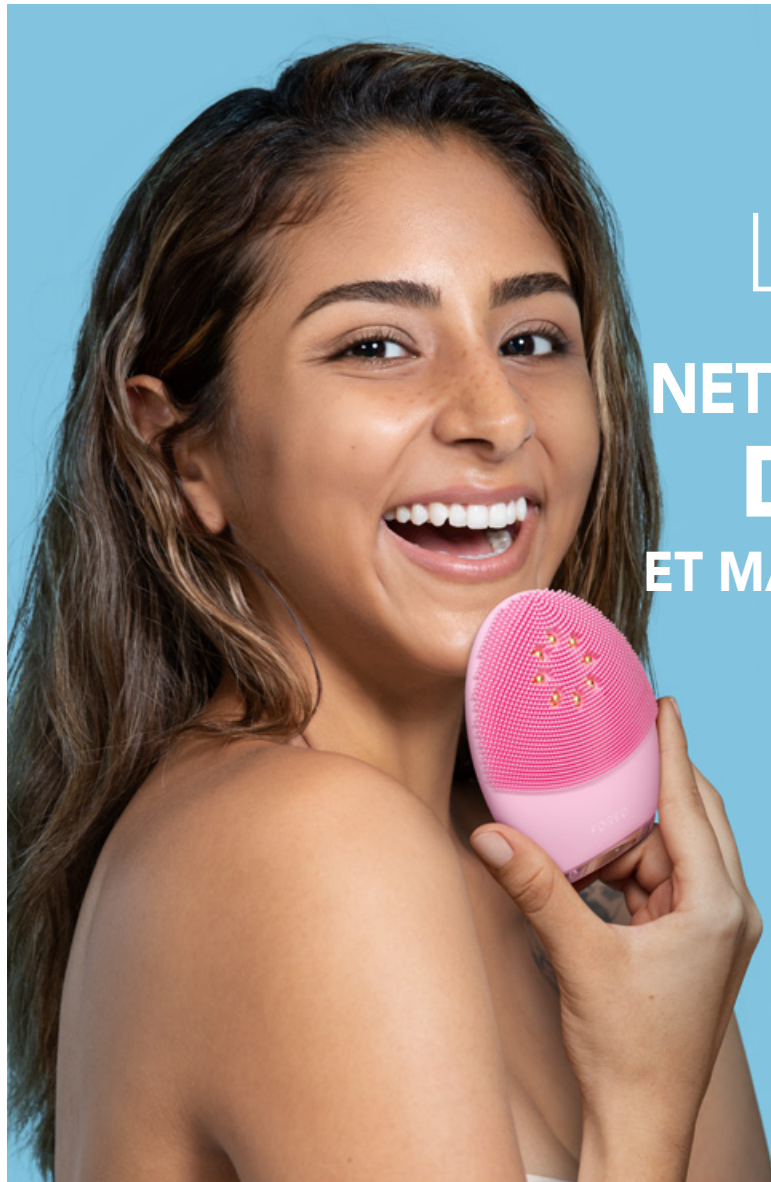

## LUNA™ 3 plus

### NETTOYAGE THERMIQUE DU VISAGE ET MASSAGE RAFFERMISSANT

plus micro-courant

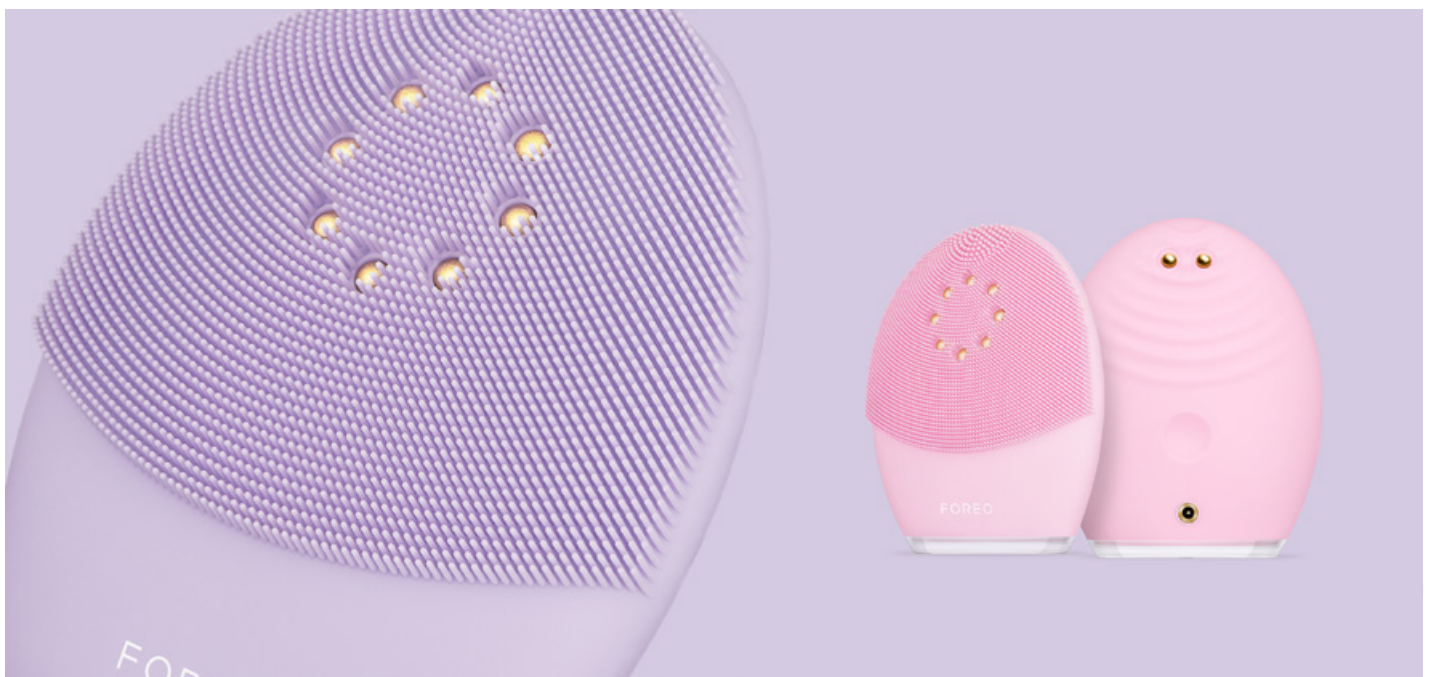

# MANUEL UTILISATEUR COMPLET



## PRISE EN MAIN

Félicitations pour votre premier pas vers la découverte d'un soin de la peau plus intelligent avec l'acquisition de LUNA 3 plus. Avant de commencer à profiter confortablement de tous les avantages de cette technologie sophistiquée de soin de la peau chez vous, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement les instructions données dans le présent manuel.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et n'utilisez ce produit qu'aux fins prévues, comme décrit dans le présent manuel.

⚠ ATTENTION : AUCUNE MODIFICATION DE CET ÉQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE.

## VUE D'ENSEMBLE DE LUNA 3 plus

Le pouvoir de la beauté est entre vos mains avec l'unique technologie beauty tech au monde qui présente une fonction de nettoyage chauffant et un micro-courant ciblé en un seul appareil. Avec un rituel délicat de soin de la peau, cet appareil de nettoyage chauffant ultra doux élimine les impuretés tout en rajeunissant l'éclat de votre teint grâce au micro-courant ciblé. Avec le LUNA 3 plus clean, il n'a jamais été aussi facile d'obtenir une peau en apparence plus jeune.

## DÉCOUVREZ LE LUNA 3 plus

### PULSATIONS T-SONIC

Nettoie efficacement avec au maximum 8 000 pulsations par minute à 16 vitesses différentes

### TECHNOLOGIE THERMIQUE

Des points de contact thermique chauffent la peau à la température idéale pour un nettoyage en profondeur et tout en douceur

### SILICONE ULTRA DOUX ET HYGIÉNIQUE

35 fois plus hygiénique que des poils en nylon et adapté à tous les types de peau. Sans BPA ni phtalates

**TÉMOIN LUMINEUX**  
Clignote pour indiquer quand l'appareil est en mode d'appairage Bluetooth ou quand il a besoin d'être rechargé

### BROCHES DE MICRO-COURANT

Distribuent un micro-courant directement sur la peau pour un soin anti-âge non invasif

### MODE DE MICRO-COURANT

Cible les signes de l'âge pour une peau ferme, d'apparence plus jeune

### BOUTON MARCHE-ARRÊT UNIVERSEL


Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil et de le mettre en mode d'appairage Bluetooth

**PRISE DE RECHARGE**  
Jusqu'à 125 utilisations par charge. Fermeture étanche à 100 %



### ÉCHANTILLON DE SÉRUM DE 2 ML

À utiliser avec le mode de micro-courant pour une conductivité optimale et de meilleurs résultats



### APPLICATION FOREO INTERACTIVE

Contrôlez les paramètres de l'appareil, l'intensité de nettoyage et accédez aux soins par micro-courant



### CÂBLE USB

Rechargez partout et n'importe quand



### POCHETTE DE TRANSPORT

Rangez facilement votre appareil pour des soins de la peau partout


## DÉVERROUILLEZ VOTRE APPAREIL

Avant la première utilisation, téléchargez l'application mobile FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil en suivant ces simples étapes ;


1. Téléchargez l'application FOREO For You sur votre téléphone.
2. Connectez-vous à votre compte ou créez un nouveau compte.
3. Ajouter un appareil (en haut de votre écran)
4. Choisissez la gamme d'appareils
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour connecter votre appareil à l'application mobile.
6. Remplissez les informations d'achat

Et votre appareil est prêt à être utilisé !


[www.foreo.com/app](http://www.foreo.com/app)

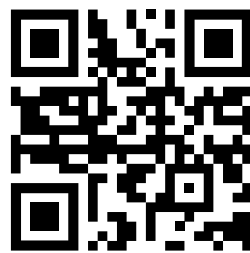

## L'APPLICATION MOBILE FOREO FOR YOU

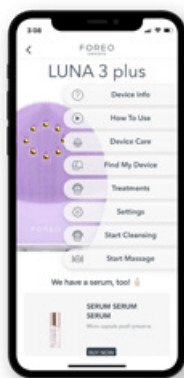


L'appli mobile FOREO For You propose des instructions sur la façon d'utiliser et de prendre soin de votre LUNA™ 3, de contrôler les paramètres et de retrouver votre appareil au cas où vous l'auriez égaré.

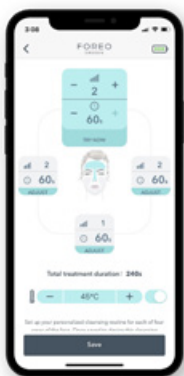

### RÉGLAGES

Set Définissez vos préférences pour le mode Nettoyage, et l'appareil les mémorisera pour une utilisation hors ligne.

Réglez la durée du nettoyage jusqu'à 240s et jusqu'à 16 intensités de pulsations T-sonic™ pour chaque partie de votre visage - les deux joues, le front et la mâchoire.

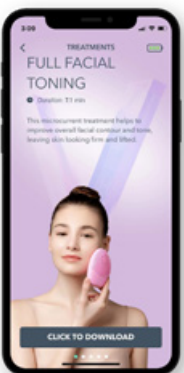

### TRAITEMENTS

Choisissez parmi 5 routines de massage préprogrammées et suivez simplement les instructions vidéo.

- Full Facial Toning : lifte etaffermit tout le visage (2 min)
- Eye Treatment : lifte le contour des yeux (4 min)
- Laugh Line : lisse les rides d'expression et la zone des lèvres (6 min)
- Forehead Smoothing : cible les sourcils et le front (2 min)
- Magic Mouth : sculpte la bouche et les joues (5 min)

Start Cleansing et Start Massage sont dotés du mode miroir, qui vous permet d'utiliser votre appareil mobile comme un miroir pendant le nettoyage ou le massage.

## COMMENT UTILISER LE LUNA 3 plus

### MODE DE NETTOYAGE

1. Démaquillez-vous, humectez votre peau puis appliquez le nettoyant micro-mousse FOREO.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton universel pour activer le mode de nettoyage.
3. Nettoyez en effectuant des mouvements circulaires sur les joues et le front, et en passant sur le nez de haut en bas.
4. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
5. Rincez et séchez votre visage en tapotant. Appliquez d'autres soins de la peau si vous le souhaitez.




### MODE DE MICRO-COURANT

1. Commencez avec une peau propre et sèche.
2. Appliquez le SERUM SERUM SERUM FOREO sur la zone à traiter.
3. Suivez les instructions de l'application FOREO pour activer votre soin par micro-courant préféré.
4. Poursuivez avec la crème hydratante de votre choix.

*\* L'appareil s'éteindra automatiquement une fois le programme terminé.*

*AVERTISSEMENT : le LUNA 3 plus doit être parfaitement sec avant l'activation de votre soin par micro-courant, pour une utilisation sûre et efficace.*

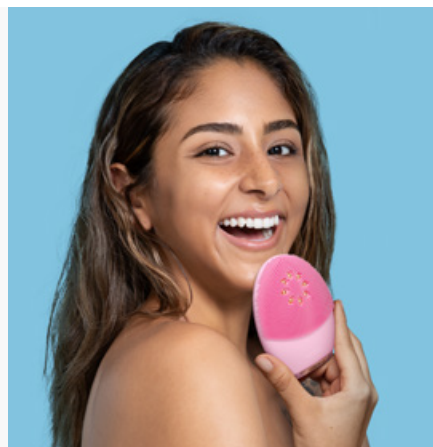

## NETTOYAGE DE VOTRE LUNA 3 plus

Nettoyez toujours le LUNA 3 plus minutieusement après chaque utilisation. Lavez la surface de la brosse avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau chaude. Évitez d'utiliser des produits nettoyants granuleux à base d'argile ou de silicone, des exfoliants ou des produits de gommage, car ils peuvent endommager le silicone soyeux du LUNA 3 plus. Séchez-le en tapotant à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette non pelucheux. Après utilisation, nous vous recommandons de pulvériser le spray nettoyant pour silicone FOREO sur l'appareil et de le rincer à l'eau chaude pour un résultat optimal.

REMARQUE : n'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



### Nettoyant micro-mousse

Ce nettoyant crémeux se transforme en délicates micro-bulles qui décollent les impuretés, purifient la peau en douceur et éliminent l'excès de sébum. Sa formule spéciale, qui contient des acides aminés reconstituants et de la vitamine E, aide à hydrater et à protéger votre peau pour qu'elle reste douce et éclatante.

Testé par des dermatologues - Sans parfum - Vegan - Sans cruauté



### SERUM SÉRUM SERUM

La formule ultra-apaisante glisse sans effort sur votre peau et fonctionne parfaitement avec le mode massage raffermissant de LUNA™ 3 qui améliore l'efficacité du sérum. Le pouvoir antioxydant du squalane donne à votre peau une apparence saine et jeune, tandis que l'acide hyaluronique emprisonne l'hydratation pour vous offrir une peau plus douce, plus lisse et super-hydratée.

Testé par des dermatologues - Sans parfum - Sans cruauté



## IMPORTANT POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

- Si vous présentez un quelconque problème cutané ou trouble médical, veuillez consulter un médecin avant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil si vous présentez un quelconque trouble médical tel que l'épilepsie, une maladie hémorragique, un cancer, des tumeurs ou des troubles de la perception.
- N'utilisez pas l'appareil si vous portez un dispositif médical implantable ou tout autre équipement électronique ou prothèse.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez subi un traitement au laser, un gommage chimique ou si vous présentez toute autre forme de blessure ou de dommage cutanés.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez subi une chirurgie esthétique au niveau du visage.
- Si votre médecin suspecte ou a diagnostiqué chez vous une maladie cardiaque, respectez les précautions qu'il vous recommande de prendre.
- Les effets à long terme du micro-courant sont inconnus.
- La sécurité de l'appareil pour une utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie. Si vous êtes enceinte, consultez votre médecin avant l'utilisation de ce produit.
- Il est possible que vous perceviez des flashes lumineux pendant l'utilisation de votre appareil, du fait de la stimulation de votre nerf optique. Si vous constatez que cet état perdure en dehors de l'utilisation de votre appareil, consultez votre médecin.
- Les équipements de surveillance électroniques, comme les moniteurs ou alarmes ECG, peuvent ne pas fonctionner correctement lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Le nettoyage avec le LUNA 3 plus doit être agréable. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez la zone située en dessous des yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux.
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne partager votre LUNA 3 plus avec personne.
- Évitez de laisser votre LUNA 3 plus sous les rayons directs du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.
- Une surveillance de près est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou près des enfants et avec des personnes dont les capacités physiques et mentales sont diminuées.
- Arrêtez l'utilisation si le produit présente de quelconques dommages. Ce produit ne contient aucune pièce remplaçable.
- Étant donné l'efficacité du programme de nettoyage FOREO, nous vous recommandons de ne pas utiliser le LUNA 3 plus en mode de nettoyage plus de 3 minutes d'affilée.
- N'utilisez pas l'appareil en mode de micro-courant s'il a été plongé dans l'eau. Le LUNA 3 plus doit être parfaitement sec avant l'activation de la fonction de micro-courant.
- Il est possible que vous ressentiez une légère sensation de picotement pendant l'utilisation de l'appareil. Vous pouvez baisser l'intensité pour diminuer ou supprimer cette sensation.
- Cet appareil est destiné à une utilisation cosmétique au niveau du visage. FOREO décline toute responsabilité pour des conséquences nocives qui découleraient d'une mauvaise utilisation, d'une application sur d'autres parties du corps, du raccordement à des sources de tension inappropriées, d'une solution ou de sphères conductrices sales ou de toute autre application inappropriée.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins prévues, comme décrit dans le présent manuel. Si vous ne trouvez pas de réponse à une question spécifique ou si vous avez d'autres questions au sujet du fonctionnement de l'appareil, veuillez consulter le site [foreo.com/support](https://foreo.com/support).

## RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

### PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS DE CHANGEMENT DANS LES PERFORMANCES DU LUNA 3 PLUS.

Si le LUNA 3 plus ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton central :

- La batterie est déchargée. Rechargez-la à l'aide du câble de recharge USB pendant 4 heures au maximum jusqu'à ce qu'elle soit complètement rechargée, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton marche-arrêt enfoncé.

S'il est impossible d'éteindre le LUNA 3 plus et/ou si les boutons de l'interface ne répondent pas :

- Le microprocesseur présente un dysfonctionnement temporaire. Appuyez sur le bouton marche-arrêt et maintenez-le enfoncé pour redémarrer l'appareil.

Si le LUNA 3 plus ne se synchronise pas avec l'application FOREO :

- Désactivez votre Bluetooth puis réactivez-le pour tenter une reconnexion.
- Fermez l'application FOREO puis ouvrez-la à nouveau afin de redémarrer le processus.
- Vérifiez si l'application a besoin d'une mise à jour dans l'app store de votre téléphone mobile.

## CONDITIONS DE GARANTIE

### ENREGISTRER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée à 2 ans et votre garantie de qualité 10 ans, enregistrez-vous en passant par l'application FOREO ou visitez le site [foreo.com/product-registration](http://foreo.com/product-registration) pour plus d'informations.

### GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS (sauf dans les pays où la garantie minimum légale est plus longue) après la date d'achat d'origine, contre les défauts dus à des défauts de fabrication ou de matériaux résultant d'une utilisation normale de l'appareil. La garantie couvre les pièces mécaniques qui affectent le bon fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les dommages cosmétiques provoqués par une usure normale, ni les dommages provoqués par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) annule la garantie. Si vous constatez un défaut et le signalez à FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera l'appareil gratuitement, à sa propre discrétion. Les demandes sous garantie doivent être accompagnées de preuves raisonnables indiquant que la demande a été faite pendant la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'origine avec les présentes conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie.

Pour procéder à une demande d'application de la garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur [www.foreo.com](http://www.foreo.com), puis sélectionner l'option de demande d'application de la garantie. Les frais d'expédition ne sont pas remboursés. Cet engagement s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur et ne les affecte en aucun cas.

### GARANTIE DE QUALITÉ DE 10 ANS

En tant que prolongement des conditions de la garantie limitée à DEUX (2) ans de FOREO, la garantie de qualité DIX (10) ans de FOREO permet aux propriétaires d'acquérir un nouvel appareil à 50 % du prix de vente conseillé sur le site [www.foreo.com](http://www.foreo.com).

## INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION

Élimination des équipements électroniques usagés (en vigueur dans l'UE et les autres pays européens avec des systèmes de collecte des déchets séparés).




Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais qu'il doit plutôt être déposé au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant d'éliminer cet appareil correctement, vous aiderez à empêcher des conséquences potentiellement négatives sur l'environnement et la santé des êtres vivants, qui peuvent être provoquées par un traitement inapproprié des déchets issus du produit. Le recyclage des matériaux permettra également de préserver les ressources naturelles.

Pour obtenir des informations plus détaillées au sujet du recyclage de votre appareil, veuillez contacter le service local d'élimination des déchets ménagers ou votre vendeur.

## RETRAIT DE LA BATTERIE

REMARQUE : ce processus est irréversible. L'ouverture de l'appareil annule la garantie. Cette action ne doit être effectuée que si l'appareil est prêt à être jeté.

Cet appareil contient une batterie li-ion. Cette dernière doit donc être retirée avant l'élimination de l'appareil et ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Pour enlever la batterie, ouvrez la coque en plastique interne après avoir retiré la couche externe en silicone et enlevez la batterie à jeter conformément à la réglementation environnementale locale en la matière. Pour votre sécurité, portez des gants lors de ce processus. Vous trouverez des instructions visuelles détaillées ci-dessous :

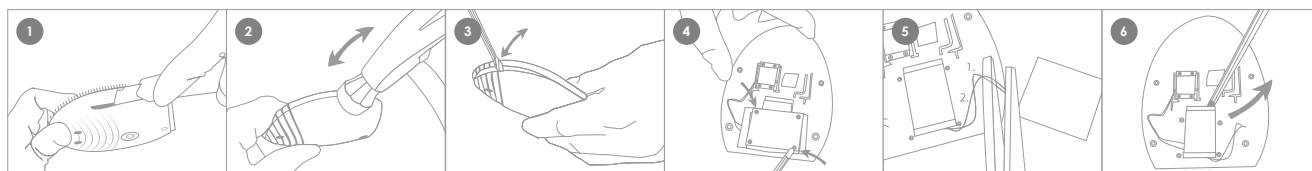

## SPÉCIFICATIONS

**MATÉRIAUX** : silicone hypoallergénique, plastique ABS, polycarbonate, alliage de zinc, aluminium et or

**COULEUR** : rose et bleu lavande

**TAILLE** : 102 x 39,2 x 82,5 mm

**POIDS** : 155 g

**BATTERIE** : li-ion 2 000 mAh 3,7 V

**UTILISATION** : jusqu'à 125

**VEILLE** : 90 jours

**FRÉQUENCE** : 100 Hz

**NIVEAU SONORE MAX** : <50 dB

**INTERFACE** : 1 bouton

**NIVEAUX DE MICRO-COURANT** : 15

**NIVEAU DE VITESSE** : 16

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs de cet appareil l'exploitent à leurs propres risques. FOREO et ses distributeurs déclinent toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages corporels ou autres qui découlent directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de corriger la présente publication ou d'effectuer des modifications de temps à autre dans son contenu, sans obligation d'avertir qui que ce soit au sujet de ces corrections ou modifications.

Tout changement ou modification qui n'est pas expressément autorisé par la partie responsable de la conformité pourrait entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur quant à l'exploitation de l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son bon fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne devrait pas provoquer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Déclaration en matière d'exposition aux RF : cet équipement est conforme aux limites d'exposition de la FCC en matière de radiation définies pour un environnement non contrôlé. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction en conditions d'exposition portables.

# QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

## LES BASES

### 1. QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MON APPAREIL LUNA™ 3 plus ?

Félicitations pour avoir découvert des soins de la peau plus intelligents ! Tout d'abord, téléchargez gratuitement l'application FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil.

### 2. QU'EST-CE QUI EST FOURNI AVEC MON APPAREIL LUNA™ 3 plus ?

1 appareil LUNA™ 3 plus, 1 câble de chargement USB, 1 manuel d'utilisation, 1 guide de démarrage rapide et 1 pochette de voyage.

### 3. COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE MON APPAREIL LUNA™ 3 plus ?

Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre appareil LUNA™ 3 plus pour l'allumer, et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Après avoir effectué une routine prédéfinie, l'appareil s'éteint automatiquement.

### 4. MON APPAREIL NE S'ACTIVE PAS LORSQU'ON APPUIE SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION ?

La batterie est déchargée. Rechargez-la à l'aide d'un câble de charge USB jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis redémarrez votre appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.

### 5. COMMENT CHARGER LUNA™ 3 plus ?

LUNA™ 3 plus est rechargeable par USB, une charge de 2 heures permettant d'obtenir jusqu'à 650 utilisations (sur la base d'une durée de traitement de 1 minute par utilisation). Le câble de chargement USB est fourni avec l'appareil.

### 6. POURQUOI MON CHARGEUR NE VA-T-IL PAS JUSQU'AU BOUT ?

Le câble de chargement de votre LUNA™ 3 plus n'est pas censé aller jusqu'au bout de l'appareil. Il est tout à fait normal qu'il dépasse un peu de l'appareil.

### 7. MA CHARGE N'A PAS DURÉ 650 UTILISATIONS.

650 utilisations font référence à 650 minutes, donc la durée de la charge dépend de la fréquence et de la durée d'utilisation de l'appareil.

### 8. LE PORT DE CHARGE DU LUNA™ 3 plus EST-IL ÉTANCHE ?

Oui, le port de charge est étanche, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'appareil sous la douche en toute sécurité.

Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le charger et ne l'utilisez pas pendant la charge. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre appareil, rangez-le dans un endroit sec. Ne laissez pas l'appareil immergé dans l'eau.



## L'APPLICATION

### 9. POURQUOI DOIS-JE TÉLÉCHARGER L'APPLICATION AVANT D'UTILISER LUNA™ 3 plus ?

Tous les produits FOREO compatibles avec l'application doivent être activés et déverrouillés via l'application FOREO For You lors de leur première mise en marche. Cela nous aide à nous protéger contre les produits FOREO faux/copiés, et cela facilite l'enregistrement de la garantie et la protection de votre investissement.

### 10. COMMENT JUMELER MON APPAREIL LUNA™ 3 plus AVEC L'APP FOREO ?

Téléchargez l'application FOREO For You sur votre smartphone ou votre tablette et activez le Bluetooth. Appuyez une fois sur le bouton universel de votre appareil pour l'allumer. Une lumière blanche clignotante indique que votre appareil est en mode d'appairage. Suivez les instructions de l'appli pour enregistrer et appairer votre appareil LUNA™ 3 plus.

### 11. LUNA™ 3 plus FONCTIONNE-T-IL SANS L'APPLICATION ?

Oui ! L'App vous aide à gérer les paramètres de votre appareil et à accéder aux massages vidéo-guidés, mais vous pouvez utiliser le mode nettoyage du LUNA™ 3 manuellement. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et d'appuyer une fois de plus pour lancer le mode de nettoyage. Les massages vidéo-guidés sont accessibles uniquement via l'application FOREO.

### 12. JE N'ARRIVE PAS À ENREGISTRER MON APPAREIL OU MON APPAREIL SE DÉCONNECTE SANS CESSER. QUE DOIS-JE FAIRE ?

Suivez les étapes suivantes pour dépanner l'application FOREO For You :

- 1) Supprimez et réinstallez l'application - il se peut que l'application ait simplement besoin d'être mise à jour.
- 2) Assurez-vous que le système d'exploitation de votre téléphone mobile a été mis à jour à la dernière version (assurez-vous que votre téléphone mobile exécute la dernière mise à jour du logiciel)
- 3) Après avoir supprimé et réinstallé l'application, veuillez à redémarrer votre téléphone.
- 3) Supprimez les cookies et la mémoire cache de votre téléphone
- 5) Assurez-vous que votre appareil est entièrement chargé et que votre Bluetooth est activé.

## UTILISATION DE LUNA™ 3 plus

### 13. À QUELLE FRÉQUENCE PUIS-JE UTILISER MON APPAREIL LUNA™ 3 plus ?

Les appareils LUNA™ 3 plus sont suffisamment sûrs et doux pour être utilisés tous les jours, le matin ou le soir. Nous vous recommandons d'utiliser votre LUNA™ 3 plus chaque fois que votre peau a besoin d'un nettoyage plus profond.

### 14. COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE L'UTILISER PAR JOUR ?

Compte tenu de l'efficacité du nettoyage, nous vous recommandons de ne pas utiliser votre LUNA™ 3 plus plus de 3 minutes par jour.

### 15. PUIS-JE PARTAGER MA LUNA™ 3 plus AVEC D'AUTRES PERSONNES, PAR EXEMPLE DES MEMBRES DE MA FAMILLE ?

Pour des raisons d'hygiène, nous ne recommandons pas de partager votre LUNA™ 3 plus avec quelqu'un d'autre.

### 16. PEUT-ON UTILISER LUNA™ 3 plus POUR SE DÉMAQUILLER ?

Tout maquillage doit être retiré avant de faire la routine de nettoyage avec l'un de nos appareils.

### 17. À QUEL POINT DOIS-JE APPUYER LORSQUE JE BOUGE MA LUNA™ 3 plus ?

Il n'est pas nécessaire d'exercer une quelconque pression lorsque vous utilisez le LUNA™ 3 plus. Nettoyez délicatement votre visage en effectuant des mouvements circulaires sur les joues et le front, en glissant de haut en bas du nez.

### 18. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 3 plus AUTOUR DES YEUX ?

Oui, vous pouvez utiliser votre LUNA™ 3 plus sur le contour des yeux. Ce faisant, veuillez faire particulièrement attention aux régions situées sous les yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux eux-mêmes.

#### 19. QUEL TYPE DE NETTOYANT POUR LE VISAGE PUIS-JE UTILISER ?

Vous pouvez utiliser le nettoyant de votre choix, à condition qu'il ne contienne pas d'ingrédient susceptible d'endommager le silicone de votre appareil. Veuillez éviter d'utiliser des nettoyants, exfoliants ou gommages à base d'argile, de silicone ou de grains, car ils pourraient endommager les points de contact en silicone souple de l'appareil. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant micro-mousse FOREO.

#### 20. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 3 plus SI J'AI DES PROBLÈMES DE PEAU TELS QUE L'EXZÉMA OU SI J'AI SUBI UNE INTERVENTION COSMÉTIQUE TEL QUE LE BOTOX ?

Nous suggérons à toute personne souffrant d'une affection cutanée grave ou ayant subi une intervention cosmétique de consulter son médecin ou un professionnel des soins de la peau avant d'utiliser l'appareil.

#### 21. PUIS-JE UTILISER LUNA™ 3 plus PENDANT LA GROSSESSE ?

Oui, le LUNA™ 3 plus peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse ou l'allaitement.

LE MODÈLE PEUT CHANGER SUITE À DES AMÉLIORATIONS SANS AVIS PRÉALABLE.

©2022 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR DANS L'UE : FOREO AB, KARLAVÄGEN 41,

114 31 STOCKHOLM, SUÈDE. IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR AUX ÉTATS-

UNIS : FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

FABRIQUÉ POUR FOREO AB CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EN AUSTRALIE : SUITE 10, 1014

DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST

VICTORIA 3109, AUSTRALIE.

WWW.FOREO.COM

**WWW.FOREO.COM**