

FOREO



LUNA™ 3

INTELIGENTNE
OCZYSZCZANIE TWARZY
I MASAŻ UJĘDRNIAJĄCY



INSTRUKCJA OBSŁUGI



ZANIM ROZPOCZNIESZ

Gratulujemy zakupu szczoteczki LUNA 3 - pierwszego kroku na drodze do odkrycia inteligentnej pielęgnacji skóry. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi korzyściami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, poświęć chwilę na uważne przeczytanie tej instrukcji.

Prosimy o ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM STOSOWANIA i używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

⚠ ZASTRZEŻENIE: ZASTRZEGAMY JAKIEJKOLWIEK MODYFIKACJI PRZY URZĄDZENIU.

LUNA 3 OGÓLNE INFORMACJE

Poznaj szczoteczkę LUNA 3, najdelikatniejsze urządzenie do pielęgnacji skóry w świecie kosmetyki. Posiada ona o 30% bardziej miękkie końcówki silikonowe oraz korzysta z technologii T-Sonic. LUNA 3 usuwa zanieczyszczenia, tłuszcz oraz nadmiar sebum dzięki 1-minutowej rutynie oczyszczającej, a zarazem wykonuje ukierunkowany masaż ujędrniający, który pozostawia skórę gładszą i wyglądającą młodziej.

Używana w ramach Twojego codziennego, rutynowego oczyszczania, LUNA 3 w trybie oczyszczania wykonuje pulsacje T-Sonic, aby zapewnić oczyszczanie głębsze, niż mycie ręczne, usuwając brud, sebum oraz martwe komórki skóry, co ułatwia absorpcję Twoich ulubionych produktów do pielęgnacji twarzy. W trybie masażu ujędrniającego można wybierać między różnymi rodzajami masażu sterowanego przez aplikację, wykorzystującego pulsacje T-Sonic do zmniejszenia widocznych oznak starzenia.

Dzięki trzem główkom szczoteczki, odpowiednim do trzech rodzajów skóry, szczoteczka LUNA 3 toruje drogę zdrowszej, młodziej wyglądającej cerze.

OPIS URZĄDZENIA LUNA 3

PULSACJE T-SONIC

Skutecznie oczyszcza dzięki maks. 8,000 pulsacji na minutę w 16 ustawieniach intensywności

EKSTRAMIĘKKI I ULTRAHIGIENICZNY SILIKON

35 razy bardziej higieniczny, niż włosie nylonowe, oraz odpowiedni do każdego rodzaju skóry. Nie zawiera BPA ani ftalanów

ELEGANCKI SZWEDZKI WZÓR
Dopasowana do każdego rodzaju skóry, nie trzeba wymieniać główek szczoteczki

WODOODPORNE GNIAZDO ZASILACZA
1 ładowanie wystarcza na 650 użyć. 100% wodoodporności

UJĘDRNIAJĄCY MASAŻ TWARZY


Ukierunkowany, rutynowy masaż nadaje skórze gładzi, młodszy wygląd

UNIWERSALNY PRZYCIŚK

Wyłącza i włącza urządzenie oraz uruchamia w urządzeniu tryb parowania Bluetooth

LAMPKA KONTROLNA

Miga, aby wskazać kiedy urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth oraz kiedy musi zostać naładowane



INTERAKTYWNA APLIKACJA FOREO
Kontroluje ustawienia szczoteczki i dobiera odpowiedni dla Twojej skóry zabieg masujący-ujędrniający



KABEL USB
Naładuj UFO zawsze i wszędzie



PODRÓŻNE ETUI
Wygodne przechowywanie urządzenia do pielęgnacji skóry w podróży


ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację mobilną FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować urządzenie. Wykonaj poniższe proste kroki:


1. Pobierz aplikację FOREO For You na telefon.
2. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu).
4. Wybierz gamę urządzeń.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby połączyć urządzenie z aplikacją mobilną.
6. Wypełnij informacje dotyczące zakupu.

Urządzenie będzie już gotowe do użytku!


www.foreo.com/app

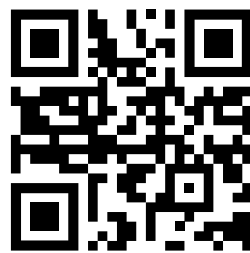

APLIKACJA MOBILNA FOREO FOR YOU

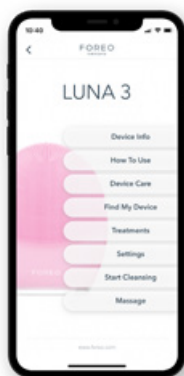


Aplikacja mobilna FOREO For You oferuje instrukcje dotyczące używania i konserwacji urządzenia LUNA™ 3, ustawienia, zaprogramowane zabiegi wideo oraz funkcję znalezienia utraconego urządzenia.

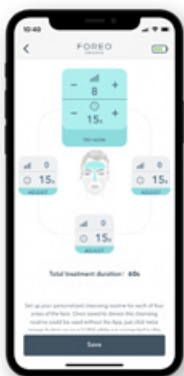

USTAWIENIA

Ustaw preferencje trybu oczyszczania, a urządzenie zapamięta je do użytku w trybie offline.

Wybierz czas oczyszczania w zakresie do 240 sekund oraz jedną z 16 intensywności pulsacji T-Sonic™ dla każdej części twarzy – obu policzków, czoła i szczęki.

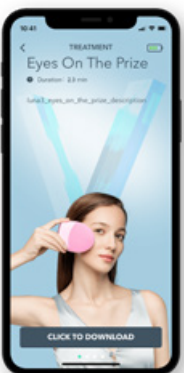

ZABIEGI

Wybierz spośród 4 zaprogramowanych wstępnie rutyn masażu i wykonaj proste instrukcje wideo.

- Eyes on the Prize: zabieg miejscowy okolic skroni, pod oczami i łuku brwiowego (2 min)
- Nothing but Neck: unosi i ujędrnia szyję oraz dekolt (2 min)
- Magic Mouth: zabieg miejscowy kącików ust, szczęki i szyi (2 min)
- Contour Crazy: rzeźbi policzki, szczękę i szyję (4 min)

Funkcje oczyszczania i masażu oferują tryb lustra, dzięki któremu można użyć urządzenia przenośnego jako lustro podczas przeprowadzania zabiegów oczyszczających i masażu.

SPOSÓB UŻYCIA LUNA 3

TRYB OCZYSZCZANIA

1. Usuń dokładnie makijaż, zwilż skórę, a następnie nałóż swój żel do twarzy FOREO.
2. Naciśnij środkowy przycisk ponownie aby aktywować tryb oczyszczający.
3. Wykonując koliste ruchy powierzchnią czyszczącą szczoteczki, przesuwając ją od policzków do czoła i w dół nosa.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby wyłączyć szczoteczkę.
5. Spłucz i osusz twarz.



TRYB MASAŻU UJĘDRNIAJĄCEGO

1. Nałóż serum FOREO na czystą, suchą skórę.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji FOREO, aby aktywować swój wybrany rodzaj masażu.
3. Następnie zastosuj wybraną emulsję nawilżającą.

* Urządzenie automatycznie wyłączy się po zakończeniu programu.



CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Zawsze dokładnie oczyszczaj urządzenie po użyciu. Umyj powierzchnię szczoteczki wodą z mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Unikaj żelów do twarzy na bazie gliny, silikonu lub zawierających drobinki, żelów złuszczeniowych lub peelingu, ponieważ mogą uszkodzić delikatne, silikonowe końcówki urządzenia. Osusz gładką ściereczką lub ręcznikiem. W celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy spryskanie szczoteczki sprayem do czyszczenia silikonu FOREO oraz przepłukanie jej ciepłą wodą.

UWAGA: Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



Micro-Foam Cleanser

Ta kremowa pianka oczyszczająca zmienia się w delikatne mikrobąbelki, które delikatnie usuwają ukryte głęboko w porach nieczystości, oczyszczają skórę oraz usuwają nadmiar sebum. Specjalna formuła zawierająca odnawiające skórę aminokwasy i witaminę E pomaga nawilżyć i chronić skórę, więc pozostawia ją miękką i wyglądającą na odżywioną.

Przetestowana przez dermatologów - bezzapachowa - wegańska - nietestowana na zwierzętach



SERUM SÉRUM SERUM

Ultrałagodząca formuła ułatwia przesuwanie urządzeń po skórze i doskonale współpracuje z trybem masażu ujędrniającego LUNA™ 3, które zwiększa skuteczność działania serum. Przeciwtłleniające działanie skwalanu sprawia, że skóra wygląda młodo i zdrowo, a kwas hialuronowy zatrzymuje wilgotność dla miększej, gładziej i super nawilżonej cery.

Przetestowana przez dermatologów - bezzapachowa - nietestowana na zwierzętach

WAŻNE DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Jeśli posiadasz problemy skórne lub jakiekolwiek problemy ze zdrowiem, skonsultuj się ze swoim dermatologiem przed rozpoczęciem stosowania.
- Oczyszczanie twarzy za pomocą szczoteczki LUNA 3 powinno być przyjemne – jeżeli doświadczysz dyskomfortu, natychmiast przestań jej użytkowania i skonsultuj się z lekarzem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas oczyszczania okolic oczu oraz nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami i oczami.
- Z przyczyn higienicznych, zalecamy stosowanie szczoteczki LUNA 3 przez jedną osobę.
- Unikaj narażania urządzenia na działanie promieni słonecznych, bardzo wysoką temperaturę oraz wrzącą wodę.
- Należy zachować odpowiedni nadzór oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci, tak jak i tych o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- Zaprzeżaj używania jeśli zauważysz, że produkt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Ten produkt nie posiada części wymiennych.
- Ze względu na wysoką skuteczność oczyszczania w czasie zalecanym przez FOREO, nie należy stosować trybu oczyszczania i anti-aging dłużej niż 3 minuty.
- Korzystaj z tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na Twoje konkretne pytanie lub jeśli masz inne pytania na temat działania tego urządzenia, wejdź na stronę foreo.com.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ZMIAN W DZIAŁANIU SZCZOTECZKI LUNA 3.

Jeśli LUNA 3 nie włącza się po naciśnięciu środkowego przycisku:

- Bateria jest rozładowana. Ładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB przez 2 godziny do całkowitego naładowania, a następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując przycisk zasilania.

Jeśli nie można wyłączyć szczoteczki LUNA 3 i/lub przyciski interfejsu nie działają:

- Tymczasowo nie działa mikroprocesor. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby zrestartować urządzenie.

Jeśli nie można zsynchronizować szczoteczki LUNA 3 z aplikacją FOREO:

- Wyłącz funkcję Bluetooth, a następnie włącz ponownie, aby spróbować się połączyć.
- Zamknij aplikację FOREO, a następnie ją otwórz, aby ponownie rozpocząć proces.

GWARANCJA I ZWROTY

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować swoją 2-letnią gwarancję ograniczoną, zarejestruj się w aplikacji FOREO lub wejdź na stronę foreo.com/product-registration i otrzymaj więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela gwarancji na okres DWÓCH (2) LAT (nie dotyczy państw, w których prawo wskazuje na dłuższą minimalną gwarancję) od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub zużyciem materiału wynikającym z normalnego użytkowania. Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik zauważy usterkę i powiadomi o niej firmę FOREO, FOREO według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Gwarancja NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego urządzenia spowodowanego zwykłym zużyciem, ani uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozłożenia urządzenia (lub jego akcesoriów) na części spowoduje utratę gwarancji. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte wiarygodnym dowodem, że roszczenie powstało w czasie objętym gwarancją.

Aby potwierdzić ważność gwarancji należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały czas trwania okresu gwarancyjnego. Aby skorzystać z gwarancji, należy się zarejestrować i zalogować na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest zobowiązaniem dodatkowym względem praw wynikających z odpowiednich przepisów, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi, oraz w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego (właściwa dla krajów EU oraz innych krajów europejskich z systemem recyklingu odpadów).




Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad komunalny, lecz trzeba je oddać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeśli urządzenie jest wykorzystane we właściwy sposób, nie stwarza zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka, które może mieć miejsce w przypadku niewłaściwej utylizacji zużytego produktu. Recykling materiałów pomaga również w ochronie zasobów naturalnych.

Dla uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu twojego urządzenia, skontaktuj się z miejscową firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów lub z miejscem zakupu.

USUWANIE BATERII

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otworzenie urządzenia unieważni gwarancję. Ten krok należy wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutylizowane.

Ponieważ urządzenie zawiera baterię litowo-jonową, musi ona być wyjęta przed utylizacją i nie powinna być wyrzucana razem z odpadami domowymi. Aby wyjąć baterię, po zdjęciu zewnętrznej warstwy silikonowej otwórz wewnętrzną obudowę plastikową i wyjmij baterię oraz wyrzuć ją zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Podczas tego procesu należy mieć założone rękawice dla zapewnienia bezpieczeństwa. Szczegółowa instrukcja wizualna znajduje się poniżej:

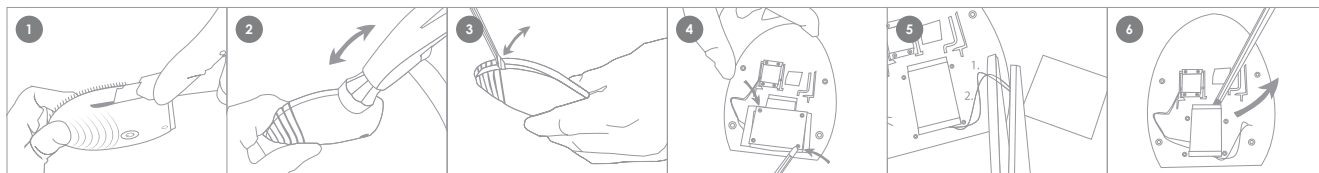

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

MATERIAŁY: Bezpieczny silikon & ABS
KOLOR: Pink (skóra normalna), Blue (skóra mieszana), Lavender (skóra wrażliwa)
ROZMIAR: 102x82.5x39.2 mm
WAGA: 126g

BATERIA: Li-ion 850mAh 3.7V
WYTRZYMAŁOŚĆ BATERII: do 650 zastosowań
TRYB CZUWANIA: 90 dni
FREKWENCJA: 100 Hz
MAX POZIOM HAŁASU: 50 dB
INTERFEJS: 1 przycisk

Zastrzeżenie: Użytkownicy niniejszego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani firma FOREO ani jej dystrybutorzy detaliczni nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne urazy lub szkody, fizyczne lub doznane w inny sposób, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio korzystaniem z niniejszego urządzenia. Ponadto firma FOREO zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej publikacji i wprowadzania zmian w jej treści bez obowiązku powiadamiania o takich aktualizacjach lub zmianach.

Jakiegolwiek zmiany lub modyfikacje nieautoryzowane przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą pozbawić użytkownika prawa do obsługi tego sprzętu. Urządzenie spełnia wymagania przepisów FCC, części 15. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń.
- (2) Musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie: Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z ograniczeniami i limitami ustalonymi przez FCC, dotyczącymi stopnia emisji fal radiowych w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie zostało poddane weryfikacji, aby spełniać ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

PODSTAWY

1.CO NALEŻY ZROBIĆ PO ODEBRANIU URZĄDZENIA LUNA™ 3?

Gratulujemy odkrycia inteligentnej pielęgnacji skóry! Zacznij od pobrania aplikacji FOREO For You, aby za darmo odblokować i zarejestrować urządzenie.

2.CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE Z URZĄDZENIEM LUNA™ 3?

1 urządzenie LUNA™ 3, 1 kabel ładujący USB, 1 instrukcja obsługi, 1 przewodnik „Szybki start” i jedna saszetka.

3.JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3?

Naciśnij przycisk zasilania urządzenia LUNA™ 3, aby je włączyć. Przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Po ukończeniu ustawionej rutyny urządzenie wyłączy się automatycznie.

4.CO ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE WŁĄCZY SIĘ PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU ZASILANIA?

Akumulator jest rozładowany. Naładuj urządzenie za pomocą kabla USB do jego pełnego naładowania, a następnie uruchom je ponownie, przytrzymując przycisk zasilania.

5.JAK NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3?

Urządzenie LUNA™ 3 jest ładowane przez port USB, a 2-godzinne naładowanie starcza nawet na 650 użyć (1-minutowy zabieg na użycie). Do urządzenia dołączony jest kabel ładujący USB.

6.DLACZEGO MOJA ŁADOWARKA NIE DOCHODZI DO KOŃCA?

Kabel ładujący nie ma wchodzić w całości w urządzenie LUNA™ 3. Jego wystawianie z urządzenia jest całkowicie normalne.

7. NAŁADOWANIE NIE STARCZYŁO NA 650 UŻYĆ.

650 użyć określono na podstawie 650 minut, więc czas trwania naładowania zależy od częstotliwości i długości używania urządzenia.

8. CZY PORT ŁADOWANIA URZĄDZENIA LUNA™ 3 JEST WODOODPORNY?

Tak, port ładowania jest wodoodporny, więc urządzenia można używać bezpiecznie pod prysznicem. Przed ładowaniem sprawdź, czy urządzenie w pełni wyschło i nie używaj go podczas ładowania. Po skończeniu używania przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia zanurzonego w wodzie.

APLIKACJA

9.DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA LUNA™ 3?

Wszystkie produkty FOREO obsługujące aplikację muszą zostać uaktywnione i odblokowane w aplikacji FOREO For You po ich pierwszym włączeniu. Chroni to klientów przez podrobionymi produktami FOREO oraz ułatwia rejestrację dla uzyskania ochrony gwarancyjnej.

10.JAK SPAROWAĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3 Z APLIKACJĄ FOREO?

Pobierz aplikację FOREO For You na smartfon lub tablet i włącz Bluetooth. Naciśnij uniwersalny przycisk urządzenia, aby je włączyć. Migające białe światło oznacza przejście urządzenia w trybie parowania. Wykonaj instrukcje dostępne w aplikacji, aby zarejestrować i sparować urządzenie LUNA™ 3.

11.CZY URZĄDZENIE LUNA™ 3 DZIAŁA BEZ APLIKACJI?

Tak! Aplikacja ułatwia zarządzanie ustawieniami urządzenia oraz zapewnia dostęp do instrukcji wideo na temat masaży, ale trybu oczyszczania urządzenia LUNA™ 3 można używać ręcznie. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a następnie nacisnąć go ponownie w celu uruchomienia trybu oczyszczania. Instrukcje wideo dotyczące masaży są dostępne tylko w aplikacji FOREO.

12. NIE MOGĘ ZAREJESTROWAĆ URZĄDZENIA LUB CAŁY CZAS SIĘ ONO ROZŁĄCZA. CO ZROBIĆ?

Wykonaj instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów w aplikacji FOREO For You:

- 1) Usuń i ponownie zainstaluj aplikację – może wystarczy zaktualizować aplikację.
- 2) Upewnij się, że masz aktualny system operacyjny urządzenia mobilnego (oprogramowanie telefonu zostało zaktualizowane do najnowszej wersji).
- 3) Po usunięciu i ponownym zainstalowaniu aplikacji uruchom ponownie telefon.
- 4) Usuń pliki cookie i wyczyść pamięć podręczną.
- 5) Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane i ma włączony Bluetooth.

UŻYWANIE URZĄDZENIA LUNA™ 3

13. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3?

Urządzenia LUNA™ 3 są na tyle delikatne, że można ich używać codziennie rano lub wieczorem. Zalecamy skorzystanie z urządzenia LUNA™ 3 za każdym razem, gdy skóra potrzebuje dokładnego oczyszczenia.

14. ILE CZASU DZIENNIE MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIE?

Biorąc pod uwagę skuteczność oczyszczania, zalecamy nie używać urządzenia LUNA™ 3 dłużej niż 3 minuty dziennie.

15. CZY MOGĘ DZIELIĆ SIĘ URZĄDZENIEM LUNA™ 3 Z INNYMI OSOBAMI, TAKIMI JAK CZŁONKOWIE RODZINY?

Ze względów higienicznych odradzamy udostępnianie urządzenia LUNA™ 3 innym osobom.

16. CZY URZĄDZENIA LUNA™ 3 MOŻNA UŻYWAĆ DO USUWANIA MAKIJAŻU?

Przed wykonaniem zabiegu dowolnym z naszych urządzeń należy usunąć makijaż.

17. JAK MOCNO NALEŻY DOCISKAĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3 PODCZAS JEGO PRZESUWANIA?

Dociskanie urządzenia LUNA™ 3 nie jest konieczne. Oczyszczaj twarz okrężnymi ruchami na policzkach i czole oraz przesuwaj w górę i w dół nosa.

18. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3 WOKÓŁ OCZU?

Tak, można używać urządzenia LUNA™ 3 na obszarze wokół oczu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania w okolicach oczu i nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami ani gałkami ocznymi.

19. JAKIEGO ŚRODKA DO CZYSZCZENIA TWARZY MOGĘ UŻYĆ?

Możesz wybrać dowolny preferowany środek, o ile nie będzie on zawierał środka mogącego uszkodzić silikon urządzenia. Unikaj stosowania środków czyszczących, złuszczących lub peelingów na bazie glinki, silikonu lub ziarnistych, ponieważ mogą one uszkodzić miękkie silikonowe wypustki. Dla najlepszych efektów zalecamy skorzystanie z pianki Micro-Foam Cleanser firmy FOREO.

20. CZY MOGĘ UŻYĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3, JEŚLI MAM PROBLEMY SKÓRNE, JAK TRĄDZIK LUB EGZEMA ALBO PO ZABIEGU KOSMETYCZNYM, JAK BOTOKS?

Przed użyciem urządzenia osobom cierpiącym na poważne problemy skórne lub po zabiegach kosmetycznych zalecamy skonsultowanie się z lekarzem lub kosmetologiem.

21. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3 W CIĄŻY?

Tak, urządzenie LUNA™ 3 jest bezpieczne dla osób w ciąży i karmiących piersią.

URZĄDZENIE LUNA™ 3

22. JAK DOSTOSOWAĆ INTENSYWNOŚĆ PULSACJI T-SONIC™?

Projekt urządzenia LUNA™ 3 oferuje 16 różnych intensywności oczyszczania do wyboru. Aby dostosować i wybrać preferowane ustawienie użytkownika, należy połączyć urządzenie z aplikacją FOREO przez Bluetooth.

23. JAK URUCHOMIĆ TRYB MASAŻU UJĘDRNIAJĄCEGO?

Połącz urządzenie z aplikacją FOREO przez Bluetooth, aby wybrać spośród 4 zaprogramowanych wstępnie zabiegów masażu z instrukcjami wideo.

24. JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY URZĄDZENIAMI LUNA™ 3 DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ, NORMALNEJ I MIESZANEJ?

Urządzenie LUNA™ 3 oferuje 3 szczotki zaprojektowane specjalnie dla Twojej skóry.

- LUNA™ 3 dla skóry wrażliwej ma cienkie wypustki dla skóry skłonnej do stanów zapalnych, zaczerwień, swędzenia lub wysuszenia.
- LUNA™ 3 dla skóry normalnej ma grubsze wypustki u góry dla zdrowej cery o zrównoważonej produkcji sebum i odpowiedniej wilgotności, która nie jest zbyt sucha ani zbyt tłusta.
- LUNA™ 3 dla skóry mieszanej zawiera grubsze wypustki dla skóry, która jest miejscami sucha, a miejscami tłusta, na przykład w strefie T.

25. JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY URZĄDZENIAMI LUNA™ 3 I LUNA™ 2?

Oba urządzenia są niesamowite w usuwaniu brudu, zanieczyszczeń i nadmiaru sebum podczas 1-minutowego zabiegu oczyszczającego, zapewniając jednocześnie masaż twarzy dla gładziej i młodziej wyglądającej cery. Główne różnice między urządzeniami to:

- LUNA™ 3 oferuje 16 poziomów intensywności pulsacji T-Sonic™; LUNA™ 2 oferuje 12.
- LUNA™ 3 zapewnia łączność z aplikacją, za pomocą której możesz skonfigurować i zapisać własny zabieg oczyszczający, a także oferującą tryb lustra zmieniający podczas zabiegu urządzenie mobilne w lusterko. Możesz również znaleźć urządzenie LUNA™ 3, przechodząc do sekcji „Znajdź moje urządzenie” na stronie startowej urządzenia.
- LUNA™ 3 oferuje 4 rutyny masażu z instrukcjami wideo: Eyes on the Prize, Nothing but Neck, Contour Crazy i Magic Mouth.
- Silikonowe wypustki urządzenia LUNA™ 3 są o 30% dłuższe i 25% miększe niż dostępne w urządzeniu LUNA™ 2.
- Urządzenie LUNA™ 3 oferuje żywotność akumulatora na poziomie 650 minutowych użyci, a LUNA™ 2 – 450 minutowych użyci.

26. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY URZĄDZENIAMI LUNA™ 3 I LUNA™ MINI 3?

LUNA™ 3 i LUNA™ mini 3 to nasze inteligentne urządzenia, których można używać z aplikacją.

- Urządzenie LUNA™ 3 jest większe niż LUNA™ mini 3. Ma 3 różne wersje kolorystyczne, a każde zostało zaprojektowane do konkretnego rodzaju skóry: niebieskie do skóry mieszanej, fioletowe do skóry wrażliwej, a różowe do skóry normalnej. LUNA™ mini 3 ma różne wersje kolorystyczne, ale wszystkie z nich to ta sama szczoteczka 2-strefowa odpowiednia do każdego rodzaju skóry. Szczotka z przodu urządzenia jest przeznaczona do skóry wrażliwej i normalnej, a szczotka z tyłu do bardziej tłustych obszarów twarzy, takich jak strefa T.
- LUNA™ 3 ma bok służący do masażu ujędrniających, a obie strony urządzenia LUNA™ mini 3 mają silikonowe wypustki do oczyszczania.
- Urządzenie LUNA™ 3 ma 16 opcji intensywności i starcza na 650 użyci na jednym ładowaniu, a LUNA™ mini 3 oferuje 12 poziomów intensywności i starcza maksymalnie na 400 użyci na jednym ładowaniu.

MODEL URZĄDZENIA MOŻE ZOSTAĆ ULEPSZONY BEZ POWIADOMIENIA.

©2022 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN. DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. DYSTRYBUTOR W AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ FOREO SWEDEN. WYPRODUKOWANE DLA FOREO AB. WWW.FOREO.COM

WWW.FOREO.COM