


FOREO



LUNA™ 3

PULIZIA DEL VISO SMART
& MASSAGGIO RASSO-
DANTE

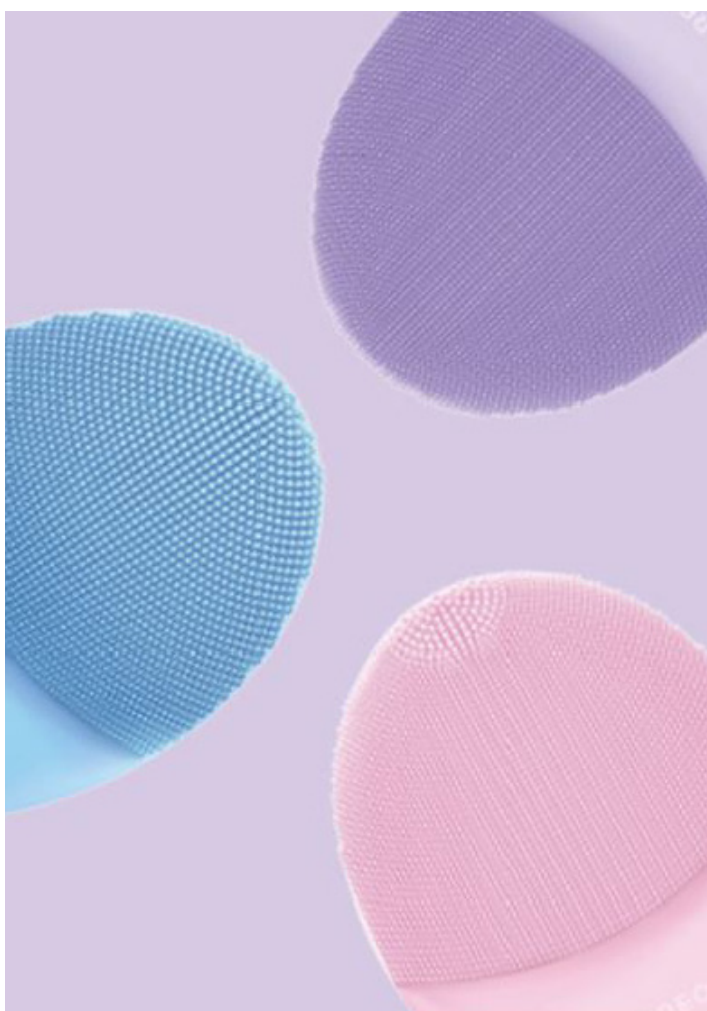

MANUALE UTENTE



PRIMA DELL'UTILIZZO

Innanzitutto, complimenti per aver mosso il tuo primo passo verso una skincare più smart, grazie all'acquisto di LUNA 3. Prima di godere dei benefici di questa sofisticata tecnologia per la cura della pelle comodamente a casa tua, ti invitiamo a dedicare qualche minuto all'attenta lettura delle istruzioni contenute in questo manuale.

Ti preghiamo di **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO** e di utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto e descritto in questo manuale.

⚠ ATTENZIONE: NON È PERMESSA ALCUNA MODIFICA DI QUESTO DISPOSITIVO.

INTRODUZIONE A LUNA 3

Scopri LUNA 3, il dispositivo per la cura della pelle più morbido che si possa trovare nel mondo del beauty. Grazie ai punti di contatto in silicone più morbidi del 30% e alla tecnologia T-Sonic, LUNA 3 elimina impurità, grasso ed eccesso di sebo con una routine di pulizia di 1 minuto, mentre un massaggio rassodante mirato lascia la pelle del viso levigata e ringiovanita.

Utilizzata nel corso della tua routine di pulizia quotidiana, la modalità di pulizia di LUNA 3 incanala le pulsazioni T-Sonic in modo da offrire una deterzione molto più profonda rispetto a quella manuale: elimina infatti impurità, grasso e cellule morte, garantendo un assorbimento ottimale dei tuoi prodotti skincare preferiti. La modalità di massaggio rassodante dispone invece di una varietà di routine di massaggi che, controllati tramite l'app, aiutano a diminuire i segnali di invecchiamento della pelle grazie alle delicate pulsazioni T-Sonic.

Con tre diverse testine, create ad hoc per adattarsi ad ogni tipo di pelle, LUNA 3 ti spalanca le porte verso un incarnato più sano e dall'aspetto più giovane.

TI PRESENTIAMO IL TUO LUNA 3

PULSAZIONI T-SONIC

Deterge efficacemente grazie alle 8.000 pulsioni al minuto con 16 diverse intensità

SILICONE MORBIDISSIMO & ULTRA-IGIENICO

35 volte più igienico rispetto alle setole di nylon e adatto a tutti i tipi di pelle. Senza BPA e ftalati



MASSAGGIO TONIFICANTE PER IL VISO

Le routine di massaggio mirate donano alla pelle un aspetto più sodo e giovane

PULSANTE UNIVERSALE

Accende e spegne il dispositivo e attiva la modalità di connessione Bluetooth

LUCI DI INDICAZIONE


Lampeggia quando è attiva la modalità di connessione Bluetooth o quando il dispositivo necessita di essere ricaricato

DESIGN SVEDESE ALL'AVANGUARDIA

Creato ad hoc per ogni tipo di pelle, non necessita di alcuna sostituzione della testina

PORTA DI CARICAMENTO

Fino a 650 utilizzi con una ricarica. Chiusura impermeabile al 100%



APP FOREO INTERATTIVA

Controlla le impostazioni del dispositivo e seleziona la routine di massaggio tonificante che più preferisci



CAVO USB

Ricaricalo quando vuoi, dove vuoi



CUSTODIA DA VIAGGIO

Conserva il tuo dispositivo in modo pratico, per una skincare al volo

COME SBLOCCARE IL DISPOSITIVO

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, scarica l'app FOREO For You per registrarlo e sbloccarlo. Segui questi semplici passaggi:


1. Scarica l'app FOREO For You sullo smartphone
2. Accedi al tuo account o creane uno nuovo
3. Tocca "Aggiungi dispositivo" (nella parte alta dello schermo)
4. Seleziona la rispettiva gamma di dispositivi
5. Tieni premuto il pulsante di accensione del dispositivo per collegarlo all'app
6. Inserisci le informazioni relative all'acquisto

Il tuo dispositivo è ora pronto per essere utilizzato!

www.foreo.com/app



APP FOREO FOR YOU

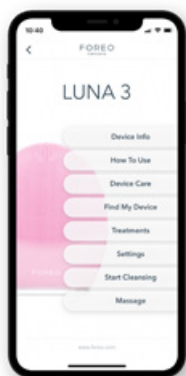


L'app FOREO For You fornisce istruzioni su come utilizzare e prendersi cura di LUNA™ 3 e permette di controllare le impostazioni, accedere a routine guidate con video tutorial e ritrovare il dispositivo in caso di smarrimento.



IMPOSTAZIONI

Impostando le tue preferenze di detersione, il dispositivo le memorizzerà per l'uso in modalità offline.

Regola la durata del trattamento fino a 240 secondi e scegli tra 16 livelli di intensità di pulsazioni T-Sonic™ per ciascuna area del viso: guancia sinistra, guancia destra, fronte e linea mandibolare.

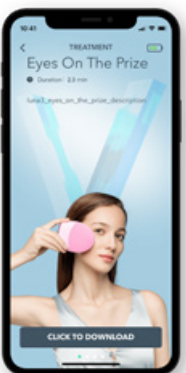

TRATTAMENTI

Scegli tra 4 routine di massaggio preimpostate e segui le istruzioni video.

- **Eyes on the Prize:** agisce in modo mirato su tempie, arcata sopraccigliare e area sotto gli occhi (2 min)
- **Nothing but Neck:** distende e rassoda collo e décolleté (2 min)
- **Magic Mouth:** agisce in modo mirato su angoli della bocca, collo e linea mandibolare (2 min)
- **Contour Crazy:** scolpisce guance, collo e linea mandibolare (4 min)

Le routine di detersione e massaggio comprendono la modalità specchio, che consente di usare lo smartphone come specchio durante i trattamenti.

COME USARLO

MODALITÀ DI PULIZIA

1. Struccati, inumidisciti la pelle e applica il tuo detergente FOREO.
2. Premi il pulsante universale per attivare la modalità di pulizia.
3. Esegui dei movimenti circolari sulle guance e sulla fronte. Scorri su e giù lungo il naso.
4. Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere il dispositivo.
5. Sciacqua e asciuga il viso.



MODALITÀ MASSAGGIO TONIFICANTE

1. Applica il siero FOREO sulla pelle pulita e asciutta.
2. Segui le istruzioni sull'app di FOREO per attivare la tua routine di massaggio tonificante preferita.
3. Utilizza la crema idratante che più preferisci.

** Il dispositivo si spegnerà automaticamente al termine della routine.*



PULIRE IL TUO DISPOSITIVO

Pulisci sempre attentamente il tuo dispositivo dopo l'uso. Lava la superficie a spazzola con acqua e sapone, poi sciacqua il tutto con acqua tiepida. Evita di usare detergenti a base di argilla, silicone o granulari, nonché prodotti esfolianti o scrub, in quanto potrebbero danneggiare i morbidi punti di contatto in silicone del tuo dispositivo. Asciuga con un panno o un asciugamano che non lasci pelucchi. Dopo l'uso e per risultati ottimali, ti consigliamo di applicare lo spray di FOREO per la pulizia del silicone e di sciacquare con acqua tiepida.

NOTA: Non usare mai prodotti detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone: potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Micro-Foam Cleanser

Questo detergente cremoso si trasforma in delicate microbolle che agiscono a fondo per liberare i pori dalle impurità, purificando dolcemente la pelle e rimuovendo il sebo in eccesso. La sua speciale formula idrata, protegge e rimpolpa la cute con aminoacidi e vitamina E, lasciandola morbida e rivitalizzata.

Dermatologicamente testato - Senza profumo - Vegano - Cruelty free



SERUM SÉRUM SERUM

Questa formula ultralenitiva offre un'applicazione scorrevole e risulta ancora più efficace se abbinata al massaggio rassodante di LUNA™ 3. I benefici antiossidanti dello squalano donano un aspetto più giovane e sano, mentre l'acido ialuronico trattiene l'idratazione per dissetare a fondo la pelle e renderla più morbida e liscia.

Dermatologicamente testato - Senza profumo - Cruelty free

IMPORTANTE PER UNA MAGGIORE SICUREZZA:

- Se soffri di particolari condizioni dermatologiche o mediche, ti preghiamo di consultare un dermatologo prima di cominciare ad utilizzare il dispositivo.
- L'utilizzo di LUNA 3 deve essere confortevole - se dovessi percepire un qualunque tipo di fastidio, interrompi immediatamente l'utilizzo e consulta un medico.
- Presta particolare attenzione durante la pulizia del contorno occhi e non portare il dispositivo a contatto con occhi e palpebre.
- Per ragioni di igiene, raccomandiamo di non condividere con altri il tuo LUNA 3.
- Evita di esporre LUNA 3 alla luce diretta del sole, a temperature elevate o di immergerlo in acqua bollente.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto qualora il dispositivo FOREO sia utilizzato da, su o vicino a bambini o persone diversamente abili.
- Smetti di utilizzare il dispositivo qualora dovesse presentare qualsiasi tipo di danno. Questo prodotto non contiene parti intercambiabili.
- Vista l'elevata efficacia delle routine di pulizia e anti età FOREO, raccomandiamo di non utilizzare le modalità di pulizia o massaggio anti età di LUNA 3 per più di 3 minuti alla volta.
- Utilizza il dispositivo soltanto per l'uso a cui è destinato, secondo le istruzioni di questo manuale. Se hai qualche dubbio o hai una domanda relativa al funzionamento del dispositivo, ti invitiamo a visitare la pagina foreo.com.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PRECAUZIONI DA ADOTTARE NEL CASO DI CAMBIAMENTI NEL FUNZIONAMENTO DI LUNA 3.

Se LUNA 3 non si accende quando si preme il pulsante centrale:

- La batteria è scarica. Ricaricala per 2 ore, fino a carica completa, tramite il cavo USB. Riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione.

Se non riesci a spegnere LUNA 3 e/o i pulsanti interfaccia non rispondono:

- Il microprocessore funziona temporaneamente male. Premi e tieni premuto il pulsante di avvio per riavviare il dispositivo.

Se LUNA 3 non si sincronizza con l'app di FOREO:

- Spegni il Bluetooth e riaccendilo di nuovo per riprovare la connessione.
- Chiudi l'app FOREO e poi riaprila per ricominciare da capo il processo.

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA

REGISTRAZIONE GARANZIA

Per attivare la garanzia limitata di 2 anni, procedi con la registrazione nell'app FOREO o visita foreo.com/product-registration per ulteriori informazioni.

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di DUE (2) ANNI (salvo nei Paesi in cui la garanzia legale minima è più estesa) dopo la data originale di acquisto contro i problemi subentrati in seguito a un uso normale del prodotto e dovuti a difetti di fabbricazione o dei materiali. Se insorge un problema ed il reclamo viene presentato entro il periodo di garanzia, FOREO, a propria

discrezione, sostituirà il dispositivo gratuitamente. La garanzia copre i componenti da cui dipende il funzionamento del dispositivo. NON copre il deterioramento causato da usura, incidenti, abuso o trascuratezza. Ogni tentativo di disassemblare il dispositivo (o le sue parti) renderà la garanzia invalida.

La richiesta di garanzia deve essere supportata da prove sufficienti a dimostrare che la richiesta avviene durante il periodo di garanzia. Per convalidare la garanzia si prega di conservare lo scontrino o la prova di acquisto per tutta la durata del periodo.

Per usufruire della garanzia, registrati e accedi al tuo account su www.foreo.com, quindi seleziona l'opzione per far valere la garanzia. La spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno è in aggiunta ai diritti legali del consumatore e non pregiudica tali diritti in alcun modo.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile in Unione Europea e in altri Paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti).




Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere depositato nell'apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandoti che questo dispositivo venga smaltito correttamente, aiuterai a prevenire conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute che possono essere causate dall'utilizzo inappropriato dei materiali di scarto. Il riciclo di materiali aiuterà inoltre la conservazione delle risorse naturali.

Per maggiori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il servizio di smaltimento rifiuti della tua zona o il rivenditore del dispositivo.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTA: Quest'operazione è irreversibile. L'apertura del dispositivo annulla la sua garanzia. Si deve procedere alla rimozione della batteria solo quando il dispositivo è pronto per essere smaltito.

Poiché la batteria contenuta nel dispositivo è un accumulatore agli ioni di litio, essa deve essere rimossa prima dello smaltimento e non può essere trattata come un rifiuto domestico. Per rimuoverla, apri il contenitore di plastica situato sotto allo strato in silicone, sfilala e gettala via secondo i regolamenti ambientali della tua zona. Per la tua sicurezza, indossa un paio di guanti durante quest'operazione. Qui sotto, trovi alcune immagini che illustrano dettagliatamente il procedimento da seguire:

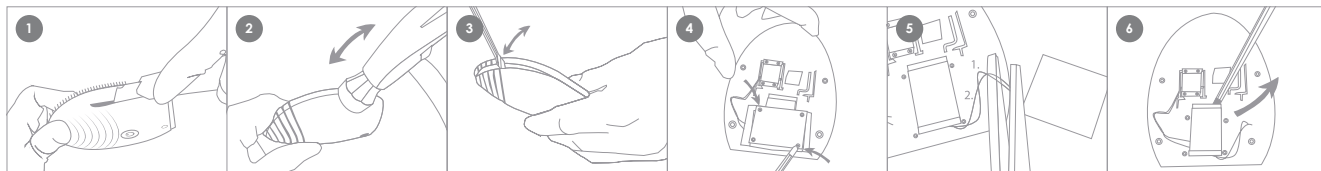

SPECIFICHE

MATERIALI: Silicone sicuro per la pelle + ABS
COLORE: Pink (pelli normali), Blue (pelli miste),
Lavender (pelli sensibili)
DIMENSIONI: 102*82.5*39.2mm
PESO: 126g

BATTERIA: Li-ion 850mAh 3.7V
USO: fino a 650 utilizzi
STANDBY: 90 giorni
FREQUENZA: 100 Hz
LIVELLO DI RUMORE MAX: <50dB
INTERFACCIA: 1 pulsante

Dichiarazione di limitazione di responsabilità: Gli utenti di questo dispositivo lo utilizzano a proprio rischio. Né FOREO né i propri distributori al dettaglio si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi infortunio o danno, fisico o altrimenti, derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di revisionare la pubblicazione e di effettuare di volta in volta cambiamenti nei contenuti del presente documento senza l'obbligo di notificare alcuna persona di tale revisione o cambiamento.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile per la conformità può annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il dispositivo. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei Regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono causare funzionamenti indesiderati.

Dichiarazione di esposizione alle Radio Frequenze: Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC disposti per un ambiente non controllato. Il dispositivo è stato valutato e soddisfa i requisiti di esposizione alle Radio Frequenze. Il dispositivo può essere usato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.



FAQ

DOMANDE DI BASE

1. COSA DEVO FARE UNA VOLTA RICEVUTO IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ 3?

Complimenti per aver scoperto la nuova frontiera della skincare intelligente! La prima cosa da fare è scaricare gratuitamente l'app FOREO For You per sbloccare e registrare il tuo dispositivo.

2. COSA RICEVO CON IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ 3?

1 dispositivo LUNA™ 3, 1 cavo di ricarica USB, 1 manuale utente, 1 guida rapida e 1 custodia da viaggio.

3. COME SI ACCENDE/SPEGNE IL DISPOSITIVO LUNA™ 3?

Premi il pulsante universale di LUNA™ 3 per accendere il dispositivo e tienilo premuto per 3 secondi per spegnerlo. Al termine di ogni routine preimpostata, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

4. IL MIO DISPOSITIVO NON SI ACCENDE QUANDO PREMO IL PULSANTE UNIVERSALE. PERCHÉ?

La batteria è scarica. Ricaricala utilizzando il cavo USB fino al completo caricamento, quindi riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione.

5. COME POSSO CARICARE LUNA™ 3?

LUNA™ 3 è un dispositivo ricaricabile tramite USB. Una ricarica di 2 h consente fino a 650 utilizzi (calcolando 1 minuto di trattamento per ogni seduta). Il cavo USB è incluso nella confezione.

6. PERCHÉ IL MIO CARICATORE NON ENTRA DEL TUTTO?

Il cavo di ricarica di LUNA™ 3 non è pensato per entrare completamente nel dispositivo. È del tutto normale che ne sporga una parte.

7. LA CARICA NON È STATA SUFFICIENTE PER 650 UTILIZZI.

Con 650 utilizzi si intendono 650 minuti, perciò la durata della carica dipende dalla frequenza e dal tempo d'utilizzo del dispositivo.

8. IL CONNETTORE DI CARICA DI LUNA™ 3 È IMPERMEABILE?

Sì, il connettore di carica è impermeabile, per cui puoi utilizzare il dispositivo in sicurezza anche sotto la doccia. Tuttavia, verifica sempre che sia del tutto asciutto prima di ricaricarlo e non usarlo mentre è in carica. Una volta terminato il trattamento, conservalo in un luogo asciutto. Non lasciare il dispositivo immerso in acqua.

L'APP

9. PERCHÉ DEVO SCARICARE L'APP PRIMA DI USARE LUNA™ 3?

Tutti i prodotti FOREO collegati all'app devono essere attivati e sbloccati tramite l'app FOREO For You prima di essere utilizzati per la prima volta. Ciò consente di proteggerti dai falsi e dalle copie presenti sul mercato e rende più facile la registrazione della garanzia, essenziale per tutelare il tuo acquisto.

10. COME POSSO COLLEGARE IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ 3 ALL'APP FOREO?

Scarica l'app FOREO For You sullo smartphone o sul tablet e attiva il Bluetooth. Premi una volta il pulsante universale del tuo dispositivo per accenderlo. Quando sarà pronto per il collegamento, si accenderà una luce bianca intermittente. Segui quindi le istruzioni dell'app per registrare e collegare il tuo LUNA™ 3.

11. LUNA™ 3 FUNZIONA ANCHE SENZA L'APP?

Certo! L'app consente di gestire le impostazioni del dispositivo e di accedere alle routine di massaggio guidate, ma puoi anche usare la modalità di detersione di LUNA™ 3 manualmente. Ti basterà premere una volta il pulsante di accensione per attivare il dispositivo e premerlo una seconda volta per avviare il trattamento. Le routine di massaggio guidate sono invece disponibili solo tramite l'app.

12. NON RIESCO A REGISTRARE IL MIO DISPOSITIVO O QUESTO CONTINUA A SCOLLEGARSI. COSA POSSO FARE?

Segui questi passaggi per risolvere i problemi legati all'app FOREO For You:

- 1) Elimina e reinstalla l'applicazione. L'app potrebbe aver solo bisogno di essere aggiornata.
- 2) Assicurati che il sistema operativo del tuo smartphone sia aggiornato all'ultima versione (ovvero che lo smartphone stia utilizzando l'aggiornamento software più recente).
- 3) Dopo aver eliminato e reinstallato l'app, ricorda di riavviare lo smartphone.
- 4) Elimina i cookie e svuota la memoria cache dello smartphone.
- 5) Assicurati che il dispositivo sia completamente carico e che il Bluetooth sia attivo.

USARE LUNA™ 3

13. OGNI QUANTO POSSO USARE IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ 3?

I dispositivi LUNA™ 3 sono così sicuri e delicati da poter essere utilizzati ogni giorno, mattina o sera. Si consiglia di usare LUNA™ 3 tutte le volte che la pelle necessita di una detersione più profonda.

14. PER QUANTO TEMPO POSSO USARLO OGNI GIORNO?

Data l'efficienza della detersione, si consiglia di non utilizzare LUNA™ 3 per più di 3 minuti al giorno.

15. POSSO CONDIVIDERE IL MIO LUNA™ 3 CON ALTRE PERSONE, AD ESEMPIO CON I MIEI FAMILIARI?

Per motivi di igiene, non è consigliabile condividere LUNA™ 3 con altre persone.

16. POSSO USARE LUNA™ 3 PER RIMUOVERE IL MAKE-UP?

Il make-up va rimosso prima di detergere il viso con qualsiasi dispositivo FOREO.

17. QUANTA PRESSIONE DOVREI ESERCITARE MENTRE USO LUNA™ 3?

Non è necessario esercitare alcuna pressione quando utilizzi LUNA™ 3. Detergi il viso delicatamente effettuando movimenti circolari su guance e fronte e massaggiando in verticale sul naso.

18. POSSO USARE FOREO LUNA™ 3 NELL'AREA DEL CONTORNO OCCHI?

Sì, puoi usare LUNA™ 3 anche nell'area del contorno occhi. Presta particolare attenzione quando detergi questa zona e non portare il dispositivo a contatto con le palpebre o gli occhi stessi.

19. QUALE TIPO DI DETERGENTE VISO POSSO USARE?

Puoi usare il detergente che preferisci, purché non contenga ingredienti che possono intaccare il materiale di LUNA™ 3. Evita di usare detergenti granulari o a base di argilla o siliconi, nonché prodotti esfolianti e scrub, in quanto potrebbero danneggiare i punti di contatto in morbido silicone del dispositivo. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare Micro-Foam Cleanser di FOREO.

20. POSSO USARE LUNA™ 3 IN CASO DI PROBLEMI CUTANEI COME ACNE O ECZEMA O SE HO SUBITO INTERVENTI O TRATTAMENTI DI CHIRURGIA ESTETICA, AD ESEMPIO CON BOTOX?

In caso di gravi problematiche cutanee o di interventi di chirurgia estetica, si consiglia di consultare un medico o uno specialista prima di utilizzare il dispositivo.

21. POSSO USARE LUNA™ 3 DURANTE LA GRAVIDANZA?

Sì, LUNA™ 3 è adatto all'uso durante la gravidanza o nel periodo dell'allattamento.

IL DISPOSITIVO LUNA™ 3

22. COME POSSO REGOLARE L'INTENSITÀ DELLE PULSAZIONI T-SONIC™?

Con LUNA™ 3 puoi scegliere tra 16 livelli di intensità di detersione. Per farlo, è sufficiente collegare il dispositivo all'app FOREO tramite Bluetooth e selezionare l'impostazione desiderata.

23. COSA DEVO FARE PER ACCEDERE ALLA MODALITÀ MASSAGGIO RASSODANTE?

Collega il dispositivo all'app FOREO tramite Bluetooth e scegli tra 4 routine di massaggio guidate preimpostate.

24.CHE DIFFERENZA C'È FRA LE TRE VERSIONI DI LUNA™ 3 (PER PELLI SENSIBILI/NORMALI/MISTE)?

LUNA™ 3 è disponibile in tre versioni pensate appositamente per diversi tipi di pelle.

- LUNA™ 3 per pelli sensibili è dotato di setole sottili pensate per chi tende a sviluppare infiammazione, rossore, prurito o secchezza.
- LUNA™ 3 per pelli normali presenta in alto setole più spesse adatte a una cute sana dall'equilibrio idrolipidico ottimale, né troppo secca né troppo oleosa.
- LUNA™ 3 per pelli miste offre setole più spesse per chi ha una cute secca in alcuni punti e oleosa in altri, ad esempio nella zona T.

25.CHE DIFFERENZA C'È TRA LUNA™ 3 E LUNA™ 2?

Entrambi i dispositivi rimuovono impurità e sebo in eccesso con una fantastica routine di detersione di 1 minuto e offrono un massaggio viso rassodante che dona alla pelle un aspetto più giovane e liscio. Ecco le principali differenze tra i due modelli:

- LUNA™ 3 prevede 16 livelli d'intensità di pulsazioni T-Sonic™, mentre LUNA™ 2 ne offre 12.
- LUNA™ 3 è collegabile all'app, per cui puoi impostare e salvare la tua routine di detersione personalizzata. Inoltre, comprende la modalità specchio, che ti consente di usare lo smartphone come specchio durante il trattamento. E se smarrisci il dispositivo, puoi rintracciarlo con la funzione "Trova il mio dispositivo" presente nella pagina dedicata al tuo LUNA™ 3.
- LUNA™ 3 offre 4 routine di massaggio guidate con video tutorial: Eyes on the Prize, Nothing but Neck, Contour Crazy e Magic Mouth.
- Le setole in silicone di LUNA™ 3 sono il 30% più lunghe e il 25% più morbide di quelle di LUNA™ 2.
- LUNA™ 3 offre un'autonomia massima di 650 utilizzi, mentre LUNA™ 2 raggiunge i 450 utilizzi (1 utilizzo = 1 minuto).

26.CHE DIFFERENZA C'È TRA LUNA™ 3 E LUNA™ mini 3?

LUNA™ 3 e LUNA™ mini 3 sono i nostri dispositivi smart utilizzabili con l'app.

- LUNA™ 3 è di dimensioni maggiori rispetto a LUNA™ mini 3. È disponibile in tre colori, ognuno pensato per un tipo di pelle specifico: azzurro per le pelli miste, viola per quelle sensibili e rosa per quelle normali. LUNA™ mini 3 è invece disponibile in vari colori ma tutti con la stessa testina a due zone, adatta a tutti i tipi di pelle. Il lato anteriore del dispositivo è pensato per le pelli normali o sensibili, mentre quello posteriore è ideale per le aree del viso più oleose, come la zona T.
- LUNA™ 3 prevede da un lato una superficie per massaggi rassodanti, mentre LUNA™ mini 3 presenta su entrambi i lati setole in silicone detergenti.
- LUNA™ 3 offre 16 livelli di intensità e fino a 650 utilizzi con una sola ricarica, mentre LUNA™ mini 3 è dotato di 12 livelli di intensità e fino a 400 utilizzi per ricarica.

IL MODELLO PUÒ ESSERE CAMBIATO PER MIGLIORIE SENZA PREAVVISO.

©2022 FOREO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DISTRIBUITO IN EUROPA DA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31

STOCKHOLM, SWEDEN. DISTRIBUITO NEGLI U.S.A. DA: FOREO INC., 1525 E

PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. DISTRIBUITO NEGLI AUS DA: 6

PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA FOREO SWEDEN. FABBRICATO PER

FOREO AB. WWW.FOREO.COM

WWW.FOREO.COM