

FOREO

源自瑞典

LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代 “玩”美净肤新升级



线上手册

完整版使用说明

开始使用

恭喜您购买到LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代, 成功迈出智能护肤第一步。当您在舒适的家中准备享受高端科技所带来的好处之前, 请先仔细阅读本使用说明书。

使用前**请阅读所有指南**并仅按照本说明书中的指定用途使用本产品。

⚠警告: 请勿对产品进行任何改装。

LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代概述

LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代是一款身形小巧功能强劲的声波洁面仪, 超卫生柔软硅胶刷头搭配每分钟高达8000次的T-SONIC™垂直透肤声波脉动, 深入温和清洁肌肤, 仅需一分钟, 即可有效净除99.5%*的污垢、油脂和彩妆残留。

拥有LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代, 随时随地享受净澈洁面, 轻柔按摩, 现有3色可选, 个性魅力, 出“色”尽现。

开始了解您的LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代



如何使用LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代



1. 涂抹洁面

卸妆并湿润面部，涂抹您日常使用的洁面乳，打湿LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代并按下通用电源按钮开启设备。



2. 清洁按摩

轻柔打圈并移动洁面仪，清洁按摩面部，鼻翼两侧1分钟。轻柔向外按摩眼周下方区域。再次按下通用电源按钮即可关闭LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代。



3. 清水洗净

按下通用电源按钮关闭设备，洗净并擦干面部，涂抹后续护肤品。

清洁您的LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代

每次使用完设备后彻底清洗。用温水和肥皂清洁，避免使用粘土，硅基或颗粒状清洁产品，去角质产品或磨砂膏，因为它们可能会损坏LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代柔软的硅胶。用无绒的布或毛巾擦干。我们建议喷洒FOREO硅胶清洁喷雾于设备上，并用温水冲洗，以获得最佳清洁效果。

注意：切勿使用含有酒精，汽油或丙酮的清洁产品，因为它们可能会刺激皮肤并损坏硅胶。

注意事项

为了最佳安全性：

- 如果您有肌肤问题或有任何医学疑虑，使用前请咨询医生。
- 使用LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代的过程应该是舒适的，如果您有任何不适，请立即停止使用并咨询医生。
- 清洁眼下区域时请特别小心，请勿使产品直接接触眼睑或眼部。
- 卫生起见，我们不建议您与其他人共享LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代。
- 请避免将LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代置于阳光下直晒或置于极端高温环境或沸水中。
- 当产品给儿童或生理、心理不健全的人士使用时请密切监督。
- 如果本产品出现任何损坏，请停止使用。本产品不含可维修零件。
- 鉴于FOREO的清洁功效，我们建议每次使用LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代的时间请勿超过3分钟。
- 请仅将本设备用于本手册中所述的预期用途。如果您有其他特定问题没有找到相应答案，请访问foreo.com/support。

废弃处理方法

废旧电子设备的废弃处理方法(在欧盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家适用)。




该设备不可作为生活垃圾进行处理，而应被带到专门回收电器和电子设备的收集点。通过确保正确地处理该设备，可有助于防止由于采用不恰当的废弃处理方式而造成的对环境和人类健康的潜在危害。材料回收也有助于保护自然资源。

更多产品回收信息，请联系当地的生活垃圾处理服务站或产品购买地。

电池拆卸

警告： 仅在您准备好处置设备时才可以执行此操作。

由于此设备包含锂离子电池，因此必须在处理前取出电池，不得丢弃进生活垃圾中。要取出电池，请拧下产品底座上的电池盖，再小心取出电池。

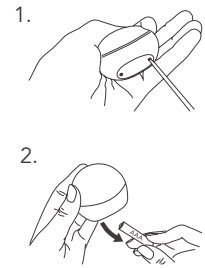

产品规格

材质：	亲肤硅胶，PC和ABS塑料
颜色：	活力桃红/浪漫粉紫/水玉青青
尺寸：	60 x 65 x 30毫米
重量：	57克
使用次数：	多达600次**（不可更换电池）
待机时间：	180天
噪音水平：	低于50分贝
界面：	一键式

免责声明

产品使用者自担风险。FOREO和零售商对因使用产品直接或间接造成的任何身体或非身体的伤害或损害不承担任何责任和义务。此外，FOREO保留修改本说明并随时更改内容的权利，且没有义务将这些修改或改变通知任何个人。

射频暴露声明： 本设备符合FCC规定的非受控辐射暴露限值环境。该设备经评估满足一般射频暴露要求。该设备可随身携带且不受暴露环境限制。

注意： 本设备已经过测试，符合FCC规则第15条对B类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止设备在居住地区使用造成有害干扰。该设备产生、使用并可以辐射能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰且无法保证在特定环境中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开设备来确定），建议用户尝试通过以下一种或多种措施修正：

- 重新调整或摆放接收天线。
 - 增加设备和接收器之间的距离。
 - 将设备连接到不同于接收器所连接的电路上的插座。
 - 咨询经销商或者有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。
- 产品模型可能会因改进而有变化，恕不另行通知。

常见问题

1.如何开启LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代？

按下通用电源按钮即可开启LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代。

2.如何关闭LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代？

当您结束清洁后再次按下通用电源按钮即可关闭LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代。

3.我应如何使用LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代？

湿润面部涂抹洁面产品，打湿LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代并按下通用电源按钮开启洁面仪。将亲肤硅胶刷头轻轻接触面部，打圈清洁全脸及鼻翼两侧1分钟后，按下通用电源按钮关闭洁面仪。洗净并擦干面部，涂抹后续护肤品。

4.LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代包装中有哪些物品？

LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代洁面仪和基本操作指南。

5.我应多久使用一次LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代？

我们推荐当您需深层清洁时即可使用LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代。所有的LUNA™ 系列洁面仪都对肌肤安全温和，日常早晚均可使用。

6.哪些洁面产品可搭配LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代使用？

您可以使用任何洁面产品搭配 LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代使用，但要使设备处于最佳状态，请避免使用含有粘土、硅基或颗粒状的洁面产品，因为它们可能会损坏硅胶。为了达到最佳效果，我们建议搭配斐珞尔小气泡氨基酸洁面乳。

7.LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代为何会比尼龙刷头洁面仪更高效？

与尼龙刷头不同，硅胶刷头无孔隙，不易滋生细菌，卫生性是尼龙刷头的35倍，加乘T-SONIC™ 垂直透肤声波脉动可去除99.5%*的污垢、油脂和彩妆残留。

8.LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代和LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪有何不同？

LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代动力加倍带来双倍洁净力，高效清洁更胜往昔。亲肤刷头柔软度升级30%，不会过度拉扯肌肤，保持肌肤天然弹性。电力更持久，使用寿命增加200多次，可使用多达600次**。玩趣好肌肤，3款个性色彩可选——活力桃红、浪漫粉紫、水玉青青。

9.什么是T-SONIC™ 垂直透肤声波脉动？

LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代的高速马达可带来每分钟高达8000次的T-SONIC™ 垂直透肤声波脉动。T-SONIC™ 中的“T”是透肤的缩写——由脉动穿透皮肤表层而得名，通过这些振动可以刺激面部血液循环，同时将毛孔内的杂质振动清除。

10.LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代是否适合所有肤质？

LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代适用于所有肤质。双区刷头全面清洁，柔软细刷毛可温和深度清洁敏感或中性肌肤及面部较大区域如面颊。粗毛刷头为较难清洁的部位提供深度清洁，适合清洁特定区域如T区。

11.如果我有痤疮或湿疹之类的皮肤问题，或者我做过肉毒杆菌之类的医美疗程是否还可以使用LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代？

我们建议任何患有皮肤问题或进行过医美治疗的人在使用该设备前咨询医生或皮肤护理专业人员。

12.我应如何清洁LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代？

用肥皂和水清洗设备，用温水冲洗，然后用不起毛的布或毛巾擦干。我们建议使用FOREO硅胶清洁液喷涂设备，然后再用温水冲洗以达到最佳效果。切勿使用含有酒精，汽油或丙酮的清洁产品，因为它们可能会刺激皮肤并损坏硅胶。

13.如果LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代无法正常开启或关闭？

如果当您按下通用电源按钮时LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代无响应，可能是电池已耗尽。如果LUNA™ 玩趣-增强版洁面仪2代无法正常关闭或通用电源按钮无响应，可能是微处理器出现暂时故障，按住通用电源按钮即可重启设备。

*数据来源于临床试验

**数据来源于FOREO内部实验室

©2020 FOREO AB 版权所有。

欧洲进口商和经销商:FOREO AB, KARLÄVAGEN 41,114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

美国进口商和经销商:FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

澳洲进口商和经销商: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

为FOREO AB生产，由FOREO 瑞典设计研发。

制造商名称:上海焯智电子科技有限公司 地址:中国上海市金山区亭林镇林盛路58号

WWW.FOREO.COM