

FOREO
SWEDEN



LUNA™ 4 MEN

УМНОЕ УСТРОЙСТВО 2 В 1 ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА



ONLINE MANUAL

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАЧАЛО РАБОТЫ

Поздравляем с приобретением нового устройства LUNA™ 4 MEN и вступлением в ряды пользователей во всем мире, которые ценят интеллектуальный подход к заботе о себе. Прежде чем начать наслаждаться преимуществами изысканной технологии ухода за кожей и профессиональными результатами в уютной домашней обстановке, уделите несколько минут тому, чтобы внимательно прочесть данное руководство. Добро пожаловать в будущее ухода за кожей.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ и используйте этот продукт только по прямому назначению, как описано в данном руководстве.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!:** ЗАПРЕЩЕНЫ КАКИЕ-ЛИБО МОДИФИКАЦИИ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА LUNA™ 4 MEN

Встречайте LUNA™ 4 MEN — передовую щетку 2 в 1 для глубокого очищения и укрепления более текстурированной и жирной мужской кожи и ухода за бородой. Ультрагигиеничный неабразивный силикон сочетается с пульсациями T-Sonic™, которые можно регулировать вручную, чтобы выбрать подходящую интенсивность. Деликатный режим мягко воздействует на кожу и освежает, глубокий тщательно очищает поры и подготавливает к бритью, а стандартный объединяет лучшее из двух миров. Удалите загрязнения, жир и излишки кожного сала всего за 1 минуту и выполните ручной или управляемый приложением укрепляющий массаж для придания коже тонуса, молодости и восполнения ее энергии.

В режиме очищения устройство воздействует на кожу с помощью пульсаций T-Sonic™, очищая ее намного эффективнее, чем при обычном умывании, и подготавливая ее к более гладкому бритью. Предотвратите раздражение от бритья и продлите срок службы станка до двух раз, обеспечив непревзойденное впитывание любимых уходовых средств после очищения/бритья. Режим укрепляющего массажа включает в себя 4 процедуры с управлением через приложение и 5 выполняемых вручную, работая на низкочастотных пульсациях T-Sonic™ для борьбы с мелкими морщинками и сокращения отечности.

Устройство LUNA™ 4 MEN — лучший друг современного делового мужчины. Это компактный и легкий многоцелевой инструмент, который можно использовать до 600 раз за одну зарядку через USB. Он оснащен на 100 % водонепроницаемым изогнутым корпусом и отличается долговечностью без необходимости в замене деталей.

ЗНАКОМСТВО С LUNA™ 4 MEN

ПУЛЬСАЦИИ T-SONIC™

Удалите поверхностные и въевшиеся загрязнения, жир и пот за 1 минуту и усильте впитываемость активных ингредиентов.

ЭКСТРАМЯГКИЙ И УЛЬТРАГИГИЕНИЧНЫЙ СИЛИКОН

В 35 раз гигиеничнее нейлоновых щетинок, подходит для мужской кожи. Без БФА и фталатов.

УМНЫЙ ШВЕДСКИЙ ДИЗАЙН

Специально разработан для всех типов кожи, не требует смены головки щетки.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

Мигает, чтобы указать, когда устройство находится в режиме укрепляющего массажа и когда необходимо зарядить устройство.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ МАССАЖ ЛИЦА

Целевые процедуры массажа делают кожу более упругой, лицо выглядит моложе.

КНОПКА ПИТАНИЯ

Кратковременное нажатие — для включения и выключения устройства, двойное нажатие — для доступа к режиму укрепляющего массажа.

КНОПКИ РЕЖИМОВ

Простой переход между деликатным, стандартным и глубоким режимами очищения, а также между различными процедурами в режиме массажа.

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

До 600 использований от одного заряда. На 100 % водонепроницаемый корпус.



ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO

Настраивайте параметры устройства и выбирайте режимы очищения и укрепляющего массажа.



USB-КАБЕЛЬ

Заряжайте оборудование в любое время и в любом месте.



ЧЕХОЛ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Удобно хранить устройство для ухода за кожей в дороге.


РАЗБЛОКИРОВКА УСТРОЙСТВА

При первом использовании загрузите мобильное приложение FOREO For You для активации и регистрации устройства. Выполните эти простые шаги:


1. Загрузите приложение FOREO For You на мобильный телефон.
2. Войдите в свою учетную запись или создайте новую.
3. Добавьте устройство (в верхней части экрана).
4. Выберите серию устройства.
5. Нажмите и удерживайте кнопку питания для подключения устройства к мобильному приложению.
6. Введите информацию о покупке.

Теперь ваше устройство готово к использованию!

www.foreo.com/app

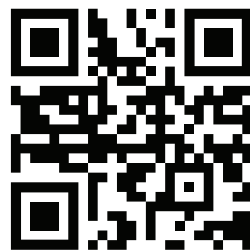

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO FOR YOU

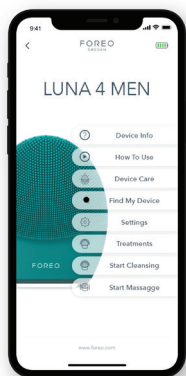

В мобильном приложении FOREO For You представлены инструкции по применению и уходу за устройством LUNA™ 4 MEN. Используйте приложение для управления настройками, получения видеоинструкций по процедурам и поиска своего устройства в случае утери.


НАСТРОЙКИ

Установите свои предпочтения для режимов очищения и массажа, устройство запомнит настройки для работы офлайн.

НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ОЧИЩЕНИЯ

Отрегулируйте продолжительность очищения до 240 с и пульсации T-Sonic™ для каждого режима очищения:


- **Деликатное очищение:** низкий уровень, интенсивность пульсации T-Sonic™ 1–5.
- **Стандартное очищение:** средний уровень, интенсивность пульсации T-Sonic™ 6–10.
- **Глубокое очищение:** высокий уровень, интенсивность пульсации T-Sonic™ 11–16.

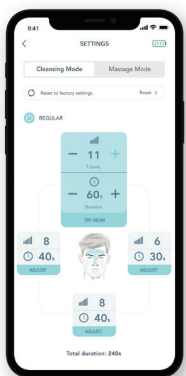

НАСТРОЙКИ РЕЖИМА МАССАЖА

Выберите подходящие варианты из 5 типов массажа с различным эффектом и сохраните 3 типа прямо на устройство для ручного использования. Массаж может длиться до 15 минут, и вы можете регулировать уровни интенсивности T-Sonic™ для каждого режима:

- **Деликатный массаж:** низкий уровень, интенсивность пульсации T-Sonic™ 1–5.
- **Стандартный массаж:** средний уровень, интенсивность пульсации T-Sonic™ 6–10.
- **Глубокий массаж:** высокий уровень, интенсивность пульсации T-Sonic™ 11–16.

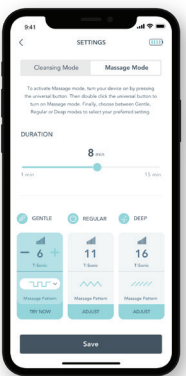


ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Выберите одну из 4 предварительно запрограммированных массажных процедур и просто следуйте видеоинструкциям.

1. **Массаж области вокруг глаз (Eyes on the Prize):** выполняется на висках, под глазами и на надбровных дугах (2 мин).
2. **Массаж шеи (Nothing but Neck):** подтягивает и укрепляет зону шеи и декольте (2 мин).
3. **Массаж нижней части лица (Magic Mouth):** выполняется в уголках рта, по линии челюсти и в зоне шеи (2 мин).
4. **Контуринг (Contour Crazy):** скульптурирует скулы, челюсть и шею (4 мин).

При запуске очищения и массажа доступен режим Mirror, который позволяет использовать мобильное устройство в качестве зеркала во время процедуры.

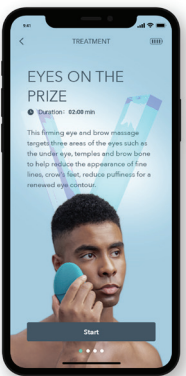

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUNA™ 4 MEN

РЕЖИМ ОЧИЩЕНИЯ

1. Нанесите средство для умывания FOREO на влажную кожу.
2. Нажмите кнопку питания для активации режима очищения и с легкостью перейдите в режим деликатного или глубокого очищения, нажав кнопку  или .
3. Проводите щетинками устройства LUNA™ 4 MEN по лицу круговыми движениями до тех пор, пока встроенный таймер не отключит устройство.
4. Умойтесь и высушите лицо.



РЕЖИМ УКРЕПЛЯЮЩЕГО МАССАЖА

1. Нанесите сыворотку FOREO на чистую сухую кожу.
2. Нажмите кнопку питания для включения устройства и быстро нажмите ее дважды для активации режима укрепляющего массажа. Перейдите в сохраненные режимы массажа, нажав кнопку  или .
3. Расслабьте лицо и водите по нему поверхностью для укрепляющего массажа LUNA™ 4 MEN круговыми движениями от центра к периферии до тех пор, пока встроенный таймер не отключит устройство.
4. Продолжайте свою обычную процедуру по уходу за кожей.



ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы поддерживать устройство в оптимальном состоянии, избегайте использования очищающих, отшелушивающих средств или скрабов на глиняной, силиконовой или зернистой основе, поскольку они могут повредить мягкий силикон щетинок устройства LUNA™ 4 MEN. Если длинные силиконовые щетинки запутались, аккуратно расчешите их в любом направлении, чтобы вернуть их в нормальное положение.

ДОРОЖНОЙ ЗАМОК

Если вы хотите заблокировать устройство для удобства перевозки, просто нажмите кнопки [feather] и  и  одновременно и удерживайте их в течение 3 секунд. Для разблокировки выполните ту же процедуру.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА LUNA™ 4 MEN

Всегда тщательно очищайте LUNA™ 4 MEN после использования. Вымойте поверхность щетки водой с мылом, затем смойте теплой водой. Вытрите насухо безворсовой тканью или полотенцем. После использования рекомендуем опрыскивать устройство спреем для чистки силикона FOREO и ополаскивать теплой водой для достижения оптимальных результатов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Никогда не используйте моющие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон, поскольку они могут раздражать кожу и повреждать силикон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



Micro-Foam Cleanser

Это кремообразное очищающее средство превращается в нежные микропузырьки, которые удаляют загрязнения из глубины пор, деликатно очищая кожу и избавляя ее от излишков жира. Его специальная формула, которая включает восстанавливающие кожу аминокислоты и витамин Е, помогает удерживать влагу и защищать кожу, чтобы она была мягкой и сияющей.

ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ. БЕЗ ЗАПАХА. ВЕГАНСКОЕ. НЕ ТЕСТИРОВАЛОСЬ НА ЖИВОТНЫХ.



SERUM SÉRUM SERUM

Нежная сыворотка легко скользит по коже и отлично подходит для режима укрепляющего массажа устройства LUNA, который повышает эффективность сыворотки. Благодаря антиоксидантным свойствам сквалана кожа выглядит здоровой и молодой, а гиалуроновая кислота удерживает влагу, чтобы кожа была более мягкой, гладкой и увлажненной.

ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ. БЕЗ ЗАПАХА. НЕ ТЕСТИРОВАЛОСЬ НА ЖИВОТНЫХ.

ВАЖНО! ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Если у вас есть кожные заболевания или любые медицинские проблемы, перед использованием проконсультируйтесь с дерматологом.
- Очищение с помощью устройства LUNA™ 4 MEN должно быть комфортным — если вы испытываете дискомфорт, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Будьте особенно осторожны при очистке области под глазами и не допускайте контакта устройства с веками или глазами.
- Из соображений гигиены мы не рекомендуем позволять другим людям пользоваться вашим устройством LUNA™ 4 MEN.
- Не оставляйте устройство LUNA™ 4 MEN под прямыми солнечными лучами и никогда не подвергайте его воздействию высоких температур или кипящей воды.
- При использовании этого устройства детьми или рядом с ними, а также лицами с ограниченными физическими и умственными способностями необходимо тщательное наблюдение.
- Прекратите использование при наличии любых повреждений устройства. Данное устройство не имеет обслуживаемых деталей.
- Учитывая эффективность процедур очищения FOREO, мы рекомендуем не использовать устройство LUNA™ 4 MEN более 3 минут за раз.
- Используйте данный прибор только по назначению, как описано в этом руководстве. Если вы не нашли ответ на свой вопрос или у вас есть другие вопросы, касающиеся работы этого устройства, посетите сайт www.foreo.com.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ LUNA™ 4 MEN.

Если LUNA™ 4 MEN не запускается при нажатии универсальной кнопки:

- Батарея разряжена; заряжайте устройство с помощью USB-кабеля для зарядки в течение 2 часов до полной зарядки, а затем перезапустите устройство, удерживая нажатой кнопку питания.

Если LUNA™ 4 MEN не выключается и/или кнопки интерфейса не отвечают:

- Микропроцессор временно неисправен. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы перезапустить устройство.

Если LUNA™ 4 MEN не синхронизируется с приложением FOREO:

- Выключите и включите Bluetooth, чтобы попробовать подключиться снова.
- Закройте приложение FOREO и снова откройте его, чтобы начать процесс заново.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ

Чтобы активировать двухлетнюю ограниченную гарантию, зарегистрируйтесь в приложении FOREO или посетите сайт foreo.com/product-registration для получения дополнительной информации.

ДВУХЛЕТНЕЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

FOREO дает гарантию на устройство на срок до ДВУХ (2) ЛЕТ с даты приобретения (за исключением стран, где национальное законодательство требует более длительной минимальной гарантии). Гарантия распространяется на дефекты изготовления или материалов, обнаруженные при применении устройства по назначению. Гарантия распространяется на рабочие части, влияющие на работу устройства. Гарантия НЕ распространяется на поверхностные повреждения, вызванные естественным износом или повреждением в результате удара, неправильного обращения или несоблюдения инструкций. Любая попытка открыть или разобрать устройство (или его детали) приведет к аннулированию гарантии.

Если вы обнаружите дефект и сообщите FOREO о нем в течение гарантийного срока, FOREO по своему усмотрению бесплатно заменит устройство. При предъявлении претензии нужно доказать, что дата требования находится в пределах гарантийного срока. Чтобы вы смогли воспользоваться гарантией, храните оригинальный чек после покупки вместе с данными условиями гарантии в течение всего гарантийного срока.

Для предъявления претензии войдите в свою учетную запись на сайте www.foreo.com и выберите опцию создания гарантийной рекламации. Стоимость доставки возмещению не подлежит. Это обязательство дополняет законные права потребителей и никоим образом не влияет на эти права.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация электронного оборудования (применяется в странах ЕС и других европейских странах с отдельными системами сбора отходов).




Символ перечеркнутой мусорной корзины означает, что устройство не следует рассматривать как бытовые отходы и что его необходимо отнести в пункт приема электрического и электронного оборудования. Правильной утилизацией данного изделия вы сможете предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, вызванные неправильным обращением с отходами. Переработка материалов также поможет сохранить природные ресурсы.

Для получения подробной информации об утилизации вашего устройства обратитесь в местную службу по вывозу и утилизации отходов или в место покупки.

УДАЛЕНИЕ БАТАРЕИ

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс необратим. Открытие устройства аннулирует его гарантию. Это действие должно выполняться только тогда, когда устройство готово к утилизации.

Поскольку это устройство содержит литийионную батарею, то перед утилизацией батарею необходимо удалить, и ее не следует выбрасывать с бытовыми отходами. Чтобы извлечь батарею, после удаления внешнего слоя силикона откройте внутреннюю пластиковую оболочку и извлеките подлежащую утилизации батарею в соответствии с местными природоохранными нормами. Для вашей безопасности используйте защитные перчатки во время этого процесса. Подробные визуальные инструкции приведены ниже:

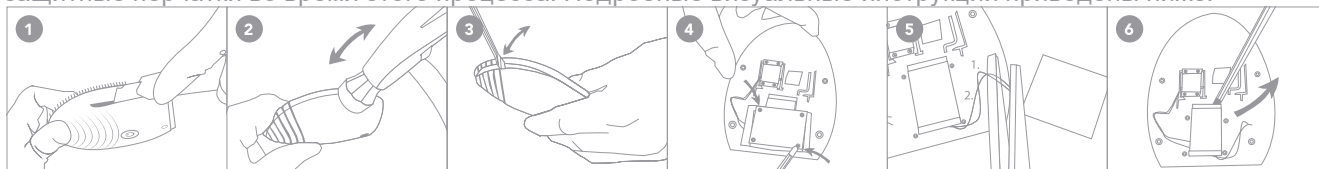

СПЕЦИФИКАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ: безопасный для тела силикон и АБС-пластик

ЦВЕТ: Evergreen

РАЗМЕР: 82,5*38*102 мм

ВЕС: 122 г

БАТАРЕЯ: литийионная 520 мАч 3,7 В

ПРИМЕНЕНИЕ: до 600

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ: 90 дней

ЧАСТОТА: 100 Гц

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА: <50 дБ

ИНТЕРФЕЙС: трехкнопочный

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Пользователи этого устройства применяют его на свой страх и риск. Ни компания FOREO, ни розничные продавцы не несут ответственности за травмы или повреждения, физические или иные, которые прямо или косвенно связаны с использованием этого устройства. Кроме того, компания FOREO оставляет за собой право пересматривать данную публикацию и периодически вносить изменения в ее содержание без обязательства уведомления о таком пересмотре или изменениях.

Любые изменения и модификации, которые четко не утверждены стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права пользования оборудованием. Данное устройство соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии по связи. При эксплуатации должны выполняться два следующих условия: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут вызвать сбои в работе.

Заявление о радиочастотном излучении. Это оборудование соответствует ограничениям радиационного воздействия Федеральной комиссии по связи, установленным для неконтролируемой среды. Устройство аттестовано таким образом, чтобы соответствовать общему требованию относительно радиочастотного излучения. Устройство может использоваться в переносном состоянии без ограничений.

Устройство содержит не подлежащие лицензированию передатчики/приемники, которые соответствуют стандартам RSS Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады для нелицензируемого оборудования. При эксплуатации должны выполняться два следующих условия:

- (1) Устройство не должно вызывать помех.
- (2) Устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе устройства.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА LUNA™ 4 MEN?

Поздравляем, вы сделали первый шаг в новую эру передовых технологий по уходу за кожей. Прежде всего загрузите бесплатное приложение FOREO For You, чтобы разблокировать и зарегистрировать устройство.

2. ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВА LUNA™ 4 MEN?

1 устройство LUNA™ 4 MEN, 1 USB-кабель для зарядки, 1 руководство пользователя, 1 краткое руководство и 1 дорожный чехол.

3. КАК ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО LUNA™ 4 MEN?

Нажмите кнопку питания на устройстве LUNA™ 4 MEN, чтобы включить его, и нажмите ее снова, чтобы выключить устройство. После выполнения предварительно установленной процедуры устройство автоматически выключится.

4. МОЕ УСТРОЙСТВО НЕ АКТИВИРУЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ ПИТАНИЯ.

Батарея разряжена. Зарядите полностью устройство с помощью USB-кабеля для зарядки, а затем перезапустите его, удерживая нажатой кнопку питания.

5. КАК ЗАРЯЖАТЬ УСТРОЙСТВО LUNA™ 4 MEN?

Устройство LUNA™ 4 MEN полностью заряжается через USB-порт за 2 часа, обеспечивая до 600 использований (из расчета на одноминутную процедуру за одно использование). USB-кабель поставляется вместе с устройством.

6. ПОЧЕМУ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ ЦЕЛИКОМ?

Кабель для зарядки устройства LUNA™ 4 MEN не должен полностью входить в устройство. Он может немного выступать из устройства, что является нормой.

7. ЗАРЯДКИ УСТРОЙСТВА НЕ ХВАТИЛО НА 600 ИСПОЛЬЗОВАНИЙ.

600 использований соответствуют 600 минутам использования, поэтому скорость разрядки зависит от того, как часто и как долго используется изделие.

8. ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА НА ПРИБОРЕ LUNA™ 4 MEN ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ?

Да, отверстие для зарядного устройства является водонепроницаемым, поэтому вы можете пользоваться устройством в душе. Убедитесь, что устройство полностью высохло, перед тем как заряжать его, и не используйте его во время зарядки. По окончании использования устройства храните его в сухом месте. Не оставляйте устройство погруженным в воду.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ПОЧЕМУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА LUNA™ 4 НУЖНО ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ?

Все устройства FOREO, поддерживаемые приложениями, при первом включении необходимо активировать и разблокировать с помощью приложения FOREO For You. Это помогает защитить вас от поддельных/копируемых продуктов FOREO, облегчает регистрацию гарантии и защищает ваши инвестиции.

2. КАК УСТРОЙСТВО LUNA™ 4 MEN СОПРЯГАЕТСЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ FOREO?

Загрузите приложение FOREO For You на свой смартфон или планшет и включите Bluetooth. Нажмите универсальную кнопку на устройстве один раз, чтобы включить его. Мигающий белый свет указывает на то, что ваше устройство находится в режиме сопряжения. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы зарегистрировать и выполнить сопряжение устройства LUNA™ 4 MEN.

3. РАБОТАЕТ ЛИ УСТРОЙСТВО LUNA™ 4 MEN БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ?

Да! Приложение помогает управлять настройками устройства и получать доступ к видеоинструкциям по массажу, однако вы можете использовать устройство LUNA™ 4 MEN полностью автономно. С помощью кнопок на задней стороне устройства вы можете менять режимы очистки и массажа без использования приложения.

4. Я НЕ МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СВОЕ УСТРОЙСТВО, ИЛИ МОЕ УСТРОЙСТВО ПОСТОЯННО ОТКЛЮЧАЕТСЯ. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Выполните следующие шаги для устранения проблем с приложением FOREO For You:

- 1) Удалите приложение и переустановите его: возможно, приложение нуждается в обновлении.
- 2) Убедитесь, что операционная система вашего телефона обновлена до последней версии (убедитесь, что ваш мобильный телефон использует последние обновления ПО).
- 3) После удаления и переустановки приложения перезагрузите телефон.
- 4) Удалите файлы cookie и очистите кеш-память телефона.
- 5) Убедитесь, что устройство полностью заряжено, а соединение по Bluetooth включено.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА LUNA™ 4 MEN

1. КАК ЧАСТО Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО LUNA™ 4 MEN?

Устройства LUNA™ 4 MEN безопасны и достаточно бережны к коже для ежедневного использования утром или вечером. Мы рекомендуем использовать устройство LUNA™ 4 каждый раз, когда ваша кожа нуждается в особенно глубоком очищении.

2. КАК ДОЛГО Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ?

Учитывая эффективность очищения, рекомендуем использовать устройство LUNA™ 4 MEN не более 3 минут в день.

3. МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ LUNA™ 4 MEN ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, НАПРИМЕР ЧЛЕНАМИ МОЕЙ СЕМЬИ?

Из соображений гигиены мы не рекомендуем позволять другим людям пользоваться вашим устройством LUNA™ 4 MEN.

4. НАСКОЛЬКО СИЛЬНО НУЖНО НАЖИМАТЬ НА УСТРОЙСТВО LUNA™ 4 MEN, ПЕРЕМЕЩАЯ ЕГО ПО КОЖЕ?

К устройству LUNA™ 4 MEN не нужно прилагать усилий. Мягко очищайте лицо круговыми движениями по щекам и лбу, скользя вверх и вниз по носу.

5. МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО FOREO LUNA™ 4 MEN В ОБЛАСТИ ГЛАЗ?

Да, устройство LUNA™ 4 MEN можно использовать в области глаз. В таких случаях соблюдайте особую осторожность при обработке области под глазами и не допускайте контакта устройства с веками или глазами.

6. КАКОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Вы можете использовать любое очищающее средство по своему выбору, которое не содержит ингредиентов, способных повредить силикон вашего устройства. Избегайте использования очищающих, отшелушивающих средств или скрабов на глиняной, силиконовой или зернистой основе, поскольку они могут повредить мягкий силикон щетинок. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать продукт FOREO Micro-Foam Cleanser.

7. МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО LUNA™ 4 MEN, ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ ТАКИЕ КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КАК ЭКЗЕМА, ИЛИ ЕСЛИ Я ПРОХОДИЛ(-А) ТАКИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, КАК БОТОКС?

Мы рекомендуем всем, кто страдает серьезным кожным заболеванием или перенес косметическую процедуру, перед использованием устройства проконсультироваться с врачом или специалистом по уходу за кожей.

УСТРОЙСТВО LUNA™ 4 MEN

1. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕЖИМАМИ ОЧИЩЕНИЯ?

Режимы очищения устройства LUNA™ 4 MEN позволяют адаптировать очищение к особым требованиям вашей кожи — в зависимости от сезона, дня или даже участка кожи.

Деликатному очищению соответствуют пульсации T-Sonic™ 1–5, стандартному — пульсации 6–10, глубокому — пульсации 11–16.

2. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕЖИМАМИ МАССАЖА?

Устройство LUNA™ 4 MEN предлагает 5 совершенно новых массажных процедур на ваш выбор, каждая из них обладает уникальными преимуществами.

1. ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

Стимулирует кровообращение лимфы в области лица. Идеальный выбор при скоплении жидкости вокруг глаз и под линией челюсти.

2. МАССАЖ ГЛУБОКИХ ТКАНЕЙ

Глубокое медленное надавливание помогает снять напряжение мышц лица. Идеальный вариант для щек и области над линией челюсти.

3. МАССАЖ ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК

Использование различных степеней давления для расслабления мышечной ткани. Подходит для шеи.

4. МАССАЖ ШИАЦУ

Использование давления пульсации для достижения эмоционального и физического спокойствия и снятия усталости. Идеально подходит для зоны лба и висков.

5. РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ

Давление от деликатного до сильного позволяет расслабиться и восстановить естественный уровень энергии. Рекомендуется для зоны межбровья и перед ушами.

3. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕЖИМАМИ И ПРОЦЕДУРАМИ МАССАЖА?

Процедуры, представленные в приложении FOREO For You, представляют собой сеансы с видеонструкциями для конкретных зон лица. Режимы массажа — это автономные процедуры массажа, которые можно использовать на любой части лица без приложения.

4. КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПУЛЬСАЦИЙ T-SONIC™?

Устройство LUNA™ 4 MEN предлагает 16 степеней интенсивности очищения на ваш выбор, для их настройки и выбора необходимо подключить устройство к приложению FOREO по Bluetooth.

5. КАК МЕНЯТЬ РЕЖИМЫ?

Нажимая кнопку питания, вы автоматически активируете режим обычной очистки на устройстве. Чтобы перейти в режим деликатной или глубокой очистки, просто нажмите кнопку  или .

Находясь в режиме очистки, дважды быстро нажмите кнопку питания для активации режима укрепляющего массажа и с легкостью перейдите в желаемые режимы массажа нажатием кнопки  или .

6. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ LUNA™ 4 MEN И LUNA™ 3 MEN?

Устройство LUNA™ 4 MEN изготовлено из более мягкого силикона и оснащено персонализированными режимами очищения и массажа, которые можно применять в режиме офлайн. Помимо управляемых приложением массажных процедур из устройства LUNA™ 3 MEN, в устройстве LUNA™ 4 MEN теперь доступны 5 различных массажных процедур. Также устройство LUNA™ 4 MEN поставляется с дорожным замком, поэтому его с легкостью можно взять с собой в отпуск.

©2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.