

FOREO  
SWEDEN



# LUNA™ 4 body

ESCOVA DE MASSAGEM CORPORAL T-SONIC™



ONLINE MANUAL

# MANUAL DO UTILIZADOR COMPLETO

## COMEÇAR

Parabéns por ter adquirido o seu novo LUNA™ 4 body e se ter juntado a milhões de pessoas em todo o mundo que acreditam num autocuidado mais inteligente. Antes de começar a desfrutar da sua nova vida com a tecnologia sofisticada de cuidados de pele e de resultados profissionais no conforto do seu lar, dedique um momento para ler atentamente este manual. Bem-vindo ao futuro dos cuidados de pele.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO e utilize este produto unicamente como previsto e descrito neste manual.

**⚠ AVISO:** NÃO É PERMITIDO FAZER MODIFICAÇÕES A ESTE EQUIPAMENTO.

## VISÃO GERAL DO LUNA™ 4 body

Conheça o LUNA™ 4 body, a sua escova de massagem corporal ideal para viagens. Um dispositivo de cuidados de pele suave movido a pulsações T-Sonic™ que suaviza, alisa e firma visivelmente enquanto desfruta de um SPA de corpo inteiro profundamente purificante. A cabeça da escova de silicone altamente adaptável e ultra-higiénica respeita as suas curvas naturais - ao dobrar para dentro como uma esponja - para se adaptar a todos os contornos corporais.

O silicone suave ultra-higiénico desliza facilmente na pele sem repuxar nem esticar e juntamente com 8 intensidades de pulsações T-Sonic™ manualmente ajustáveis permite-lhe uma limpeza perfeitamente adaptada em segundos. Remova 99,5% de impurezas e elimine a sujidade, células de pele mortas, suor e oleosidade em apenas 1 minuto e esfolie suavemente para preparar uma melhor absorção de loções.

Um corpo ergonómico e resistente a bactérias leve e compacto, carregável por USB, com uma funcionalidade prática de bloqueio de viagem e uma tira de cabedal elegante e resistente para uma arrumação fácil. Sem compromissos, apenas limpeza! Nunca mais deixe escapar nada e desfrute de uma pele fresca, luminosa e perfeita todos os dias.

## CONHECER O LUNA™ 4 body

### LIMPEZA T-SONIC™

8 intensidades T-Sonic™ ajustáveis que removem impurezas e células de pele mortas, melhorando a absorção de loções

### CABEÇA DE ESCOVA ADAPTÁVEL

Adapta-se facilmente aos contornos do seu corpo para que nunca mais lhe escape nada

### SILICONE EXTRA-SUAVE E ULTRA-HIGIÉNICO

35 vezes mais higiénico do que cerdas de nylon e adequado para todos os tipos de pele. Sem bisfenol A e ftalato

### DESIGN SUECO INTELIGENTE

Adequado para todos os tipos de pele e sem necessidade de substituição das cabeças da escova

### BOTÃO DE ENERGIA

Pressione brevemente para ligar e desligar o dispositivo

### BOTÕES DE INTENSIDADE

Mude facilmente entre as 8 intensidades T-Sonic™

### PORTA DE CARREGAMENTO


Até 300 minutos por carregamento. Fecho 100% à prova de água

### LUZ INDICADORA

Pisca para indicar quando o dispositivo precisa de ser carregado

### CABO USB

Carregue quando quiser, onde quiser

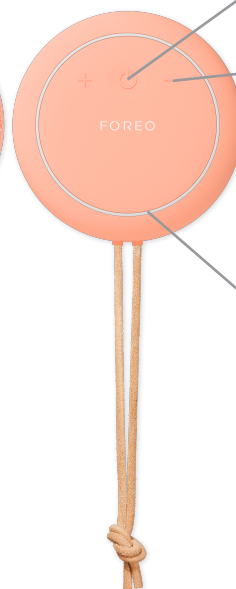



## DESBLOQUEAR O SEU DISPOSITIVO

O LUNA™ 4 body está bloqueado quando o retira da embalagem pela primeira vez – desbloqueie-o ao premir o botão + e - ao mesmo tempo durante 3 segundos. A luz indicadora irá piscar para indicar que o seu dispositivo se encontra desbloqueado. Caso deseje bloquear o seu dispositivo para conveniência de viagem, siga o mesmo procedimento.

## COMO UTILIZAR O LUNA™ 4 body

1. Aplique gel de duche ou sabão no seu corpo como habitual.
2. Molhe o dispositivo e pressione o botão universal para ligar.
3. Pressione o botão de energia para ligar o dispositivo e pressione os botões +/- para selecionar a sua intensidade de limpeza preferida.
4. Pressione o botão universal para desligar o dispositivo. Este desligar-se-á automaticamente após 3 minutos. Termine enxaguando o corpo.
5. Enxague o seu dispositivo e deixe-o secar ao ar.



**NOTA:** para manter o seu dispositivo em condições ideais, evite utilizar produtos de limpeza, loções ou esfoliantes abrasivos à base de argila, silicone ou grânulos, uma vez que podem danificar os pontos de contacto de silicone suave do LUNA™ 4 body. Se as cerdas longas de silicone ficarem emaranhadas, escove-as gentilmente em qualquer direção para as recolocar na sua posição original.

## LIMPAR O SEU LUNA™ 4 body

Limpe sempre minuciosamente o seu LUNA™ 4 body após utilização. Lave a superfície da escova com água e sabão e, de seguida, enxague com água morna. Seque com um pano ou toalha que não largue pelos. Após a utilização, recomendamos a aplicação do FOREO Silicone Cleaning Spray no dispositivo e o enxaguamento com água morna para resultados ideais.

**NOTA:** nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, petróleo ou acetona, uma vez que podem irritar a pele e danificar o silicone.

## IMPORTANTE

### PARA UMA SEGURANÇA MÁXIMA:

- Se sofrer de uma doença de pele ou de quaisquer outros problemas médicos, consulte um dermatologista antes da utilização.
- A limpeza da pele com o LUNA™ 4 body deve ser confortável – se sentir desconforto, interrompa de imediato a utilização e consulte um médico.
- Por motivos de higiene, não recomendamos a partilha do LUNA™ 4 body com outras pessoas.
- Evite deixar o LUNA™ 4 body exposto à luz solar direta e nunca o exponha a calor extremo ou água a ferver.
- É necessária uma supervisão atenta quando este dispositivo é utilizado por, em, ou próximo de crianças, bem como de pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas.
- Interrompa a utilização, se o produto aparentar estar danificado de alguma forma. Este produto não contém peças substituíveis.
- Utilize este dispositivo unicamente como previsto e descrito neste manual. Se não encontrar uma resposta para a sua pergunta em específico, ou se tiver outras perguntas relativamente ao funcionamento do dispositivo, aceda a [www.foreo.com](http://www.foreo.com)

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS CASO HAJA MUDANÇAS NO DESEMPENHO DO LUNA™ 4 BODY.

### **Se o LUNA™ 4 body não ficar ativado ao pressionar o botão no centro:**

- A bateria acabou, recarregue com o cabo de carregamento USB cerca de 2 horas até que fique completamente carregado e, depois, reinicie o seu dispositivo pressionando o botão de energia.

### **Se não for possível desligar o LUNA™ 4 body e/ou os botões de interface não responderem:**

- O microprocessador está com uma anomalia temporária. Pressione continuamente o botão de energia para reiniciar o dispositivo.

## TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

### **GARANTIA DE REGISTO**

Para ativar a sua garantia limitada de 2 anos, registe-se através da aplicação FOREO, ou visite [foreo.com/product-registration](http://foreo.com/product-registration) para mais informações.

### **GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS**

A FOREO fornece uma garantia por um período de DOIS (2) ANOS (exceto em países onde a lei nacional requer um período de garantia mínima mais longo) e após a data original de compra, uma garantia contra falhas por defeito de fabrico ou de materiais que surjam durante a utilização normal deste dispositivo. A garantia cobre partes operantes que afetem o funcionamento do dispositivo. NÃO cobre deterioração cosmética causada por desgaste ou danos causados por acidentes, utilização indevida ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o dispositivo (ou os seus acessórios) anulará a garantia.

Se descobrir um defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO, irá, a seu critério, substituir o dispositivo de forma completamente gratuita. Pedidos cobertos pelos termos da garantia devem ser acompanhados de informação probatória que demonstrem que o pedido está dentro do período de garantia. Para validar a sua garantia, conserve o seu recibo de compra original juntamente com estas condições de garantia durante o período de garantia.

Para reivindicar a sua garantia, deve iniciar sessão na sua conta em [www.foreo.com](http://www.foreo.com) e selecionar a opção para fazer uma reivindicação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Este compromisso constitui uma adição aos seus direitos estatutários enquanto consumidor e não afetam esses direitos sob circunstância alguma.



## INFORMAÇÃO DE ELIMINAÇÃO

Eliminação de equipamentos eletrônicos antigos (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas de recolha separada de resíduos).




O símbolo do caixote do lixo com uma cruz em cima indica que este dispositivo não deve ser tratado como resíduo doméstico, mas sim transportado até ao ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Ao assegurar que este dispositivo é eliminado corretamente, irá ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas por um tratamento inadequado de resíduos do produto. A reciclagem de materiais irá também ajudar na conservação de recursos naturais.

Para obter mais informações sobre a reciclagem do seu dispositivo, contacte o seu serviço local de eliminação de resíduos domésticos ou o local da compra do seu produto.

## REMOÇÃO DA BATERIA

**NOTA:** este processo não é reversível. Abrir o dispositivo anula a sua garantia. Esta ação só pode ser executada quando o dispositivo estiver pronto para ser eliminado.

Este dispositivo contém uma bateria de iões de lítio, pelo que deve ser removida antes da eliminação do mesmo e não deve ser descartada junto com os resíduos domésticos. Para remover a bateria, abra o invólucro de plástico interior após a remoção da camada exterior e retire a bateria a ser descartada, de acordo com os regulamentos ambientais locais. Coloque luvas durante este processo para a sua segurança. Instruções visuais detalhadas são providenciadas abaixo:

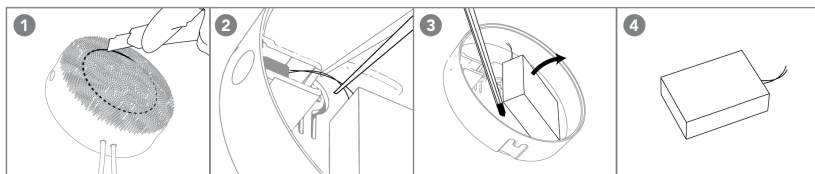

## ESPECIFICAÇÕES

<b>MATERIAIS:</b>	Silicone e plástico ABS seguros para o corpo	<b>UTILIZAÇÃO:</b>	Até 300 minutos
<b>COR:</b>	Lavender, Apricot, Evergreen	<b>MODO SUSPENSÃO:</b>	90 dias
<b>TAMANHO:</b>	79.5*78*37mm	<b>FREQUÊNCIA:</b>	100 Hz
<b>PESO:</b>	89g	<b>NÍVEL MÁX. DE RUÍDO:</b>	<50 dB
<b>BATERIA:</b>	Iões de lítio 520 mAh 3,7 V	<b>INTERFACE:</b>	3 botões

**EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:** os utilizadores deste dispositivo utilizam-no por sua conta e risco. Nem a FOREO, nem os seus retalhistas, assumem qualquer responsabilidade por quaisquer lesões ou danos, físicos ou outros, resultantes, direta ou indiretamente, da utilização deste dispositivo. Adicionalmente, a FOREO reserva-se o direito de rever esta publicação e de efetuar alterações periodicamente ao conteúdo da mesma sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessa revisão ou alterações.

Todas as alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do utilizador de operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com o parágrafo 15 das Regras FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

# PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

## ESSENCIAIS

- 1. O QUE DEVO FAZER DEPOIS DE RECEBER O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 4 body?**  
Primeiro de tudo, parabéns por descobrir cuidados para a pele mais inteligentes! Antes de mais, descarregue a aplicação FOREO For You gratuitamente para registar o seu dispositivo.
- 2. O QUE ESTÁ INCLuíDO NO MEU DISPOSITIVO LUNA™ 4 body?**  
1 dispositivo LUNA™ 4 body, 1 cabo de carregamento USB, 1 manual de utilizador.
- 3. COMO LIGAR E DESLIGAR O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 4 body?**  
Pressione o botão de energia no seu dispositivo LUNA™ 4 body para o ligar, e pressione-o durante 3 segundos para desligar o dispositivo.
- 4. O MEU DISPOSITIVO NÃO FICA ATIVADO AO PRESSIONAR O BOTÃO DE ENERGIA.**  
A bateria acabou. Recarregue utilizando o cabo de carregamento USB até que fique completamente carregado e, depois, reinicie o seu dispositivo pressionando o botão de energia.
- 5. COMO POSSO CARREGAR O MEU LUNA™ 4 body?**  
O LUNA™ 4 body é recarregável por USB, com um carregamento de 2 horas que permite até 300 minutos de utilização). O cabo de carregamento por USB é fornecido com o dispositivo.
- 6. PORQUE É QUE O MEU CARREGADOR NÃO ENTRA COMPLETAMENTE?**  
Não é suposto que o cabo de carregamento do seu LUNA™ 4 body entre completamente no dispositivo. É completamente normal se ficar um pouco de fora do dispositivo.
- 7. O PONTO DE CARREGAMENTO DO LUNA™ 4 body É À PROVA DE ÁGUA?**  
Sim, o ponto de carregamento é à prova de água o que significa que pode utilizar o dispositivo no banho em segurança. Certifique-se de que o dispositivo está totalmente seco antes de iniciar o carregamento e não o utilize durante o carregamento. Assim que terminar de utilizar o dispositivo, mantenha-o numa zona seca. Não deixe o seu dispositivo submerso em água.

## UTILIZAR O LUNA™ 4 body

- 1. COM QUE FREQUÊNCIA POSSO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 4 body?**  
Os dispositivos LUNA™ 4 são seguros e delicados o suficiente para uma utilização diária, seja de manhã ou à noite. É recomendado utilizar o seu dispositivo LUNA™ 4 body sempre que a sua pele necessitar de uma limpeza mais profunda.
- 2. POSSO PARTILHAR O LUNA™ 4 body COM OUTRAS PESSOAS, COMO FAMILIARES?**  
Por motivos de higiene, não recomendamos a partilha do LUNA™ 4 body com outras pessoas.
- 3. QUANTA PRESSÃO DEVO APLICAR NO MEU LUNA™ 4 body?**  
Não há necessidade de aplicar qualquer pressão ao utilizar o LUNA™ 4 body. Limpe o corpo suavemente com movimentos circulares.
- 4. POSSO UTILIZAR O FOREO LUNA™ 4 body À VOLTA DA ÁREA GENITAL?**  
Sim, é completamente seguro utilizar o LUNA™ 4 body à volta da área genital.



**5. QUE TIPO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CORPORAL POSSO UTILIZAR?**

Pode utilizar o produto de limpeza da sua preferência desde que não contenha ingredientes que possam danificar o silicone do seu dispositivo. Evite utilizar produtos de limpeza, loções ou esfoliantes abrasivos à base de argila, silicone ou grânulos, uma vez que podem danificar os pontos de contacto de silicone suave da escova.

**6. POSSO UTILIZAR O LUNA™ 4 body SE TIVER PROBLEMAS DE PELE COMO ECZEMA?**

Sugerimos a todos os que sofrem de um problema de pele grave ou que tenham realizado um procedimento estético que consultem um médico ou dermatologista antes de utilizarem o dispositivo.

**7. POSSO UTILIZAR O MEU LUNA™ 4 body DURANTE A GRAVIDEZ?**

Sim, é seguro utilizar o LUNA™ 4 body durante a gravidez e amamentação.

**8. COMO POSSO AJUSTAR A INTENSIDADE DAS PULSAÇÕES T-SONIC™?**

O LUNA™ 4 foi concebido com 8 intensidades diferentes de limpeza para a sua escolha. Basta utilizar os botões de mais e menos para ajustar a sua limpeza e massagem, de acordo com as suas preferências.

© 2022 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

DISTR. UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUÉCIA.

DISTR. EUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EUA.

DISTR. AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA.

CONCEBIDO E DESENVOLVIDO POR FOREO, SUÉCIA.

FABRICADO POR FOREO AB.