

FOREO  
SWEDEN




## UFO™ 2

MASQUES INTELLIGENTS DE TECHNOLOGIE SUÉDOISE



MANUEL EN LIGNE

# MANUEL D'UTILISATION COMPLET



## AVANT DE COMMENCER

Nous vous félicitons d'avoir fait le premier vers des soins de la peau hors du commun en faisant l'acquisition de l'UFO™ 2. Avant de commencer à profiter de tous les bienfaits de cette technologie sophistiquée de masque intelligent dans le confort de votre demeure, veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement les instructions de ce guide.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et utiliser ce produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.

**⚠ AVERTISSEMENT :** AUCUNE MODIFICATION DE CET APPAREIL N'EST AUTORISÉE.

## PRÉSENTATION DE L'UFO™ 2

Reconfiguré avec une fonction de chauffe ultra-rapide et un spectre de lumière LED encore plus étendu, l'UFO™ 2 est un appareil pour masque intelligent révolutionnaire qui vous procure une peau à l'aspect supérieur en quelques secondes. Doté de la technologie avancée d'Hyper-Infusion, l'UFO™ 2 combine la thermothérapie et la cryothérapie aux pulsations T-Sonic™ afin d'optimiser les bienfaits de votre masque. Également doté de 8 lumières LED différentes, l'UFO™ 2 vous aide à démasquer un teint affiné et radieux en seulement 90 secondes!

## FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE UFO™ 2

### BOUTON D'ALIMENTATION UNIVERSEL

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil, de mettre l'appareil en mode couplage Bluetooth et de sélectionner les rituels de soin.

### SILICONE ULTRA-HYGIÉNIQUE

Résistant aux bactéries et ultra-doux.

### PULSATIONS T-SONIC™

Dispensent un massage apaisant du visage pour stimuler l'éclat de votre peau.

### PORT DE CHARGEMENT

Jusqu'à 40 utilisations par chargement de 2,5 heures.

### LUMIÈRE LED À SPECTRE COMPLET

Aide la peau à paraître visiblement plus jeune, pour un teint naturellement affiné.

### THERMOTHÉRAPIE

Assouplit la peau pour faire pénétrer les ingrédients du masque dans les couches les plus profondes.

### CRYO-THÉRAPIE

Resserre les pores et procure une peau à l'aspect plus ferme.

### TÉMOINS LUMINEUX

S'allument pour indiquer sur quel soin masque votre appareil est réglé.

### ANNEAU DE FIXATION

Permet de maintenir le Masque intelligent activé par UFO™ en place.




### MASQUE INTELLIGENT ACTIVÉ PAR UFO™

Masques doux en hydrocèle exclusivement formulés pour être utilisés avec UFO™.




### APPLI INTERACTIVE

Synchronise automatiquement les rituels de masque intelligent préprogrammés sur l'appareil.

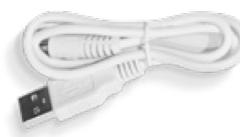

### CÂBLE DE CHARGEMENT USB

Rechargez n'importe quand et n'importe où avec le câble USB.

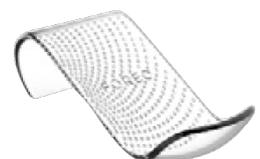

### SUPPORT ÉLÉGANT ET STYLÉ

Protège et exhibe votre UFO™ 2, tout en l'aidant à sécher rapidement.

## DÉVERROUILLEZ VOTRE APPAREIL


Avant la première utilisation, téléchargez l'application mobile FOREO For You pour déverrouiller et enregistrer votre appareil. Suivez ces étapes simples ;

1. Téléchargez l'application FOREO For You sur votre téléphone portable.
2. Connectez-vous à votre compte ou créez un nouveau compte.
3. Ajouter un appareil (en haut de votre écran)
4. Choisissez la série d'appareils
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour connecter votre appareil à l'application mobile.
6. Remplissez les informations relatives à l'achat

Et votre appareil est prêt à être utilisé !

## COMMENT UTILISER


### LES MASQUES INTELLIGENTS ACTIVÉS PAR UFO™

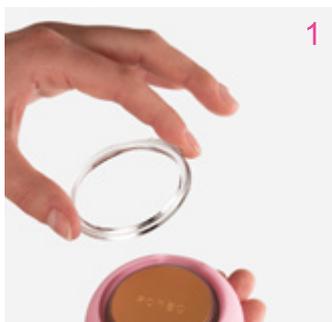

Retirez l'anneau de fixation de l'UFO™ 2.



Retirez le Masque activé par UFO™ de son sachet.

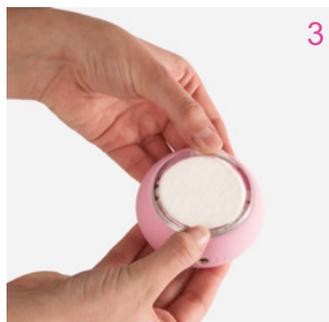

Fixez le masque sur l'appareil en clipsant l'anneau de fixation en place, avec le logo FOREO vers le haut.




Profitez de votre soin masque intelligent !

Commencez avec une peau propre et sèche. Nous recommandons de la nettoyer d'abord avec l'appareil LUNA™ pour un meilleur résultat.

1. Une fois qu'un masque est fixé sur l'appareil, faites glisser l'UFO™ 2 en douceur sur votre peau, pour répartir les principes actifs uniformément.
2. À l'aide de l'UFO™ 2, faites pénétrer les ingrédients dans votre peau avec des mouvements circulaires. Déplacez l'appareil en dessinant un cercle sur le visage dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le menton, et remontez vers la joue gauche puis le front. Poursuivez en descendant sur la joue droite jusqu'au menton et au cou. Répétez ce circuit jusqu'à ce que le soin se termine.
3. Tapotez délicatement pour faire pénétrer tout reste d'essences dans votre peau, ou retirez l'excès avec un tampon en coton. Appliquez le soin hydratant de votre choix, si vous le désirez.

\*Pour le masque pour les yeux, glissez en douceur sur tout le contour des yeux, en alternant entre l'oeil gauche et le droit jusqu'à ce que le soin se termine.

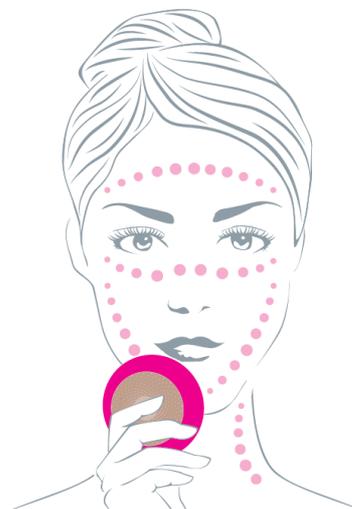


## MASQUES TISSU FOREO

1. Dépliez délicatement votre masque tissu FOREO et placez-le sur votre visage, en l'ajustant autour des yeux et de la bouche.
2. À l'aide de l'UFO™ 2, faites pénétrer les ingrédients dans votre peau avec des mouvements circulaires. Déplacez l'appareil en dessinant un cercle sur le visage dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le menton, et remontez vers la joue gauche puis le front. Poursuivez en descendant sur la joue droite jusqu'au menton. Répétez ce circuit jusqu'à ce que le soin se termine.
3. Laissez le masque tissu en place pendant encore 10 minutes, ou retirez-le si vous préférez. Tapotez délicatement pour faire pénétrer tout reste d'essences dans votre peau, ou retirez l'excès avec un tampon en coton. Appliquez le soin hydratant de votre choix, si vous le désirez.

**Vous pouvez maintenant utiliser votre UFO™ 2 avec la plupart des masques tissu, grâce au nouveau Contrôle de température avancé !\***

\* **REMARQUE** : Le chaud et le froid agissent sur les différents produits de soin de la peau de façons différentes, et peuvent altérer les ingrédients des formules. Pour une sécurité optimale, nous recommandons fortement de se renseigner sur les effets de la température sur tout masque non fabriqué par FOREO avant de tenter de l'optimiser avec l'UFO™ 2.

# L'APPLICATION MOBILE FOREO FOR YOU

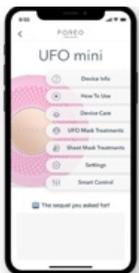

L'appli mobile FOREO For You propose des instructions sur la façon d'utiliser et de prendre soin de votre UFO™ 2, de contrôler les paramètres, d'accéder aux routines guidées et de retrouver votre appareil au cas où vous l'auriez égaré.

## TRAITEMENTS

Choisissez parmi les 14 traitements préprogrammés qui correspondent à chaque masque UFO. Les traitements durent 90 secondes ou 2 minutes, selon le masque choisi. Tout ce que vous avez à faire est de vous détendre et de profiter pendant que l'App vous guide tout au long du traitement en expliquant les avantages de chaque technologie.

Si un traitement UFO™ 2 n'était pas suffisant, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation universel dans les 30 secondes suivant la fin de la routine pour recommencer le même traitement !



## MASQUE TISSU

Comme pour l'onglet Traitements, choisissez parmi 5 traitements préprogrammés correspondant à chaque masque tissu.

## RÉGLAGES

Enregistrez jusqu'à 8 traitements de masque sur votre appareil UFO™ 2 pour une utilisation hors ligne !

- Make My Day et Call It a Night sont préprogrammés sur les deux premiers voyants lumineux.
- La troisième lumière est réservée à votre traitement personnalisé
- Ajoutez tout autre traitement par masque en cliquant sur le bouton plus.

Les routines sont accessibles hors ligne en appuyant sur le bouton d'alimentation. Par exemple, si vous voulez accéder à la routine que vous avez sauvegardée sur le 5ème emplacement, appuyez 5 fois sur le bouton marche/arrêt (les 5 voyants lumineux s'allument) et le traitement préprogrammé commencera immédiatement.

## MODE PERSONNALISÉ

Créez votre propre routine de masque électrique en sélectionnant des technologies individuelles selon vos préférences et utilisez-la en mode hors ligne ;

- Durée du traitement : 90-120-150-180 secondes
- 8 lumières LED : Violet, Bleu, Cyan, Vert, Jaune, Orange, Rouge, Blanche
- Température : Chaleur, froid ou arrêt
- Pulsations T-sonic : 1-10

## CONTRÔLE INTELLIGENT

Essayez toutes les fonctionnalités de l'UFO™ 2 - roue LED à spectre complet, pulsations T-sonic™, refroidissement ou réchauffement !



## NETTOYAGE DE L'UFO™ 2

Nettoyez toujours l'UFO™ 2 soigneusement après utilisation. Nettoyez l'appareil et l'anneau de fixation avec du savon puis rincez-les à l'eau moyennement chaude. Séchez en tapotant avec une serviette ou un chiffon non-pelucheux. Après utilisation, nous recommandons d'appliquer le Spray nettoyant pour silicone FOREO sur l'appareil, puis de rincer à l'eau moyennement chaude pour un résultat optimal, et enfin de placer l'appareil sur son socle pour qu'il sèche.

**REMARQUE** : N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des solvants ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.


## MASQUES FOREO

### Daily Duo COLLECTION



#### Make My Day

- Hydratant et anti-pollution
- Acide Hyaluronique + Algues Rouges
- Idéal pour la peau sèche et la déshydratation

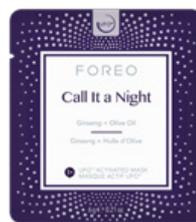

#### Call It a Night

- Revitalisant et nourrissant
- Ginseng + Huile d'olive
- Idéal pour les ridules et la peau sèche

### Advanced COLLECTION 2.0



#### H2Overdose

- Ultra Hydratant
- Acide hyaluronique + Champignon des neiges + Céramide + Vitamine E + Vitamine B5
- Idéal pour la peau sèche et la déshydratation



#### Matte Maniac

- Extra Purifiant
- Charbon de bois + Hamamélis + Centella Asiatica + Lotus des neiges + Chrysanthème
- Idéal pour les imperfections et les pores dilatés.



#### Glow Addict

- Éclat Naturel
- Extrait de perle + Niacinamide + Vitamine E + Vitamine C + Huile de jojoba
- Idéal pour les ternes et les pertes d'éclat



#### Youth Junkie

- Renouveau Intensif
- Collagène + Peptides + Huile d'olive + Beurre de karité + Huile de jojoba
- Idéal les peaux sèches et matures



#### Shimmer Freak

- Illuminateur regard
- Caféine + Eau de rose + Niacinamide + Vitamine B5 + Extrait de canneberge
- Idéal pour les cernes et les poches



## Acai Berry

- Lissant
- Beurre de karité + Huile de graines de jojoba + Thé vert + Tripeptide + Gotu Kola
- Idéal pour les peaux matures et ternes.



## Bulgarian Rose

- Hydratant
- Huile de graines de jojoba + Acide hyaluronique + Vitamine E + Huile d'olive + Acides aminés de soie
- Idéal pour la déshydratation et le teint terne



## Manuka Honey

- Revitalisant
- Allantoïne + Bétaïne + 17 Acides Aminés + Panthénol
- Idéal pour la peau sèche et le vieillissement de la peau



## Green Tea

- Purifiant
- Extrait d'Ulmus + Huile d'onagre + Extrait d'aiguilles de pin + Racine de Kudzu
- Idéal pour les peaux grasses et les imperfections



## Cannabis Seed Oil

- Calmant
- Camomille + Vitamine C + Vitamine E + Allantoïne
- Idéale pour l'acné, les rougeurs et les peaux sensibles.



## Coconut Oil

- Nourrissant
- Huile de graines de baobab + Huile de graines de jojoba + Huile d'amande douce + Huile d'olive + Beurre de karité + Squalane + Céramides + Huile de rose musquée
- Idéale pour les peaux sèches et déshydratées

## IMPORTANT

### POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

- Si vous avez une affection de la peau ou un trouble médical quelconque, veuillez consulter un dermatologue avant utilisation.
- L'utilisation de l'UFO™ 2 doit être confortable : si vous ressentez une gêne, cessez l'utilisation immédiatement et consultez un médecin.
- Faites particulièrement attention quand vous utilisez l'UFO™ 2 sur la zone située autour des yeux et ne mettez pas l'appareil en contact avec les paupières ou les yeux.
- L'appareil ne doit jamais être placé directement sur la peau/le visage quand il est allumé.
- Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de ne pas partager votre UFO™ 2 avec quelqu'un d'autre.
- Évitez de laisser votre UFO™ 2 en plein soleil, et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.
- La surface de l'UFO™ 2 est chauffée. Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence lors de l'utilisation de cet appareil.
- FOREO n'a pas évalué et testé la sécurité et l'efficacité des appareils UFO™ 2 pour une utilisation avec des masques tissu et/ou des produits de soin de la peau non fabriqués par FOREO. L'utilisation de cet appareil avec des masques et produits de soin de la peau non fabriqués par FOREO est à vos risques et périls.
- Une surveillance étroite est nécessaire quand cet appareil est utilisé par, sur, ou près des enfants, ainsi que des personnes aux capacités physiques et mentales réduites.
- Cessez l'utilisation si ce produit paraît endommagé d'une façon quelconque. Ce produit ne contient pas de pièces réparables.
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues et décrites dans ce manuel. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question spécifique, ou si vous avez toute autre question concernant le fonctionnement de l'appareil, veuillez visiter [www.foreo.com](http://www.foreo.com)

# RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

*Des précautions doivent être prises en cas de changement dans la performance de l'UFO™ 2.*

## **Si l'UFO 2 ne se met pas en route quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation universel :**

- La batterie est déchargée. Rechargez votre UFO 2 avec le câble de chargement USB jusqu'à ce que le voyant émette une lumière continue. Une charge complète de 2,5 heures procurera jusqu'à 40 soins.

## **Si l'UFO 2 ne peut pas être éteint et/ou si les boutons de l'interface ne répondent pas :**

- Le microprocesseur est temporairement défaillant. Appuyez sur le bouton d'alimentation universel et maintenez pour redémarrer l'appareil.

## **Si l'UFO™ 2 ne se synchronise pas avec l'appli FOREO For You :**

- Assurez-vous que votre appareil est entièrement chargé et que votre Bluetooth est activé.
- Désactivez votre Bluetooth, puis réactivez-le pour essayer de vous reconnecter.
- Fermez l'application FOREO, puis rouvrez-la pour recommencer le processus.
- Supprimez et réinstallez l'application - peut-être l'application a-t-elle simplement besoin d'être mise à jour.
- Après avoir supprimé et réinstallé l'application, assurez-vous de redémarrer votre téléphone.
- Supprimez les cookies et la mémoire cache de votre téléphone.
- Vérifiez que le système d'exploitation de votre mobile a été mis à jour à la dernière version.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

## **ENREGISTRER LA GARANTIE**

Pour activer votre Garantie limitée de 2 ans, enregistrez l'appareil en téléchargeant l'appli FOREO For You et en suivant les instructions fournies.

## **GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS**

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS (sauf dans les pays où la garantie minimum légale est plus longue) après la date d'achat d'origine, contre les défauts dus à des défauts de fabrication ou de matériaux résultant d'une utilisation normale de l'appareil. La garantie couvre les pièces actives qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les dégradations esthétiques causées par une usure normale, ou les dommages causés par les accidents, mauvais usages ou négligences. Toute tentative d'ouvrir ou de démonter l'appareil (ou ses accessoires) annulera la garantie.

Si vous découvrez une malfaçon et notifiez FOREO pendant la période de garantie, FOREO, à sa discrétion, remplacera l'appareil gratuitement. Les réclamations au titre de la garantie doivent être appuyées par des preuves raisonnables que la réclamation est faite pendant la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'achat original ainsi que ces conditions de garantie pendant la durée de la période de garantie.

Pour faire une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur [www.foreo.com](http://www.foreo.com) puis sélectionner l'option de réclamation sous garantie. Les frais d'envoi ne sont pas remboursables. Cet engagement est en supplément de vos droits légaux en tant que consommateur et n'affecte ces droits d'aucune façon.

## INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT


La mise au rebut des équipements électroniques usagés (applicable dans l'UE et autres pays européens avec systèmes de collecte des déchets distincts).



Le symbole de benne à ordure barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être apporté au centre de collecte approprié pour le recyclage des composants électriques et électroniques. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par un traitement inapproprié du produit usagé. Le recyclage des matériaux contribuera également à préserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service local de traitement des déchets ménagers ou le lieu de votre achat.

## RETRAIT DE LA BATTERIE

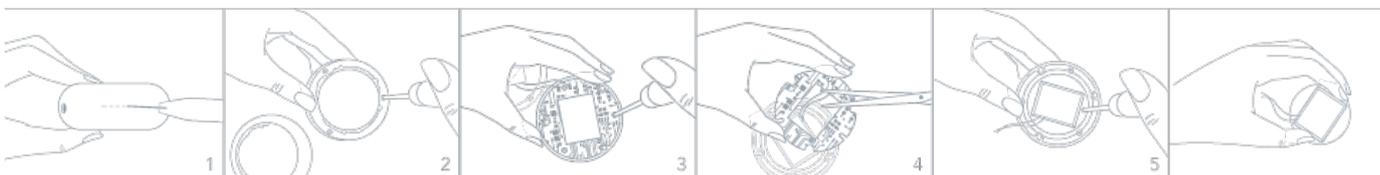

## CARACTÉRISTIQUES

<b>MATÉRIAUX :</b>	Silicone et PC + ABS sans danger pour la santé, alliage d'aluminium	<b>TEMPÉRATURE:</b>	5-45 degrés Celsius
<b>COULEUR:</b>	Pearl Pink/Mint/Fuchsia/Black	<b>USAGE:</b>	Jusqu'à 40 utilisations par chargement
<b>TAILLE:</b>	72.5 mm x 31.4 mm	<b>VEILLE:</b>	180 jours
<b>POIDS :</b>	146.2g	<b>FRÉQUENCE:</b>	180 Hz
<b>BATTERIE:</b>	Li-Ion 1200mAh 3.7V	<b>NIVEAU DE BRUIT MAX.:</b>	<50 dB
		<b>INTERFACE:</b>	1 bouton

**AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :** Les utilisateurs de cet appareil l'utilisent à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses revendeurs n'assument la moindre responsabilité pour toute blessure ou tout préjudice, physique ou autre, découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications à son contenu sans obligation de notifier quiconque de tels changements ou révisions.

**PRUDENCE :** Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

**REMARQUE :** Cet équipement a été testé conforme aux limites définies pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie de radio-fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux réceptions radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio / TV expérimenté.

Le modèle est susceptible d'être modifié pour être amélioré sans avertissement.

# QUESTIONS-RÉPONSES

## POINTS ÉLÉMENTAIRES DE L'UFO™ 2

### 1. QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MON UFO™ 2 ?

Félicitations pour votre découverte d'un appareil de soins de la peau plus intelligent ! En premier lieu : téléchargez l'appli FOREO For You gratuitement, pour déverrouiller et enregistrer votre appareil. (Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la section ci-dessous intitulée "L'APPLICATION").

### 2. COMMENT COMMENCER MON PREMIER SOIN ?

Nettoyez d'abord votre visage et votre cou soigneusement puis séchez-les ; nous recommandons d'utiliser l'appareil LUNA™ pour un meilleur résultat. Puis fixez un Masque intelligent UFO™ sur votre appareil UFO™ 2, ou placez un masque tissu sur votre visage. Enfin, activez votre rituel de masque UFO™ 2 via l'appli, et suivez les instructions disponibles étape par étape. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au guide ci-dessus intitulé "Comment utiliser les masques".

### 3. COMMENT ALLUMER / ÉTEINDRE MON UFO™ 2 ?

Appuyez sur le bouton universel d'alimentation sur l'UFO™ 2 pour l'allumer. Pour éteindre votre appareil, appuyez sur le bouton universel d'alimentation pendant 3 secondes. Après avoir terminé un rituel de masque préprogrammé, l'appareil s'éteindra automatiquement.

### 4. QU'EST-CE QUI EST FOURNI AVEC MON UFO™ 2 ?

1 appareil UFO™ 2, 1 câble de chargement USB, 1 masque Make My Day, 1 Manuel d'utilisation, 1 Guide de démarrage rapide et 1 support.

## L'UFO™ 2

### 5. À QUELLE FRÉQUENCE PUIS-JE UTILISER MON UFO™ 2 ?

Les rituels de soin de la peau de l'UFO™ 2 ont été conçus pour être utilisés deux fois par jour, matin et soir. Néanmoins, en fonction des besoins de votre peau et de vos préférences personnelles, vous pouvez l'utiliser davantage ou moins.

### 6. COMBIEN DE TEMPS DURE UN SOIN ?

Les traitements durent 90 secondes ou 2 minutes selon le masque choisi.

### 7. EST-CE QUE CHAQUE SOIN UFO™ 2 EST IDENTIQUE ?

Non, chaque masque FOREO est associé à une routine de soin unique pour un résultat optimal.

### 8. EST-CE QUE CHAQUE SOIN UFO™ 2 EST IDENTIQUE ?

Non, chaque masque FOREO est associé à une routine de soin unique pour un résultat optimal.

### 9. PUIS-JE UTILISER MON UFO™ 2 SUR LE CONTOUR DES YEUX

Oui, les appareils UFO™ 2 peuvent être utilisés en toute sécurité sur la zone sous les yeux. Nous recommandons de faire glisser en douceur l'appareil sur le contour des yeux, en prenant soin d'appliquer une pression minimale.

### 10. PUIS-JE UTILISER MON UFO™ 2 APRÈS UNE OPÉRATION DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE, UNE INJECTION DE BOTOX OU UN REMPLISSAGE DERMIQUE ?

Les appareils UFO™ 2 procurent un soin du visage doux, qui convient à tous les types de peau. Cependant, vous devriez consulter votre médecin avant utilisation si vous avez subi des interventions médicales récentes.

### 11. PUIS-JE UTILISER MA FOREO LUNA™ AVEC MON UFO™ 2 ?

Oui ! Les appareils UFO™ et LUNA™ fonctionnent mieux ensemble : les brosses nettoyantes pour visage LUNA™ éliminent en douceur les cellules mortes de la peau, débouchent les pores et éliminent jusqu'à 99,5% des impuretés et du sébum, ce qui procure une base parfaite pour un soin masque UFO™ 2.

### 12. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE L'UFO™ 2 ET L'UFO™ mini 2 ?

L'UFO™ 2 et l'UFO™ mini 2 procurent tous les deux un soin masque intelligent sophistiqué qui ne dure que 90 secondes. Cependant, l'UFO™ 2 possède une fonctionnalité supplémentaire, la cryo-thérapie, qui refroidit instantanément la peau pour resserrer les pores et procurer une peau visiblement plus ferme.

### 13. QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LES APPAREILS UFO™ ET UFO™ 2 ?

Contrairement aux appareils UFO, les appareils UFO 2 ont été reconfigurés avec une thermothérapie et une cryo-thérapie ultra-rapides, pour procurer une expérience de masque plus efficace que jamais. L'UFO 2 est également doté d'un contrôle de la température avancé, vous permettant d'ajuster la température de vos soins de thermothérapie et de cryo-thérapie selon vos préférences personnelles. En conséquence, vous pouvez maintenant utiliser votre UFO 2 avec la plupart des masques tissu.\*

## L'APPLICATION

### 14. POURQUOI DOIS-JE TÉLÉCHARGER L'APPLI FOREO AVANT D'UTILISER MON UFO™ 2 ?

Tous les produits FOREO compatibles avec l'appli doivent être activés et déverrouillés via l'appli FOREO For You la première fois qu'ils sont allumés. Cela aide à lutter contre les produits FOREO contrefaits/copiés, facilite l'enregistrement de la garantie, et protège votre investissement.

### 15. COMMENT COUPLER MON UFO™ 2 AVEC L'APPLI FOREO ?

Téléchargez l'appli FOREO For You sur votre smartphone ou votre tablette et activez le Bluetooth. Appuyez sur le bouton universel de votre appareil pour l'allumer. Une lumière blanche clignotante indique que votre appareil est en mode couplage. Suivez les instructions de l'appli pour enregistrer et coupler votre UFO™ 2.

### 16. EST-CE QUE MON UFO™ 2 FONCTIONNE SANS L'APPLI ?

Oui, vous pouvez accéder manuellement à 8 routines que vous avez enregistrées sur votre appareil. Appuyez sur le bouton d'alimentation universel pour allumer et activer la routine de traitement Make My Day. Appuyez à nouveau pour activer le traitement Call It a Night, et ainsi de suite avec chaque masque. Votre traitement par masque intelligent est prêt à commencer !

### 17. PUIS-JE PERSONNALISER MON RITUEL DE SOIN MASQUE ?

Oui. Bien que chaque Masque activé par UFO et chaque Masque tissu FOREO soit accompagné d'un rituel préprogrammé, vous pouvez personnaliser votre expérience de masque intelligent en créant votre propre routine de soin via l'appli FOREO For You. Sur l'appli, vous avez la possibilité de choisir votre lumière LED et votre niveau de pulsation T-Sonic™ préférés, et d'ajuster la thérapie et la cryothérapie selon vos préférences.

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET ENTRETIEN

### 18. QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE LORSQUE MON UFO 2 CLIGNOTE EN CONTINU ?

Un témoin lumineux clignotant sur l'appareil indique que votre UFO 2 est en mode couplage Bluetooth ou que l'appareil doit être rechargé. Suivez les instructions de l'appli pour synchroniser votre appareil.

### 19. COMMENT RECHARGER MON UFO™ 2 ?

Les appareils UFO™ 2 se rechargent avec un câble USB, un chargement de deux heures et demi procurant jusqu'à 40 utilisations.

### 20. COMMENT NETTOYER MON UFO™ 2 ?

Nettoyez l'appareil et l'anneau de fixation avec du savon puis rincez-les à l'eau moyennement chaude. Séchez en tapotant avec une serviette ou un chiffon non-pelucreux. Après utilisation, nous recommandons d'appliquer le Spray nettoyant pour silicone FOREO sur l'appareil, puis de rincer à l'eau moyennement chaude pour un résultat optimal, et enfin de placer l'appareil sur son socle pour qu'il sèche. N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des solvants ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

## MASQUES FOREO

### 21. PUIS-JE RÉUTILISER LES MASQUES FOREO ?

Chaque Masque activé par UFO et chaque Masque tissu FOREO est destiné à un usage unique. Néanmoins, si un seul cycle de soin UFO™ 2 n'a pas suffi, appuyez sur le bouton universel à nouveau dans les 30 secondes qui suivent la fin du rituel pour recommencer le même soin !

### 22. DOIS-JE NETTOYER LES RÉSIDUS DE MASQUE APRÈS AVOIR UTILISÉ MON UFO 2 ?

Non, la technologie d'Hyper-Infusion est spécialement conçue pour aider les ingrédients du masque à pénétrer plus profondément dans la peau, et plus rapidement. Après le soin, il suffit de masser pour faire pénétrer tout reste d'essences dans votre peau, ou retirez l'excès avec un tampon en coton.

**\*REMARQUE:** Le chaud et le froid agissent sur les différents produits de soin de la peau de façons différentes, et peuvent altérer les ingrédients des formules. (Pour une sécurité optimale, nous recommandons fortement de se renseigner sur les effets de la température sur tout masque non fabriqué par FOREO avant de tenter de l'optimiser avec l'UFO™ 2.)

©2021 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

DISTR. UE : FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUÈDE.

DISTR. USA : FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ÉTATS-UNIS.

DISTR. AUS : 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIE.

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SUÈDE.

FABRIQUÉ POUR FOREO AB.

[www.foreo.com](http://www.foreo.com)