

FOREO



LUNA™ 4 body

露娜4美肤电动沐浴刷



在线手册

完整版使用说明书

开始使用

感谢您购买全新 LUNA™ 4 body，加入全球智能护理爱好者行列。我们顶尖的护肤科技将为您带来全新护肤体验。请您开始在家中享受护肤之旅之前，抽出几分钟仔细阅读本说明书。

使用前**请阅读所有指南**并仅按照本说明书中的指定用途使用本产品。

⚠ **警告：请勿对产品进行任何改装。**

LUNA™ 4 body 概述

这款由独家T-SONIC™ 驱动的皮肤护理设备能够让您享受深澈的全身洁净SPA。全面贴合、超卫生的硅胶刷毛如海绵般完美适应各种身体轮廓，全面清洁毫无死角，结合 8 种可手动调节的 T-SONIC™ 脉动强度，不拉扯肌肤，温和净除皮肤污垢，去除死皮，平滑肌肤，几分钟内完成量身定制的深度清洁，令肌肤更加柔滑，焕发净透光彩。

完美净肤，全无妥协！每天享受清新、完美无瑕的肌肤！

了解 LUNA™ 4 body

T-SONIC™ 垂直透肤声波脉动

8档定制强度调节，每分钟高达8000次声波脉动可帮助净除皮肤表面的污垢，去除死皮，平滑肌肤。

云柔感压贴肤刷头


温和清洁不伤肤，完美贴合各种身体轮廓，清洁无死角。卫生性是尼龙刷毛的35倍，不含BPA和邻苯二甲酸酯。

智能瑞典设计

符合人体工学设计，轻便小巧，无需替换刷头。

悬挂绳

便于持握，不易滑落，方便悬挂晾干。

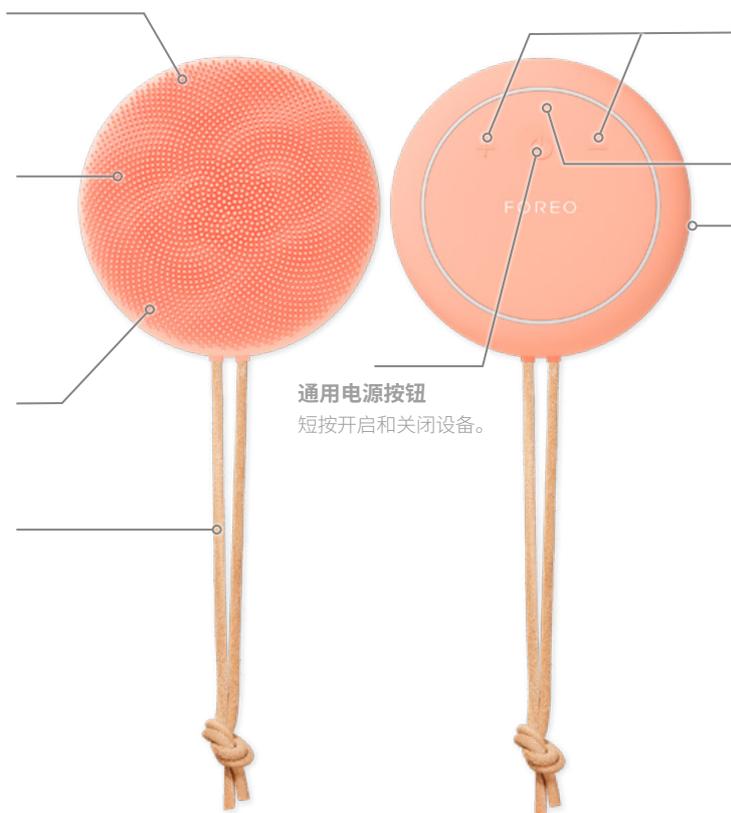

+/-键(旅行锁)

调节T-SONIC™垂直透肤声波脉动的强度，同时按下3秒可开启或关闭旅行锁。

指示灯

白灯闪烁表示需要充电，常亮表示电量已满。

充电孔

单次充电可使用多达100次(每次3分钟)，IP68级100%防水。

通用电源按钮

短按开启和关闭设备。



USB 充电线

随时随地为设备充电。



基本操作手册

帮助您深入了解设备，解决使用过程中遇到的困难。

解锁设备

全新LUNA™ 4 body 出厂设置可能为锁定状态，同时按下 +/- 键 3 秒钟即可解锁，解锁时底部指示灯闪烁。如果您希望锁定您的设备以方便旅行，同时按下 +/- 键3秒即可开启或关闭旅行锁。

LUNA™ 4 body 使用指南

1. 为身体涂抹沐浴露或肥皂。
2. 打湿设备，按下通用电源按钮开启设备。
3. 可通过调节 +/- 键选择您喜欢的清洁强度开始护理。
4. 清洗3分钟后设备自动停止，或按下通用电源按钮关闭设备。
5. 用清水将身体冲洗干净。



注意: 为使您的设备保持最佳状态，避免使用含黏土、硅基或颗粒状的洁面产品以及其他去角质产品或磨砂膏，因为它们可能会损坏硅胶。如果硅胶刷毛缠绕打结，请朝任意方向轻轻地刷动，使其恢复到正常位置。

旅行锁

如果您想锁定设备以方便旅行，只需同时按住 +/- 键按钮3秒钟。解锁请重复相同操作。

清洁 LUNA™ 4 body

每次使用后请及时清洁设备。使用清水与肥皂清洗刷头表面，然后用温水冲洗。请用无绒布或毛巾擦干多余水分。我们建议喷洒FOREO硅胶清洁液于设备上，并用温水冲洗，以获得最佳清洁效果。

注意: 切勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清洁产品，因为它们可能会刺激皮肤并损坏硅胶。

重要信息

为了最佳安全性

- 如果您有肌肤问题或有任何医学疑虑，使用前请咨询医生。
- 使用LUNA™ 4 body 的过程应该是舒适的，如果您有任何不适，请立即停止使用并咨询医生。
- 卫生起见，我们不建议您与其他人共享 LUNA™ 4 body。
- 请避免将LUNA™ 4 body 置于阳光下直晒或置于极端高温环境或沸水中。
- 当产品给儿童或生理、心理不健全的人士使用时或在其附近使用时请密切监督。
- 如果本产品出现任何损坏，请停止使用。本产品不含可维修零件。
- 请仅将本设备用于本手册中所述的预期用途。如果您有其他特定问题没有找到相应答案，请访问www.foreo.com。

警告

- 应该对缺乏经验和知识的人进行监督或指导，以安全的方式使用本设备，并了解所涉及的危险。
- 儿童不应在没有监督的情况下玩耍本设备或清洁设备。
- 此设备只能以安全特低电压使用。
- 用户必须遵循本手册中有关设备充电的说明
- 在处置该设备之前，必须取出该设备的电池。
- 取出电池时，必须将设备与主电路断开（参见电池拆卸部分）。
- 电池应以安全方式处理。

故障排除

LUNA™ 4 body 性能发生变化时应采取的预防措施：

当按下通用电源按钮时，如果未能激活LUNA™ 4 body：

- 电池没电了，使用USB充电线为设备充电2小时，直至完全充满，然后按住通用电源按钮重新启动设备。

如果LUNA™ 4 body 无法关闭/通用电源按钮无响应：

- 微处理器暂时出现故障。按住通用电源按钮以重新启动设备。

质保条款与条件

注册质保

通过 FOREO app注册并激活2年质保，或者通过登录foreo.com/product-registration，查看更多信息。

2年质保

产品的质保时间为自购买之日起2年（国家法律要求更长最低保修期的国家除外），任何正常使用时因产品制造或材料缺陷引起的质量问题均属于质保范围。质保范围包括影响产品功能的零部件质量问题，但不包括由于长期使用造成的外观磨损或由于意外，错误操作或疏忽造成的磨损或损坏。任何尝试打开或分解产品（或其附属配件）的行为都将使质保失效。

如果您有任何此类质量问题并在质保期内通知FOREO，FOREO经过售后服务中心确认和/或检测确认后，将免费为您更换产品。质保索赔需要提供产品尚在质保期内的合理凭证。为了让您的产品质保有效，请在质保期内妥善保存原始购买发票和质保信息。

若需申请质保，请先登陆您在www.foreo.com网站上的账户，然后选择质量索赔。您需自行承担运费。此举是对消费者法律权利的补充，并不影响消费者任何权益。

废弃处理方法

废旧电子设备的废弃处理方法（在欧盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家适用）。



该设备不可作为生活垃圾进行处理，而应被带到专门回收电器和电子设备的收集点。通过确保正确地处理该设备，可有助于防止由于采用不恰当的废弃处理方式而造成的对环境和人类健康的潜在危害。材料回收也有助于保护自然资源。


更多产品回收信息，请联系当地的生活垃圾处理服务站或产品购买地。

电池拆卸

警告: 此过程不可逆。打开设备将使保修失效。仅在您准备好处置设备时才可以执行此操作。

由于此设备包含锂离子电池，因此必须在处理前取出电池，不得丢弃进生活垃圾中。要取出电池，请拆开硅胶外层后打开塑料内壳，取出电池并根据您所处地区的环保法规对其进行处理。在此过程中请戴上手套以确保您的安全。

详细过程可参照下图：

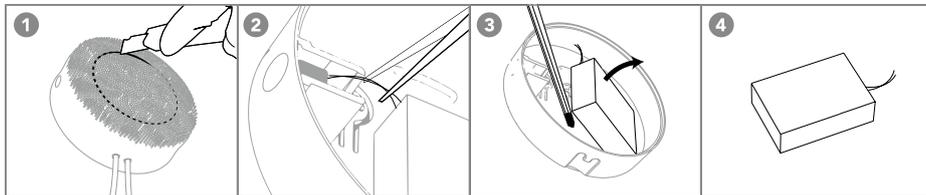

产品规格

材质: 食品级硅胶, ABS+PC塑料

颜色: 仙境紫、橘柚橙、森林绿

尺寸: 79.5 x 78 x 37毫米

产品重量: 89克

产品加包装重量: 165克

电池: 锂电池520毫安时 3.7 伏

使用次数: 充满2小时可使用高达100次 (每次3分钟)

待机时长: 大于90天

频率: 100赫兹

最大噪音等级: < 50 分贝

操作界面: 3键式

免责声明: 产品使用者自担风险。FOREO和零售商对因使用产品直接或间接造成的任何身体或非身体的伤害或损害不承担任何责任和义务。此外，FOREO保留修改本说明并随时更改内容的权利，且没有义务将这些修改或改变通知任何个人。

任何未经合规责任方明确批准的更改或修改都可能导致用户操作设备的权限失效。本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作需满足以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害干扰，以及 (2) 本设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

射频暴露声明: 本设备符合针对不受控环境的 FCC 辐射暴露限制。本设备经评估满足一般射频暴露要求。本设备可随身携带且不受暴露环境限制。本设备包含符合加拿大创新、科学和经济发展部RSS的免许可发射器/接收器。操作受如下两条限制：(1) 此设备可能不会造成电子干扰。(2) 此设备必须接受所有电子干扰，包括可能改变设备操作的电子干扰。

常见问题

基本信息

1. 拿到LUNA™ 4 body 后应该怎么做？

全新LUNA™ 4 body 出厂设置可能为锁定状态，同时按下 + / - 键 3 秒钟即可解锁，解锁时底部指示灯闪烁。

2. 包装里都含有什么？

1 台LUNA™ 4 body设备，1根 USB充电线，1份基本操作手册。

3. 如何开启或关闭 LUNA™ 4 body ？

按下通用电源按钮即可开启LUNA™ 4 body，再次按下通用电源按钮即可关闭设备。

4. 当按下通用电源按钮时，设备没有反应？

电池没电了。使用 USB 充电线充电直至充满电，然后按住通用电源按钮重新启动设备。

5. 如何为 LUNA™ 4 body 充电?

LUNA™ 4 body可通过 USB 充电, 充满电2 小时可使用多达 100 次(基于每次使用时长为 3 分钟计算)。USB 充电线随设备提供。

6. 为什么充电头无法完全插入?

LUNA™ 4 body 充电头本身就无法完全插入。露出一点是完全正常的。

7. 为什么充电后无法使用100 次?

100 次使用是指 300 分钟(每次3分钟), 因此使用时长取决于设备的使用频率和使用时间。

8. LUNA™ 4 body 的充电孔是否防水?

是的, 充电孔是防水的, 您可以在淋浴时安全地使用该设备。充电前请确保设备完全干燥, 请勿在充电时使用。使用完设备后, 请将其存放在干燥的地方。请勿将设备浸入水中。

使用 LUNA™ 4 body

1. 我应该多久使用一次LUNA™ 4 body ?

LUNA™ 4 body 安全、温和, 我们建议当肌肤任何时候需要深层清洁时, 您即可使用LUNA™ 4 body。

2. 每天可以使用多长时间?

单次清洁流程为3分钟, 3分钟后仪器将自动关闭, 您也可根据需要调整使用时长。

3. 我能否和其他人, 如家人共用LUNA™ 4 body ?

出于卫生角度考虑, 我们不建议您与任何人共用 LUNA™ 4 body 。

4. 我是否可以在身体比基尼区域附近使用LUNA™ 4 body ?

是的, LUNA™ 4 body 可以安全用于比基尼区域附近清洁。。

5. 我可以适用哪些沐浴产品?

可以使用任何您喜欢的沐浴产品, 只要不包含会损坏设备硅胶的成分即可。请避免使用含有粘土、硅基或颗粒状的沐浴产品, 因为它们可能会损坏硅胶刷毛。

6. 如果我有湿疹之类的皮肤问题是否还可以使用?

我们建议任何患有皮肤问题或进行过医美治疗的人在使用该设备前咨询医生或皮肤护理专业人士。

7. 我应如何调整T-SONIC™ 垂直透肤声波脉动的强度?

LUNA™ 4 body 有8档强度可选, 可通过调节+ / - 键选择您喜欢的强度。

©2022 FOREO AB. 版权所有

欧洲进口商和经销商: FOREO AB 地址: KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN

美国进口商和经销商: FOREO INC., 地址: 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA

澳洲进口商和经销商: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

为FOREO AB生产由FOREO瑞典设计研发