

FOREO
SWEDEN

My
Smart
choice



LUNA™ play smart 2

DISPOSITIVO PER ANALISI CUTANEA INTELLIGENTE E PULIZIA DEL VISO



MANUALE ONLINE

MANUALE UTENTE COMPLETO

INIZIAMO

Complimenti per aver fatto il primo passo verso una cura della pelle più intelligente acquistando LUNA™ play smart 2. Prima di cominciare a goderti tutti i benefici di questa sofisticata tecnologia per la skincare nella comodità di casa tua, prenditi qualche minuto per leggere attentamente le istruzioni di questo manuale.

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO e utilizza questo prodotto solo come previsto e descritto all'interno di questo manuale.

⚠ ATTENZIONE: Non è permessa alcuna modifica di questo dispositivo.

PANORAMICA DI LUNA™ play smart 2

Prova il dispositivo di pulizia del viso a 360° più intelligente del mondo: LUNA™ play smart 2! Fatto interamente in silicone ultra-morbido e 35 volte più igienico rispetto alle setole in nylon, questo coach di bellezza 2 in 1 che sta in una mano presenta alcuni sensori intelligenti per la cute in grado di misurare e analizzare il livello di idratazione di ciascuna zona del viso e quindi di creare la routine di pulizia più in linea con quanto rilevato. Grazie alle 8.000 pulsazioni T-Sonic™ al minuto, questo dispositivo rimuove fino al 99,5% di sporco, sebo, sudore e residui di trucco, effettuando un massaggio esfoliante; la pulizia del viso non è mai stata più divertente, efficace e semplice!

ALLA SCOPERTA DI LUNA™ play smart 2

PUNTI DI CONTATTO PIÙ FITTI

La curvatura aumentata e i punti di contatto più fitti forniscono una pulizia profonda soprattutto per aree critiche quali la zona T e permettono di detergere in modo più preciso le zone più difficilmente raggiungibili.

PUNTI DI CONTATTO PIÙ SOTTILI

Ultra-morbidi e delicati per offrire una pulizia profonda, ma delicata, per pelli normali e sensibili, sono ideali anche su zone ampie quali le guance.

PULSAZIONI T-SONIC™

8.000 pulsazioni T-Sonic™ al minuto per una pulizia profonda ed efficace e un massaggio facciale rilassante.

SILICONE ULTRA-IGIENICO

Morbido come la seta, facile da asciugare e non poroso in modo da impedire la proliferazione batterica, è 35 volte più igienico rispetto alle setole di nylon e adatto a tutti i tipi di pelle.

SENSORI DELLA PELLE PLACCATI IN ORO

Per valutare la pelle ad una velocità di 1.000 volte al secondo e analizzare il livello di idratazione su tutte le aree del viso (guance, ecc.).

SEGNALE LUMINOSO

Lampeggia quando la modalità di connessione Bluetooth è attiva.

PULSANTE UNIVERSALE

Accende e spegne il dispositivo con un solo tocco.



COME SBLOCCARE IL DISPOSITIVO

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, scarica l'app FOREO For You per registrarlo e sbloccarlo. Segui questi semplici passaggi:

1. Scarica l'app FOREO For You sullo smartphone
2. Accedi al tuo account o creane uno nuovo
3. Tocca "Aggiungi dispositivo" (nella parte alta dello schermo)
4. Seleziona la rispettiva gamma di dispositivi
5. Tieni premuto il pulsante di accensione del dispositivo per collegarlo all'app
6. Inserisci le informazioni relative all'acquisto

www.foreo.com/app



Il tuo dispositivo è ora pronto per essere utilizzato!

APP FOREO FOR YOU



L'app FOREO For You fornisce istruzioni su come utilizzare e prendersi cura di LUNA™ play smart 2 e permette di controllare le impostazioni, misurare i livelli di idratazione cutanea e ritrovare il dispositivo in caso di smarrimento.



IMPOSTAZIONI

Impostando le tue preferenze di deterzione, il dispositivo le memorizzerà per l'uso in modalità offline.

Regola la durata del trattamento fino a 240 secondi e scegli tra 10 livelli di intensità di pulsazioni T-Sonic™ per ciascun quadrante del viso: guancia sinistra, guancia destra, fronte e linea mandibolare..



ANALIZZA LA PELLE

Questa funzione è ottima per un'analisi semplice e veloce. Per avviare la misurazione, tieni premuti sul viso i sensori cutanei posti sul retro del dispositivo. Dopo 10 secondi, l'app mostrerà il livello di idratazione della tua pelle, creando in automatico una routine di deterzione personalizzata che potrai memorizzare sul dispositivo per il trattamento successivo.



ANALISI AVANZATA

L'analisi avanzata consente di ottenere risultati più approfonditi, misurando i livelli di idratazione di ciascuna delle quattro aree del viso: guancia sinistra, guancia destra, fronte e linea mandibolare.

Tieni premuti i sensori cutanei per 10 secondi su ogni parte del viso. Quando indicato dall'app, passa all'area successiva. Al termine, scoprirai il livello di idratazione della tua pelle e l'app creerà in automatico una routine di deterzione personalizzata che potrai memorizzare sul dispositivo per il trattamento successivo.

Le routine di deterzione comprendono la modalità specchio, che consente di usare lo smartphone come specchio durante il trattamento.

COME SI USA

FASE 1: PULISCI

Per preparare la pelle ad un'accuratissima analisi, utilizza LUNA™ play smart 2 per rimuovere lo sporco e i batteri presenti sulla cute, in modo da poter rilevare un livello di idratazione realistico. Dopo aver effettuato l'analisi, l'app FOREO For You procederà a sincronizzare con il dispositivo la routine di pulizia personalizzata, la quale potrà essere eseguita nel corso della detersione successiva.

1. Inumidisci il viso e applica il tuo solito detergente. Quindi inumidisci il dispositivo.
2. Esegui dei movimenti circolari e delicati, sulle guance e sulla fronte; scorri su e giù lungo il naso. LUNA™ play smart 2 ti avviserà mettendosi in pausa, quando è il momento di spostarsi su un'altra zona del volto.
3. Sciacqua e asciuga il viso. Attendi altri 2 minuti, fino a quando il viso non è completamente asciutto, e quindi effettua l'analisi della pelle. In seguito, utilizza, eventualmente, altri prodotti per la skincare.



FASE 2: ANALISI DELLA PELLE



1. Apri l'app FOREO For You sul tuo dispositivo mobile e attiva i Bluetooth.
2. Accendi LUNA™ play smart 2 tenendo premuto il pulsante universale fino a quando la luce non inizia a lampeggiare. Ora il Bluetooth è connesso e il dispositivo è pronto ad effettuare l'analisi della pelle.
3. Tieni premuti i sensori cutanei presenti sul retro del dispositivo su guance, fronte, lati del naso e mento. Quando indicato dall'app, spostati verso la zona successiva.
4. L'app FOREO For You procederà ad analizzare l'indice di idratazione della pelle e a sincronizzare subito con il dispositivo la routine di pulizia personalizzata. Tieni premuto il pulsante universale per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

Per ottenere risultati ottimali, esegui questa analisi una volta a settimana, sempre più o meno alla stessa ora, oppure quando, in occasione di un viaggio, cambi ambiente.

PULIRE IL TUO DISPOSITIVO

Pulisci sempre attentamente il tuo dispositivo dopo l'uso. Lava la superficie a spazzola con acqua e sapone, poi sciacqua il tutto con acqua tiepida. Evita di usare detergenti a base di argilla, silicone o granulari, nonché prodotti esfolianti o scrub, in quanto potrebbero danneggiare i morbidi punti di contatto in silicone del tuo dispositivo. Asciuga con un panno o un asciugamano che non lasci pelucchi. Dopo l'uso e per risultati ottimali, ti consigliamo di applicare lo spray di FOREO per la pulizia del silicone e di sciacquare con acqua tiepida.

NOTA: Non usare mai prodotti detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone: potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Micro-Foam Cleanser

Questo detergente cremoso si trasforma in delicate microbolle che agiscono a fondo per liberare i pori dalle impurità, purificando dolcemente la pelle e rimuovendo il sebo in eccesso. La sua speciale formula idrata, protegge e rimpolpa la cute con aminoacidi e vitamina E, lasciandola morbida e rivitalizzata.

Dermatologicamente testato - Senza profumo - Vegano - Cruelty free

IMPORTANTE PER UNA SICUREZZA OTTIMALE:

- Se hai una patologia della pelle o qualsiasi dubbio medico, consulta un dermatologo prima dell'uso.
- Quando usi LUNA™ play smart 2 devi sentirti a tuo agio: se senti fastidio, interrompi l'uso immediatamente e consulta un medico.
- Presta attenzione in modo particolare alla zona intorno agli occhi e non portare il dispositivo a contatto con le palpebre o gli occhi stessi.
- Per motivi di igiene, raccomandiamo di evitare di condividere il tuo dispositivo con qualcun altro.
- Evita di lasciare il tuo dispositivo esposto alla luce diretta del sole e non esporlo mai al calore estremo o ad acqua bollente.
- Se il dispositivo è utilizzato da, su o vicino a dei bambini, o da individui con abilità mentali e fisiche ridotte, è necessario uno stretto monitoraggio.
- Interrompere l'uso se questo prodotto sembra danneggiato in qualsiasi modo. Questo prodotto non contiene parti funzionali.
- Data l'efficienza della routine di pulizia di FOREO, raccomandiamo di non utilizzare LUNA™ play smart 2 per più di 3 minuti alla volta.
- Utilizza questo prodotto solo per l'uso previsto e descritto all'interno di questo manuale. Se non trovi la risposta alla tua specifica domanda, o se hai qualsiasi altra domanda in merito al funzionamento del dispositivo, visita www.foreo.com.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Precauzioni da prendere in presenza di cambiamenti prestativi da parte di LUNA™ play smart 2.

Se LUNA™ play smart 2 non si attiva quando si preme il pulsante universale:

- La batteria è scarica.

Se non riesci a spegnere LUNA™ play smart 2 e/o i pulsanti interfaccia non rispondono:

- Il microprocessore è temporaneamente malfunzionante. Premi e tieni premuto il pulsante universale per riavviare il dispositivo.

Se LUNA™ play smart 2 non rileva la pelle quando si avvia l'analisi:

- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto e quindi riavviarlo.
- Assicurarsi di spingere bene entrambi i sensori sulla pelle.

Se LUNA™ play smart 2 non si sincronizza con l'app FOREO For You:

- Spegni il Bluetooth e riaccendilo di nuovo per riprovare la connessione.
- Chiudi l'app FOREO For You e poi riaprila per ricominciare da capo il processo.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi dispositivi elettronici (applicabile nell'UE e nei paesi europei con un sistema di raccolta dei rifiuti differenziato).




Il simbolo del cassonetto con la croce indica che questo dispositivo non deve essere considerato come rifiuto domestico, ma anzi deve essere conferito presso il punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Conferendo questo dispositivo in modo corretto, aiuterai a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata del prodotto. Il riciclo di materiali aiuterà anche a conservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il proprio centro di conferimento dei rifiuti o il luogo di acquisto.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTA: Quest'operazione va fatta solo nel momento in cui il dispositivo è pronto per essere smaltito.

Questo dispositivo contiene 2 batterie che devono essere rimosse prima dello smaltimento e non possono essere trattate come un rifiuto domestico. Per rimuoverle, svita lo sportellino della batteria alla base del prodotto. Quindi, rimuovi attentamente le batterie all'interno.

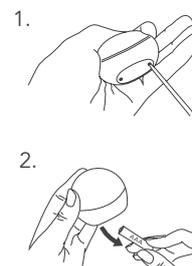

SPECIFICHE

MATERIALI:	Silicone sicuro per il corpo, PC + ABS
COLORI:	Cherry Up! / Tickle Me Pink! / Peek-A-Blue! / Mint For You!
DIMENSIONE:	60 × 65 × 30 mm
PESO:	70g
USO:	Fino a 1000 usi
STANDBY:	180 giorni
LIVELLO MASSIMO DI RUMORE:	<60 dB
INTERFACCIA:	1 pulsante

DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

Gli utenti di questo dispositivo lo utilizzano a proprio rischio. Né FOREO né i propri distributori al dettaglio si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi infortunio o danno, fisico o altrimenti, derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di revisionare la pubblicazione e di effettuare cambiamenti di volta in volta nei contenuti del presente documento senza l'obbligo di notificare alcuna persona di tale revisione o cambiamento.

Si prega di notare che qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile per la conformità può annullare l'autorità dell'utente ad utilizzare il dispositivo.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei Regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono causare funzionamenti indesiderati.

NOTA: 1) Il presente dispositivo è stato testato e si è dimostrato conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, regolamentati dalla Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono stati ideati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze potenzialmente dannose in un ambiente casalingo. Questo dispositivo permette l'uso, nonché la generazione, di energia in radiofrequenza e pertanto, se non installato e usato appropriatamente, può causare interferenze dannose alle comunicazioni via radio. Tuttavia, non vi sono garanzie che, in una determinata installazione, non vi sia alcuna generazione d'interferenza. Qualora il dispositivo causasse effettivamente interferenze dannose alla ricezione di radio e televisori, il che può essere facilmente verificato accendendo e spegnendo il dispositivo stesso, si invita l'utilizzatore a impedire l'insorgenza dell'interferenza nei seguenti modi:

- Orientando nuovamente o trasferendo l'antenna di ricezione.
- Aumentando la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegando il dispositivo ad una presa facente parte di un circuito diverso da quello a cui fa riferimento il ricevitore.
- Consultando il fornitore o un esperto di radio/tecnico della TV.

2) Questo dispositivo è conforme a CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono causare funzionamenti indesiderati.

Ai sensi dei regolamenti di Industry Canada, questo trasmettitore radio può funzionare solo usando un'antenna di un tipo e un guadagno massimo (o inferiore) approvati per il trasmettitore da Industry Canada. Per ridurre le potenziali interferenze radio verso altri utenti, il tipo di antenna e il relativo guadagno vanno scelti in modo che la potenza irradiata isotropicamente equivalente (e.i.r.p.) non sia superiore a quella necessaria per una comunicazione efficiente.

Il modello può essere modificato, ai fini di apportare migliorie, senza preavviso.

FAQ

ELEMENTI BASILARI DI LUNA™ play smart 2

- 1. COSA RICEVO ASSIEME AL MIO DISPOSITIVO LUNA™ play smart 2?**
1x LUNA™ play smart 2, 1x manuale utente.
- 2. COSA DEVO FARE DOPO AVER RICEVUTO IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ play smart 2?**
Complimenti per aver fatto il primo passo verso una cura della pelle più intelligente acquistando LUNA™ play smart 2. Prima di poter godere dei benefici di questa tecnologia di skincare sofisticata, scarica gratuitamente l'app FOREO For You per sbloccare e registrare il tuo dispositivo in occasione del primo utilizzo. (Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione sottostante intitolata "L'APP").
- 3. PER QUALE MOTIVO DEVO SCARICARE L'APP FOREO For You PRIMA DI USARE IL MIO DISPOSITIVO?**
Tutti i dispositivi FOREO vanno attivati e sbloccati mediante l'app FOREO For You in occasione della loro prima accensione. Ciò aiuta a combattere i prodotti FOREO falsi/contraffatti e rende più facile la registrazione della garanzia e la protezione del tuo investimento.
- 4. COME ACCENDO IL MIO LUNA™ play smart 2?**
Premi il pulsante universale per accendere il tuo LUNA™ play smart 2.
- 5. COME SPENGO IL MIO LUNA™ play smart 2?**
Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante universale per 3 secondi. Dopo aver completato una routine di pulizia personalizzata pre-programmata, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

DISPOSITIVO LUNA™ play smart 2

- 6. COME MI PULISCO LA PELLE?**
Inumidisci il viso e applica il tuo solito detergente per il viso. Quindi inumidisci il dispositivo. Esegui dei movimenti circolari e delicati, sulle guance e sulla fronte; scorri su e giù lungo il naso. LUNA™ play smart 2 ti avviserà mettendosi in pausa, quando è il momento di spostarsi su un'altra zona del volto. Sciacqua e asciuga il viso. Attendi altri 2 minuti, fino a quando il viso non è completamente asciutto, e quindi effettua l'analisi della pelle.
- 7. OGNI QUANTO DOVREI ESEGUIRE LA PULIZIA DELLA PELLE CON LUNA™ play smart 2?**
Consigliamo di usare LUNA™ play smart 2 ogniqualvolta la pelle necessita di una pulizia profonda.
- 8. QUALI DETERGENTI PER IL VISO POSSONO ESSERE USATI CON LUNA™ play smart 2?**
Puoi abbinare a LUNA™ play smart 2 qualsiasi detergente. Tuttavia, per mantenere il dispositivo al meglio, è consigliabile evitare i detergenti a base di argilla, silicone o granulari, in quanto potrebbero danneggiare il silicone.
- 9. COSA RENDE LUNA™ play smart 2 MAGGIORMENTE EFFICACE RISPETTO AI DISPOSITIVI DI PULIZIA CON SETOLE DI NYLON?**
A differenza delle setole in nylon, le setole in silicone non sono porose e quindi non favoriscono la proliferazione batterica; sono in generale 35 volte più igieniche rispetto alle setole standard in nylon. Con l'aiuto delle pulsazioni T-Sonic™, le setole in silicone morbido rimuovono il 99,5% di sporco, sebo e residui di trucco.
- 10. LUNA™ play smart 2 VA A SOSTITUIRE I PRODOTTI STRUCCANTI?**
Suggeriamo di rimuovere il trucco prima dell'uso, per una pulizia più efficace.
- 11. IN COSA CONSISTE LA TECNOLOGIA T-SONIC™?**
Il motore ad alta efficienza che alimenta il tuo dispositivo LUNA™ play smart 2 è in grado di fornire più di 8.000 rivoluzioni al minuto. Questo moto ad alta velocità genera lievi oscillazioni, chiamate appunto pulsazioni T-Sonic. La "T" di T-Sonic è l'abbreviazione di transdermico, indicante il fatto che queste pulsazioni viaggiano attraverso gli strati esterni della pelle, stimolando la circolazione e liberando le impurità intrappolate nei pori.

12. COME EFFETTUA LA MIA PRIMA ANALISI DELLA PELLE?

Assicurati che la pelle sia totalmente pulita e asciutta prima di iniziare l'analisi. Sincronizza LUNA™ play smart 2 con l'app e premi ANALYZE. Tieni premuti i sensori cutanei presenti sul retro del dispositivo su guance, fronte, lati del naso e mento. Quando indicato dall'app, spostati verso la zona successiva. L'app FOREO For You procederà ad analizzare l'indice di idratazione della pelle e a sincronizzare subito con il dispositivo la routine di pulizia personalizzata.

13. OGNI QUANTO DOVREI ESEGUIRE L'ANALISI DELLA PELLE?

Per ottenere risultati ottimali, ti consigliamo di farla una volta a settimana, sempre più o meno alla stessa ora, oppure quando, in occasione di un viaggio, cambi ambiente.

14. COME MAI DOVREI PRESTARE ATTENZIONE ALL'IDRATAZIONE DELLA PELLE?

L'idratazione della pelle funge da barriera protettiva per impedire alla pelle di seccarsi e irrigidirsi troppo. Impedisce anche la proliferazione batterica e favorisce la rigenerazione cellulare e l'elasticità. Dopo aver analizzato i livelli di idratazione della pelle, l'app creerà una routine di pulizia personalizzata ideata per le tue esigenze e la sincronizzerà con il tuo dispositivo; in questo modo, potrai sempre sfoggiare un incarnato sano, idratato e lucente.

15. LUNA™ play smart 2 VA BENE PER TUTTI I TIPI DI PELLE?

Sì, LUNA™ play smart 2 è progettato per adattarsi a tutti i tipi di pelle. LUNA™ play smart 2 è formato da una testa della spazzola divisa in 2 zone: una con punti di contatto delicati e ultra-morbidi più sottili perfetti per detergere delicatamente, ma in profondità, le pelli normali e sensibili; l'altra con punti di contatto più spessi caratterizzati da una curvatura aumentata, in grado di offrire una pulizia particolarmente accurata, necessaria per zone problematiche quale la zona T.

16. POSSO USARE LUNA™ play smart 2 SE HO PATOLOGIE CUTANEE QUALI ACNE O ECZEMA O SE HO SUBITO UN INTERVENTO QUALE IL BOTOX?

Suggeriamo a chiunque soffra di serie patologie cutanee o abbia subito delle procedure di cosmesi, di consultare il proprio medico di base o il proprio dermatologo prima di utilizzare LUNA™ play smart 2.

L'APP

17. COME CONNETTO IL MIO LUNA™ play smart 2 ALLO SMARTPHONE?

Scarica l'app FOREO For You sul telefonino o sul tablet per registrare e sbloccare il tuo dispositivo. Apri l'app FOREO For You e attiva i Bluetooth. Avvia la sincronizzazione con il dispositivo LUNA™ tenendo premuto il pulsante universale per cinque secondi fino a quando il simbolo della fotocamera su LUNA™ play smart 2 non inizia a lampeggiare.

18. A COSA SERVE L'APP?

L'app FOREO For You permette di registrare e sbloccare i dispositivi FOREO e questo aiuta a combattere i prodotti FOREO falsi/contraffatti e a facilitare la registrazione della garanzia. Con LUNA™ play smart 2, l'app ha una funzionalità di analisi cutanea intelligente che permette di misurare il livello di idratazione della pelle. Inoltre, in base a quanto dedotto dall'analisi, l'app crea una routine di pulizia personalizzata in grado di rispondere alle esigenze di ciascun utilizzatore e la sincronizza con il dispositivo: un vero gioco da ragazzi!

19. COME POSSO OTTENERE LA ROUTINE DI PULIZIA PERSONALIZZATA?

Sincronizza il tuo dispositivo LUNA™ con l'app FOREO For You. Tieni premuti i sensori cutanei presenti sul retro del dispositivo su ogni area del viso, come indicato dall'app. L'app FOREO For You procederà ad analizzare l'indice di idratazione della pelle e a sincronizzare subito con il dispositivo la routine di pulizia personalizzata.

20. LUNA™ play smart 2 FUNZIONA ANCHE SENZA APP?

In modalità di pulizia, LUNA™ play smart 2 non richiede l'uso dell'app FOREO For You. Tuttavia, per sbloccare il dispositivo in occasione del primo utilizzo, è necessario registrarlo attraverso l'app ed effettuare un'analisi cutanea; dopodiché, l'app sincronizzerà automaticamente la routine di pulizia personalizzata con il dispositivo. La routine personalizzata resterà la stessa fino a quando non viene eseguita una nuova analisi della pelle.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE

17. COME CONNETTO IL MIO LUNA™ play smart 2 ALLO SMARTPHONE?

Scarica l'app FOREO For You sul telefonino o sul tablet per registrare e sbloccare il tuo dispositivo. Apri l'app FOREO For You e attiva i Bluetooth. Avvia la sincronizzazione con il dispositivo LUNA™ tenendo premuto il pulsante universale per cinque secondi fino a quando il simbolo della fotocamera su LUNA™ play smart 2 non inizia a lampeggiare.

18. A COSA SERVE L'APP?

L'app FOREO For You permette di registrare e sbloccare i dispositivi FOREO e questo aiuta a combattere i prodotti FOREO falsi/contraffatti e a facilitare la registrazione della garanzia. Con LUNA™ play smart 2, l'app ha una funzionalità di analisi cutanea intelligente che permette di misurare il livello di idratazione della pelle. Inoltre, in base a quanto dedotto dall'analisi, l'app crea una routine di pulizia personalizzata in grado di rispondere alle esigenze di ciascun utilizzatore e la sincronizza con il dispositivo: un vero gioco da ragazzi!

19. COME POSSO OTTENERE LA ROUTINE DI PULIZIA PERSONALIZZATA?

Sincronizza il tuo dispositivo LUNA™ con l'app FOREO For You. Tieni premuti i sensori cutanei presenti sul retro del dispositivo su ogni area del viso, come indicato dall'app. L'app FOREO For You procederà ad analizzare l'indice di idratazione della pelle e a sincronizzare subito con il dispositivo la routine di pulizia personalizzata.

21. COSA SIGNIFICA QUANDO IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ play smart 2 LAMPEGGIA SENZA SOSTA?

Se la luce indicatrice del dispositivo lampeggia senza sosta, potrebbe essere un segnale che il dispositivo LUNA™ è in modalità di connessione Bluetooth. Segui le istruzioni dell'app per sincronizzare il tuo dispositivo.

22. COSA DEVO FARE SE LUNA™ play smart 2 NON SI SINCRONIZZA CON L'APP FOREO FOR YOU?

Spegni il Bluetooth e riaccendilo di nuovo per riprovare la connessione. Se non funziona, chiudi l'app FOREO For You e poi riaprila per ricominciare da capo il processo.

23. PER QUALE MOTIVO LUNA™ play smart 2 NON SI ATTIVA PREMENDO IL PULSANTE UNIVERSALE?

Se LUNA™ play smart 2 non si attiva quando si preme il pulsante universale, significa che la batteria è scarica.

24. PER QUALE MOTIVO LUNA™ play smart 2 NON RILEVA LA PELLE MENTRE EFFETTUA L'ANALISI CUTANEA?

Assicurati che il dispositivo sia completamente asciutto e quindi riavviarlo. Assicurati di spingere bene entrambi i sensori sulla pelle.

25. COSA SUCCEDDE SE I SENSORI CUTANEI SI BAGNANO?

LUNA™ play smart 2 è impermeabile al 100% e può essere usato addirittura sotto la doccia. Tuttavia, per ottenere risultati ottimali, assicurati di asciugare completamente tanto il dispositivo quanto la pelle prima di effettuare l'analisi cutanea.

26. COME PULISCO IL MIO LUNA™ play smart 2?

Lava la superficie a spazzola con acqua e sapone, poi sciacqua il tutto con acqua tiepida. Asciuga con un panno o un asciugamano che non lasci pelucchi. Per risultati davvero ottimali, ti consigliamo di applicare lo spray per la pulizia del silicone di FOREO e sciacquare con acqua tiepida. Non usare mai prodotti detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone: potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.

©2021 FOREO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

DISTR. EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCCOLMA, SVEZIA.

DISTR. USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTR. AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA FOREO SWEDEN.

PRODOTTO PER FOREO AB.

WWW.FOREO.COM