


FOREO
SWEDEN

My
Smart
choice

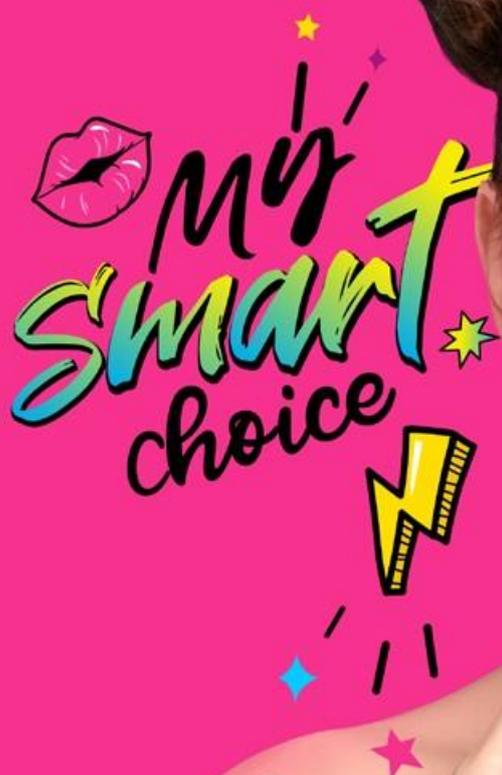

LUNA™ play smart 2

スマート肌質診断&洗顔デバイス



オンラインマニュアル

ユーザーマニュアル

はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。LUNA™play smart 2でスマートなスキンケアをお楽しみください。LUNA™play smart 2の洗練されたスキンケア技術をお楽しみいただく前に、本マニュアルをご一読ください。

ご使用前に本マニュアルをすべてお読みいただき、使用方法をご確認ください。また、本マニュアルに記載されている使用目的以外には本製品をご使用にならないでください。

⚠ 警告：本製品のいかなる変更・修正は禁止されています。

LUNA™play smart 2 仕様/スペック

スマートな360度型洗顔デバイス、LUNA™play smart 2をお試しく下さい！ナイロン毛に比べ35倍衛生的でスーパーソフトなシリコンに身を包んだ、手のひらサイズの2-in-1型パーソナルビューティーコーチ。搭載のスマートスキンセンサーが肌の水分レベルを測定・分析し、あなたの肌に合わせ毎日のお手入れをカスタマイズします。毎分8,000回のT-Sonic™振動が、やさしく角質除去トリートメント、最大99.5%*の汚れ、皮脂、汗、メイク残りをさっぱりときれいにします。これまで経験したことのない、簡単で効果的な洗顔をお楽しみください。

LUNA™play smart 2について

太めのタッチポイント

タッチポイントの柔らかさと厚みをさらにアップ。Tゾーンなど気になる部分も、届きにくい部分もしっかりと細やかにクレンジングします

細めのタッチポイント

ソフトでやさしく、しっかりとクレンジング。敏感肌や普通肌、また頬など広い部分にお勧めです

T-SONIC™振動

毎分8,000回のT-Sonic™振動が、しっかりと効果的にクレンジング。心地よいフェイシャルトリートメントをお楽しみいただけます

超衛生的なシリコン製

絹のようにやわらかく、速乾性があり、無孔質なのでバクテリアの蓄積を防ぎます。ナイロン毛に比べ35倍も衛生的。すべての肌タイプにもご利用いただけます

金メッキのスキンセンサー

1秒間に1,000回の割合で肌を測定し、頬などフェイスゾーン各部の水分レベルを分析します

インジケータライト

Bluetoothとデバイスがペアリングされた際に点滅します

ユニバーサルパワーボタン

一度押すと、デバイス電源をON/OFFします



デバイスのロック解除について

初めてお使いになる前に、FOREO For Youモバイル用アプリをダウンロードして、以下の手順でロック解除とデバイス登録を行ってください。


1. 携帯電話にFOREO For You アプリをダウンロードする
2. 既存アカウントにログインもしくは新規アカウントを作成する
3. デバイスを追加する(画面上部に表示)
4. デバイスのシリーズを選択する
5. ユニバーサルボタンを長押しして、デバイスとモバイル用アプリを接続する
6. 購入情報を入力する

上記ステップ完了次第、デバイスを使うことができます！

www.foreo.com/app



FOREO FOR YOUモバイル用アプリ

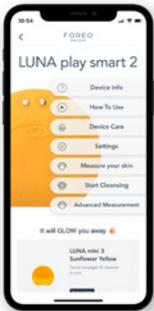

FOREO For Youモバイル用アプリでは、LUNA™ fofoの使い方やお手入れ方法、設定の仕方、肌の水分量を測定、そしてデバイス紛失時のデバイス検索方法などをご利用いただけます。



設定

クレンジングをお好きな設定にしておくと、デバイスが設定を記憶し、オフラインでもお楽しみいただけます。

最大240秒のクレンジングと最大10段階のT-sonic™ 振動から設定が可能。両頬、額、顎の計4部位別に設定が可能です。



肌測定

素早く簡単に肌分析。背面にあるスキンセンサーを肌に軽く押し付けると測定がはじまり、10秒後肌の水分量が表示され、肌に合ったお手入れ方法を自動作成。さらに、このお手入れ方法を次回使用時までデバイスが記憶します。



高度な測定

高度な測定は、両頬、額、顎の顔の4つの部位を測定することで、肌の水分量をより詳細に分析します。

スキンセンサーを各部位に10秒間軽く押し付けます。アプリの指示に従い、次の部位に進みます。肌の水分量がアプリ上で表示され、肌に合ったお手入れ方法を自動作成。さらに、このお手入れ方法を次回使用時までデバイスが記憶します。

スタートクレンジングではミラーモード機能が搭載されており、モバイルデバイスを鏡として使用しながらクレンジングできます。

使い方

ステップ1：洗顔

肌分析を正確に行うため、まずはLUNA™ play smart 2で洗顔します。汚れやバクテリアをきれいにし、肌の水分レベルが測れる状態にします。肌分析後、専用のFOREO For Youアプリが分析データをもとに洗顔法をカスタマイズし、LUNA™ play smart 2に同期します。

1. 顔を濡らし、いつもお使いの洗顔料をつけ、デバイスを濡らします。
2. 頬や額は円を描くように、鼻は上下になでるようにクレンジングします。LUNA™ play smart 2が一時停止すると、次の部位に移動するサインです。
3. 顔をよくすすぎ、タオルなどで、やさしく軽くたたくように乾かします。顔が完全に乾くまでさらに2分待ってから、肌分析を行います。最後に、好きなスキンケア製品で肌を整えてください。



ステップ2：肌分析



1. モバイルデバイスにインストールされたFOREO For Youアプリを起動し、Bluetoothを有効にしてください。
2. ランプが点滅し始めるまでユニバーサルボタンを押し続け、LUNA™ play smart 2の電源を入れます。これで、Bluetooth接続が確立され、スマートスキン分析の準備が整いました。
3. 本体背面のスキンセンサーを、頬、額、鼻の横、あごにあててください。その後アプリの指示に従い、次の部位に移動してください。
4. FOREO For Youアプリが肌の水分レベルを分析し、肌に合わせたお手入れ方法を、瞬時にデバイス側と同期します。ユニバーサルボタンを3秒押すと、本体の電源が切れます。

最良の結果を出すため、週に一度同じ時間に、もしくは旅行など移動する際に、肌分析を行ってください。

LUNA™ play smart 2のお手入れ方法

使用後は必ずLUNA™ play smart 2全体を洗浄してください。ブラシ面をぬるま湯とソープで洗浄後、ぬるま湯でよくすすいでください。クレイ、シリコーン、粒状のクレンザー、角質除去剤やスクラブは、本体のシリコーン製タッチポイントにダメージを与える可能性がありますので、使用しないでください。洗浄後は、タオルや柔らかい布で水気を拭き取ってください。より効果的な洗浄をご希望の場合は、FOREOシリコーンクリーニングスプレー（Silicone Cleaning Spray）をお使いいただき、その後ぬるま湯でよくすすいでください。

注意：肌荒れまたは、シリコーンにダメージを与える場合がありますので、アルコール、石油系、アセトン系のクレンジング製品は使用しないでください。

一緒に使えるおすすめ製品



Micro-Foam Cleanser

クリーミーな洗顔料が、繊細なマイクロの泡に形を変え、毛穴の奥から不純物を浮かし、肌を優しく洗浄し、余分な皮脂を抑えます。アミノ酸とビタミンbを配合し、肌にうるおいを与えながら、ソフトで健康的な肌に。

皮膚科医テスト済み - 無香料 - ビーガン - クルエルティフリー

重要

安全にご使用いただくために：

- 皮膚の治療中の方や肌荒れが心配な方は、本製品を使用する前に医師に相談してください。
- 本製品は心地よいクレンジングを目的としていますが、万が一、痛みなど不快に感じた場合は、すぐに使用を止め、医師に相談してください。
- 目の下で使う場合、本製品が目やまぶたに触れないようにしてください。
- 衛生上、本製品を他人と共用しないでください。
- 直射日光や過度に高温多湿の場所を避け、熱湯にさらさないように保管してください。
- お子様が直接ご使用もしくはお近くにいる場合、また身体障害および知的障害をお持ちの方々がご使用になる場合は大人による厳重な管理を行ってください。
- 本製品に破損が見られた場合は、使用を止めてください。なお、本製品の部品は修理に対応しておりません。
- クレンジング効果の観点から、一回のご利用につき、3分以上使用しないでください。
- 本製品をマニュアルに記載された以外の用途に使用しないでください。また本マニュアルに知りたい項目の記載がない、もしくは、デバイス使用上の質問がある場合は、foreo.comをご参照ください。

故障かと思ったら

LUNA-play smart 2の動作不良や異常が確認された場合は、特に注意してください。

ユニバーサルボタンを押してもLUNA™ play smart 2が起動しません。

- バッテリーがなくなっている可能性があります。

LUNA-play smart 2の電源がOFFにならず、ボタンを押しても反応しません。

- マイクロプロセッサが誤作動を起こしている可能性があります。ユニバーサルボタンを長押しし、本体を再起動してください。

分析時LUNA™ play smart 2が肌を認識しません。


- 本体が完全に乾いていることを確認し、再起動してください。
- 両方のセンサーが肌にしっかりあたっていることを確認してください。

LUNA™ play smart 2がFOREO For Youアプリに同期しません。

- BluetoothをOFFにし、再度接続してください。
- FOREO For Youアプリを一度閉じ、再度アプリを起動させてください。

廃棄について

使用済み電子機器の廃棄について（EUおよびEU以外の国々での分別収集システムに適用）




斜線で消されたゴミ箱マークは、本製品が他の家庭用ごみと一緒に処理できないことを意味します。適切な電気および電子製品リサイクル回収場にて処理してください。本製品が正しく処分されたことで、本製品の不適切な廃棄により起こりうる環境とヒトの健康に与える潜在的な負の結果を防ぐことができます。使用されている素材をリサイクルすることで、天然資源の保護にも役立ちます。

より詳しいリサイクル方法については、お近くの家庭ごみ廃棄物処理サービス専門業者もしくはお買い上げ店舗にご連絡ください。

バッテリーの取り外し方

注意：本製品を廃棄する場合のみ本作業を行うようにしてください。

本デバイスは2つのバッテリーを使用しています。廃棄の際は必ずバッテリーを取り外してください。なお、家庭用ごみと一緒に廃棄することはできません。電池を取り外すには、本体底面にある電池カバーのネジを外し、丁寧に取り出してください。

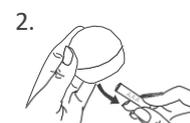

本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。不要になったリチウムイオン電池は家庭ごみとして廃棄せず取り出し、各自治体のリサイクル方法に従ってください。

仕様

素材：	人体に無害なシリコン、ポリカーボネートおよびABSプラスチック
カラー：	Cherry Up! / Tickle Me Pink! / Peek-A-Blue! / Mint For You!
サイズ：	60 × 65 × 30 mm
重量：	70g
使用回数：	最大1000回
スタンバイ：	180日
最大騒音レベル：	<60 dB
インターフェース：	1ボタン

免責事項：

本製品は、ユーザーご自身の責任でご利用ください。弊社及び販売店は直接的あるいは間接的に、本製品の使用に起因する、いかなる物質的ないし別の形の傷害や損害に対し、一切の責任を負わないものとします。さらに弊社は、本書の改訂及び内容の変更を随時行う権利を有し、同改訂や変更に関する通知を行う義務を負わないものとします。

コンプライアンスの責任者から明示的に承認されていない、いかなる変更または改造を行った場合、ユーザーは本製品の操作権限を失うことがあります。

本デバイスは FCC 法規の第 15 部に準拠しています。また以下二つの条件に沿って動作するものとします。

- (1) 本デバイスは有害な干渉の原因となってはならない。
- (2) 本デバイスは、予想外の動作の原因となる干渉を含めて、どのような干渉も受け入れる。

注意：1) 本装置は検証の結果 FCC 規制パート15 によるクラスB デジタル製品の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、居住地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。この装置では、ラジオ周波数エネルギーが生成、使用、および放出されます。指示に従って設置し使用しないと、ラジオ通信に対する有害な電波障害を引き起こす可能性があります。しかしながら、特定の設置状況においては電波障害を起こさないという保証はありません。本装置が原因で有害な電波障害またはテレビの受信障害が起きた場合（装置の電源をオン、オフに切り替えると判断できる場合があります）、以下の方法を試して妨害を避けてください。

- 受信アンテナの再設定または再設置を行う。
- 本装置と受信器の距離を離す。
- 受信器が接続されている回路とは別の回路のコンセントに本装置を接続する。
- 取扱店または信頼できるラジオ/TV 技術者に問い合わせる。

2) 本装置は CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) に準拠しています。本装置は、カナダ政府イノベーション・科学・経済開発省のライセンス適用免除 RSS 標準に適合しています。また以下二つの条件に沿って動作するものとします。

- 本デバイスは干渉の原因となってはならない。
- 本デバイスは、予想外の動作の原因となる干渉を含めて、どのような干渉も受け入れる。

カナダ政府イノベーション・科学・経済開発省の規制により、本無線送信機は、同省が送信機に対し承認したアンテナの種類および最大利得（またはそれ以下）を使用してのみ動作するものとします。他のユーザーへの電波干渉の可能性を低減するため、アンテナの種類とその利得を選択し、等価等方輻射電力（e.i.r.p.）が正常な通信に必要な値を超えないようにする必要があります。

モデルは予告なく更新および変更される場合がありますのでご了承ください。

FAQ

LUNA™ play smart 2 の基本について

1. LUNA™ play smart 2 の同梱品は？

LUNA™ play smart 2 本体 1 台とベーシックマニュアル 1 冊です。

2. LUNA™ play smart 2 が届いたら、何をすればいいですか？

洗練されたスキンケア技術をお楽しみいただく前に、専用アプリ FOREO For You を無料ダウンロード後、初回利用時に本体をロック解除し、製品登録を行ってください。（より詳しい情報は、本マニュアル内「アプリについて」欄をご参照ください）。

3. なぜ、本製品使用前に FOREO For You アプリをダウンロードしなくてはならないのですか？

すべての FOREO デバイスは、はじめて電源を入れる際、FOREO For You アプリでアクティベーションとロック解除を行う必要があります。これにより、FOREO 製品の偽造やコピー品を防ぐことができます。また、保証登録が容易になり、お客様の製品を保護します。

4. LUNA™ play smart 2 の電源を入れるにはどうすればいいですか？

ユニバーサルボタンを1度押すと、LUNA play smart 2 の電源が入ります。

5. LUNA™ play smart 2 の電源を切るにはどうすればいいですか？

ユニバーサルボタンを3秒押し続けると、LUNA play smart 2 の電源が切れます。また事前に設定されたカスタマイズ洗顔が終了すると、自動的にデバイスの電源が切れます。

LUNA™ play smart 2 のデバイスについて

6. 洗顔方法は？

顔を濡らし、いつもお使いの洗顔料をつけ、デバイスを濡らします。頬や額は円を描くように、鼻は上下になでるようにクレンジングします。LUNA™ play smart 2 が一時停止すると、次の部位に移動するサインです。顔をよくすすぎ、タオルなどで、やさしく軽くたたくように乾かします。顔が完全に乾くまでさらに2分待ってから、肌分析を行います。

7. LUNA™ play smart 2 の使用頻度は？

肌をしっかりクレンジングしたい時は、いつでもご使用ください。

8. LUNA™ play smart 2 と一緒に使える洗顔料を教えてください。

どのような洗顔料でもご使用いただけますが、デバイスを最適な状態に保つには、クレイ系、シリコーン系、粒状のクレンザーは、本体のシリコーン素材にダメージを与える可能性があるため使用しないでください。

9. LUNA™ play smart 2 は、ナイロンブラシが付いた洗顔デバイスよりも効果的ですか？

シリコーンブラシは、ナイロンブラシとは異なり、無孔質であるためバクテリアが付着しにくく、一般的なナイロンブラシに比べ35倍も衛生的です。T-Sonic™ 振動と連携し、ソフトなシリコーン毛が99.5%の汚れ、皮脂、メイク残りをサッパリと洗い上げます。

10. メイク落としとしても使えますか？

より効果的にクレンジングできるよう、本デバイス使用前にメイクを落としてください。

11. T-SONIC™ 技術って何？

LUNA play smart 2 に搭載されている高性能モーターが、1分間に8,000回以上の回転数を実現します。この高速な動きが非常に細かい振動を生み出し、FOREOはこれをT-SONIC振動と呼んでいます。T-Sonicの「T」は Transdermal（経皮）の略です。この振動が表皮を通り、毛穴に詰まった汚れをきれいにすることから名付けられました。

12. 最初のトリートメントはどうしたらいいの？

肌分析をはじめの前に、肌が完全に清潔で乾燥していることを確認してください。LUNA™ play smart 2とアプリを同期し、ANALYZE（分析）を押してください。本体背面のスキンセンサーを頬、額、鼻の横、あごにあててください。アプリの指示に従い、次の部位に移動してください。FOREO For Youアプリが肌の水分レベルを分析し、肌に合わせたお手入れ方法を、瞬時にデバイス側と同期します。

13. どれくらいの頻度で肌分析をしたらよいですか？

最良の結果を出すため、週に一度同じ時間に、もしくは旅行など移動する際に、肌分析を行ってください。

14. なぜ肌の水分が大切なのですか？

肌の水分は、肌が硬くなったり乾燥したりするのを防ぐ保護膜の役割を果たしています。また、バクテリアの繁殖を防ぎ、皮膚細胞の再生と弾力性を促進します。肌の水分レベルを分析後、あなたの肌のニーズに合ったカスタマイズ洗顔法を作成。あなたのデバイスに同期させることで、肌を常に健康で潤いのある状態に保ちます。

15. LUNA™ play smart 2はすべての肌タイプに使えますか？

はい、LUNA™ play smart 2はどんな肌タイプにもご利用いただけるよう設計されています。LUNA™ play smart 2はダブルゾーンのブラシヘッドを採用。超ソフトな細めタッチポイントは、普通肌や敏感肌をやさしくもしっかりとクレンジングし、柔らかさと長さがアップした太めのタッチポイントは、Tゾーンなど気になる部分をしっかりとクレンジングします。

16. ニキビや湿疹などの肌荒れがある場合や、ボトックスなどの美容整形を受けたことがある場合でも、LUNA™ play smart 2を使用できますか？

深刻な皮膚疾患を持っている方や美容整形を受けた方は、本デバイスを使用する前に医師やスキンケアの専門家に相談することをお勧めします。

アプリについて

17. LUNA™ play smart 2とスマートフォンをどうやって接続できますか？

お手持ちのスマートフォンやタブレットにFOREO For Youアプリをダウンロードし、LUNA™ play smart 2の登録とロック解除を行ってください。FOREO For Youアプリを起動し、Bluetoothをオンにします。ユニバーサルボタンを5秒間長押しし、LUNA™ play smart 2のカメラマークが点滅したら、スマートフォンと同期できたサインです。

18. アプリを使う理由は？

FOREO For Youアプリは、すべてのFOREOデバイスのロック解除と登録を可能にし、FOREOの偽造やコピー品から保護し、保証登録を簡単にします。LUNA™ play smart 2では、アプリにスマートスキン分析機能が搭載されており、肌の水分量を測定することができます。さらに、あなたの肌のニーズに合ったカスタマイズ洗顔法を作成し、デバイスに同期させることで、手軽に使えるようになります。

19. 自分だけのカスタマイズ洗顔法はどうしたら手にすることができますか？

お使いのLUNA™ play smart 2をFOREO For Youアプリに同期させます。本体背面のスキンセンサーを、アプリが指示する顔の部位にあてます。FOREO For Youアプリが肌の水分レベルを分析し、肌に合わせたお手入れ方法を、瞬時にデバイス側と同期します。

20. アプリなしでもLUNA™ play smart 2は使えますか？

LUNA™ play smart 2のクレンジングモードは、FOREO For Youアプリを使用する必要はありません。ただし、初回使用時にロックを解除するには、アプリでデバイスを登録し、肌分析を行う必要があります。その後、アプリは自動的にカスタマイズされた洗顔法を、それ以降もデバイスに同期し続けます（次に肌分析を行うまで）。

トラブルシューティング&メンテナンス

21. LUNA™ play smart 2が点滅し続けます。どういう意味ですか？

インジケータランプが連続して点滅している場合は、Bluetoothペアリングモードになっている可能性があります。アプリの指示に従って、デバイスを同期してください。

22. LUNA™ play smart 2がFOREO For Youアプリに同期されません。どうしたらよいですか？

BluetoothをOFFにし、再度接続してください。もし問題が回避されない場合は、一度FOREO For Youアプリを閉じ、再度アプリを起動させ、同期してください。

23. ユニバーサルボタンを押しても、LUNA™ play smart 2が起動しないのはなぜですか？

ユニバーサルボタンを押してもLUNA™ play smart 2が起動しない場合は、バッテリーがなくなっている可能性があります。

24. 分析時LUNA™ play smart 2が肌を認識しません。

本体が完全に乾いていることを確認し、再起動してください。また、両方のセンサーが肌にしっかりあたっていることを確認してください。

25. スキンセンサーが濡れていても大丈夫ですか？

LUNA™ play smart 2は、完全防水仕様なので、シャワーでも使用可能です。ただし、肌分析を正確に行うためには、使用前にデバイス本体と肌が完全に乾いていることを確認してください。

26. LUNA™ play smart 2のお手入れ方法は？

ブラシ面をぬるま湯とソープで洗浄後、ぬるま湯でよくすすいでください。洗浄後は、タオルや柔らかい布で水気を拭き取ってください。効果的な洗浄をご希望の場合は、FOREOシリコンクリーニングスプレー（Silicone Cleaning Spray）をお使いいただき、その後ぬるま湯でよくすすいでください。肌にダメージを与える場合があるので、アルコール、石油系、アセトン系のクレンジング製品は使用しないでください。

©2021 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN. US DISTR.:

FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM